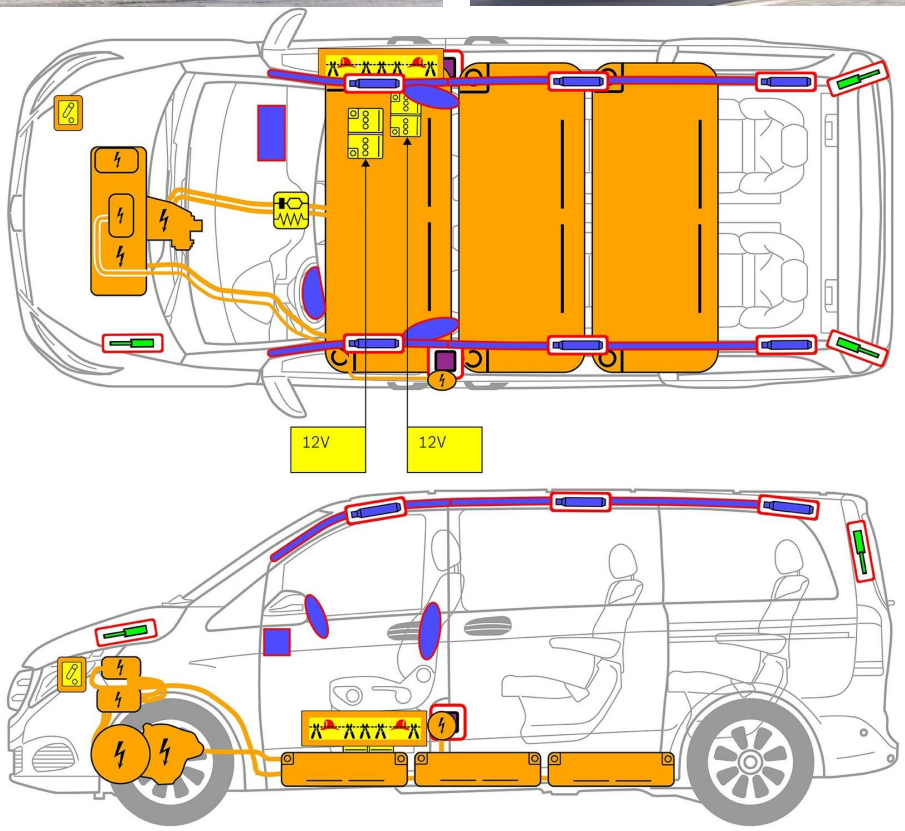

气囊

气体发生器

安全带预紧器

SRS 控制单元

气体压力缓冲器/预压紧的弹簧

低电压蓄电池

电池组，高压

高压电力电缆

高压组件

电缆中断

断开高压的低压装置

提示：详细信息请参见救援指南。

1. 确认/ 识别

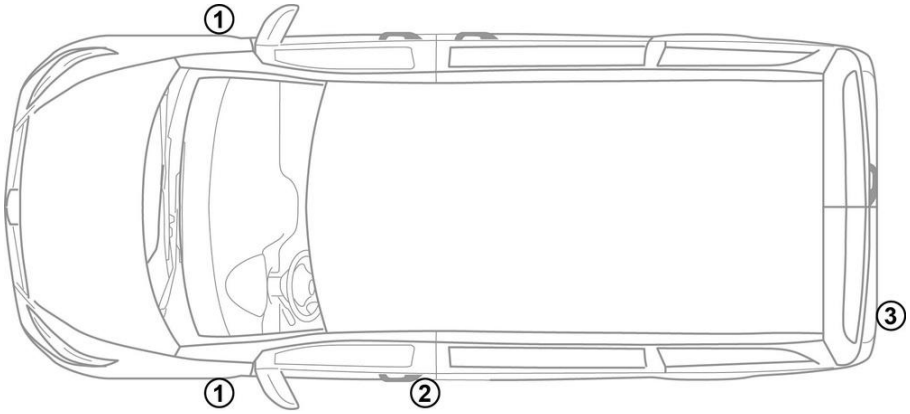

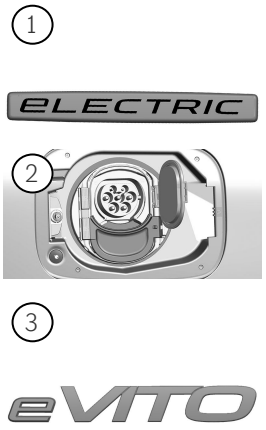

3. 消除威胁/安全规章

停用高压系统

而在其他情况下，如下停用高压系统：

选项 1: 高压断开装置

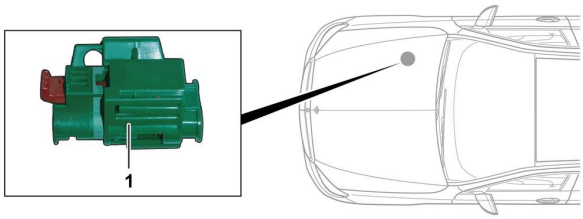

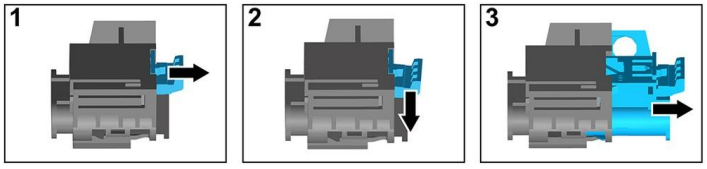

高压断开装置位于 副驾驶侧的发动机舱内。

(1) 拉动解锁装置
(2) 向下按下解锁装置
(3) 拉出开关

选项 2: 备用高压断开装置

备用高压断开装置位于前排右侧座位的座椅盒内。

备用高压断开装置用指示牌标记。

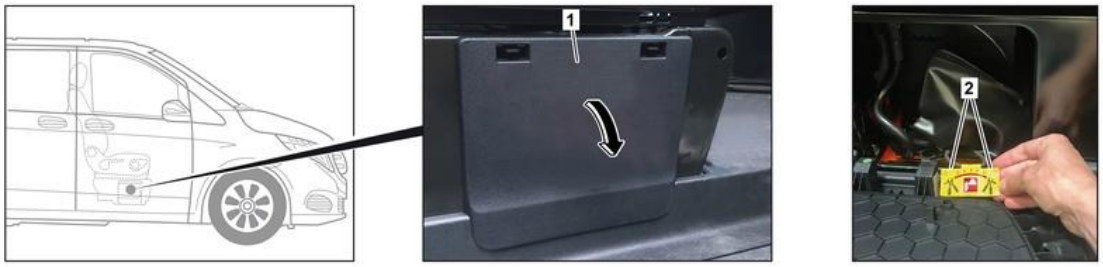

取掉盖板 (1)。在标记点 (2) 处切断电线。

断开 12V 电池连接

1. 取掉 12V 电池的盖板
2. 松开螺栓连接上 12V 电池的负极电缆，并将其固定好，防止无意接触。