


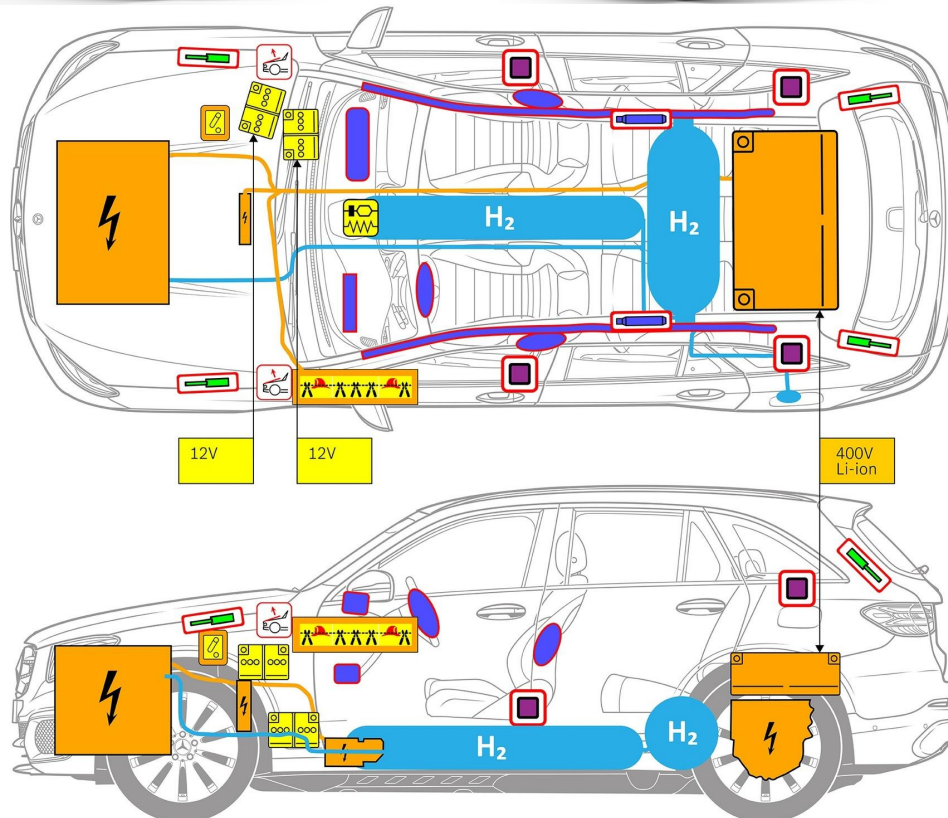

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。



3. 消除威胁/安全规章

停用高压系统



氢气组件带有相应的警告标签，燃料电池和阳极模块之间的两条氢气管路也带有警告标签。





若是事故发生时触发了安全气囊和安全带拉紧器，将会自动关闭高压系统。



而在其他情况下，如下停用高压系统：

选项 1: 高压断开装置

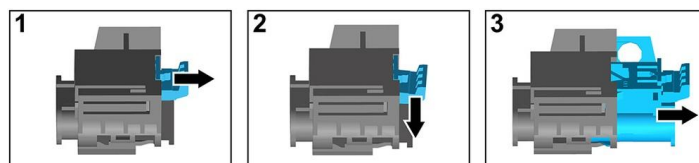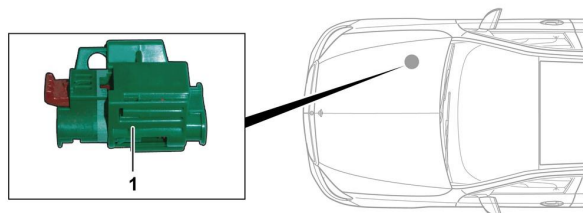


高压断开装置位于 副驾驶侧的发动机舱内。



- (1) 拉动解锁装置
- (2) 向下按下解锁装置
- (3) 拉出开关

选项 2: 备用高压断开装置

备用高压断开装置位于驾驶员侧驾驶舱的保险丝盒盖板下方。
备用高压断开装置用指示牌标记。

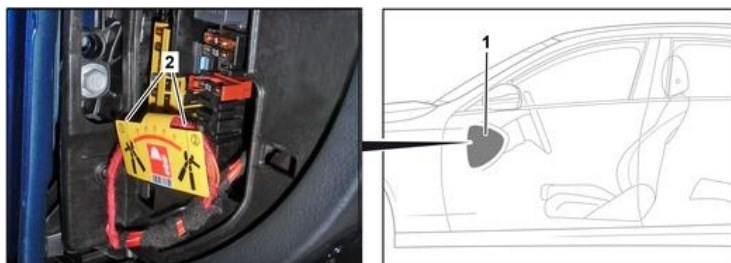

取掉盖板 (1)。在标记点 (2) 处切断电线。



为确保高压电网中不再有残余电压，关闭后等待大约 20 秒。



安全气囊和安全带拉紧器等无源安全系统将继续由 12V 车载电气系统供电。



断开 12V 电池连接

1. 取掉发动机舱中的 12V 电池的盖板。
2. 松开螺栓连接上 12V 电池的负极电缆，并将其固定好，防止无意接触。

