
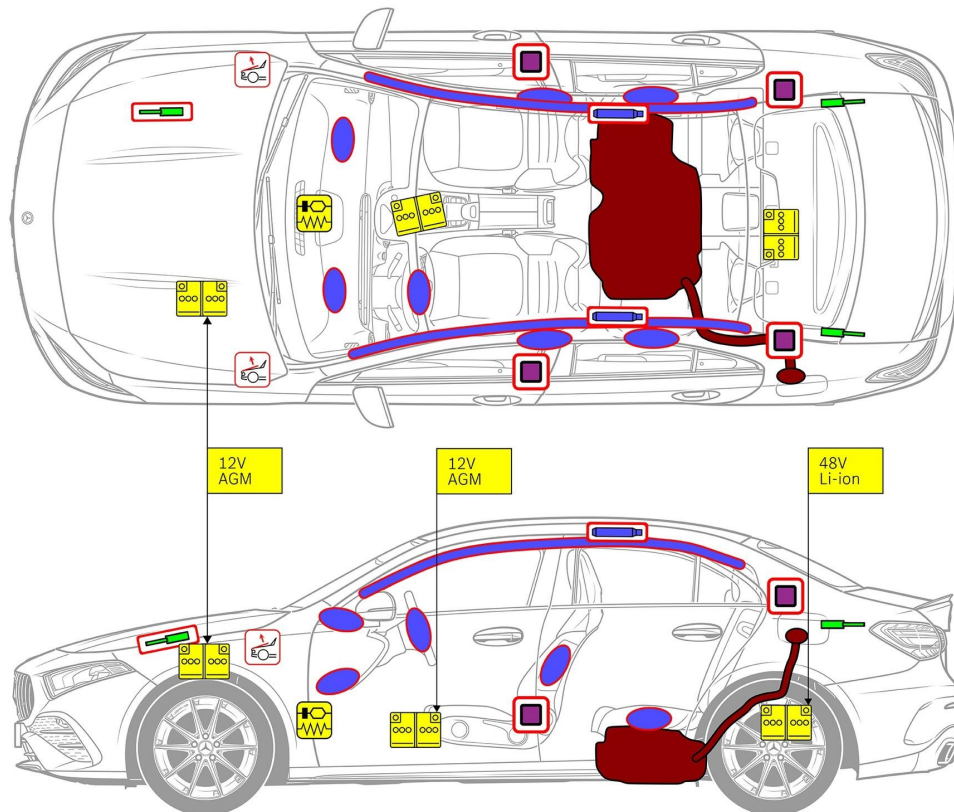




提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。

1. 确认/识别

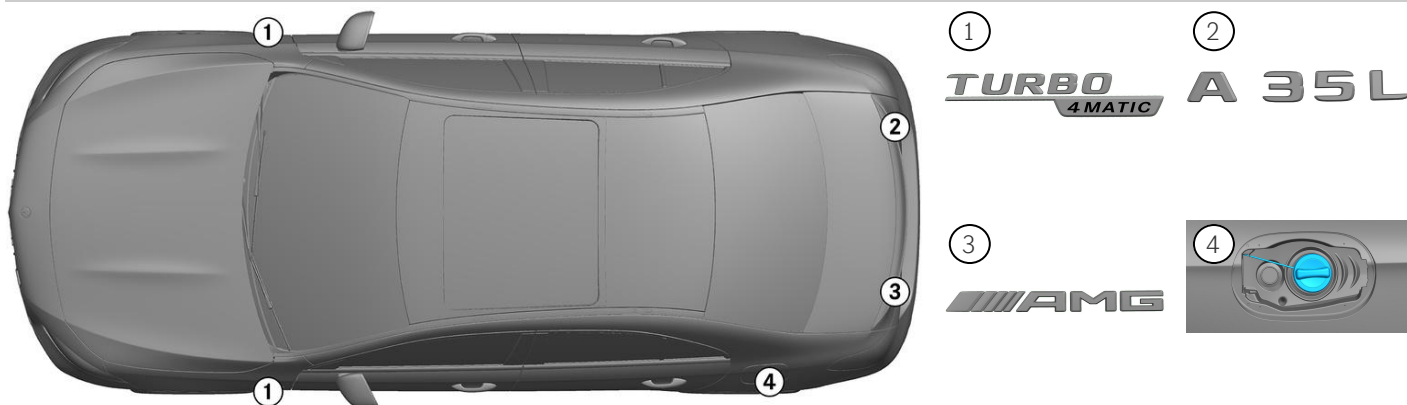


2. 固定/稳定/抬升

手刹

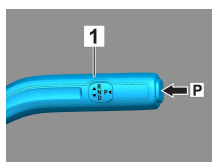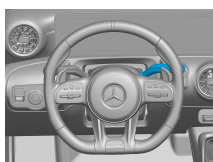


驻车制动器

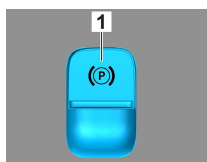

按下换挡杆 (1) 上的开关 P。自动激活手刹。

电动驻车制动器 (1)

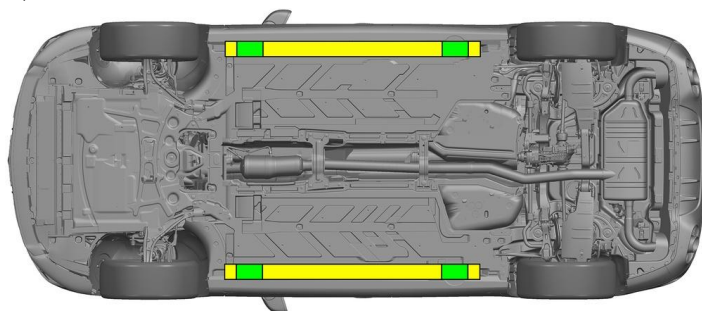

适当的提升点

侧面上适当的稳定点





救援期间必须避免车门门槛结构和车身底板发生额外的变形（例如用千斤顶撑住）。

3. 消除威胁/安全规章

关闭点火装置：

1. 按下启停按钮，而不要操作行车制动器。
2. 将电子车钥匙放在至少 5 米以外。

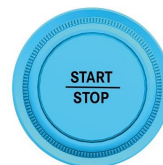

发动机没有发出声音，并不意味着车辆就已经熄火
了。



在车辆熄火之前均可重启。



断开 12V 电池连接

1. 取掉 12V 电池的盖板
2. 松开螺栓连接上 12V 电池的负极电缆，并将其固定好，防止无意接触。

断开 48V 电池连接

- 取掉行李厢中的 48V 电池的盖板。
- 松开螺栓连接上 48V 电池的负极电缆，并将其固定好，防止无意接触。

停用无源安全系统（安全气囊和安全带拉紧器）。

4. 救援通道搭建

解救车辆驾驶员及乘客时应根据第 1 页上的说明考虑到约束系统的部件（尤其是爆燃元件）。

方向盘调节

座椅调节（电动）

VSG：夹层安全玻璃

ESG：单层安全玻璃

5. 剩余电量 / 液化气/燃油 / 固体燃料

		12 V/ 48 V
		51 L
		590 ± 10 g

6. 车辆起火


使用大量的水 (H₂O) 灭火。

7. 车辆淹没

- 没有车身通电的危险。打捞车辆后：
- 把水从汽车内室中排出。
 - 停用 12V/48V 车载电气系统（参见第 3 章）。



8. 牵引 / 转移 / 存放

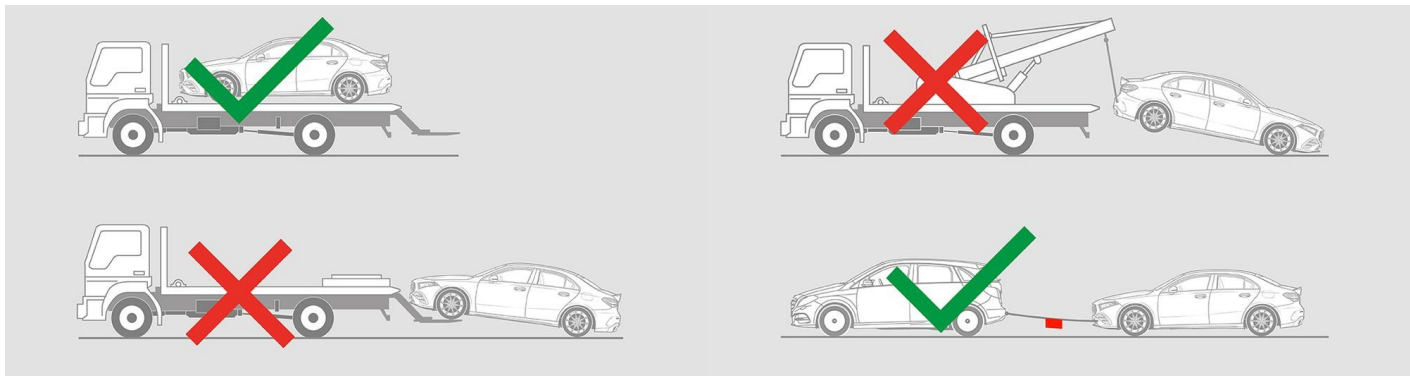

9. 其他重要信息

更多信息请查看 [乘用车拖车服务指南](#)。

10. 使用图示的释义

	使用第 2 组液体燃料的汽车		一般警告标志		易燃		对人体健康有害
	腐蚀性物质		急性毒性		易爆		用水灭火
	用干泡沫灭火		用湿泡沫灭火		行李舱		移除智能钥匙
	空调系统组件		警告，低温				