
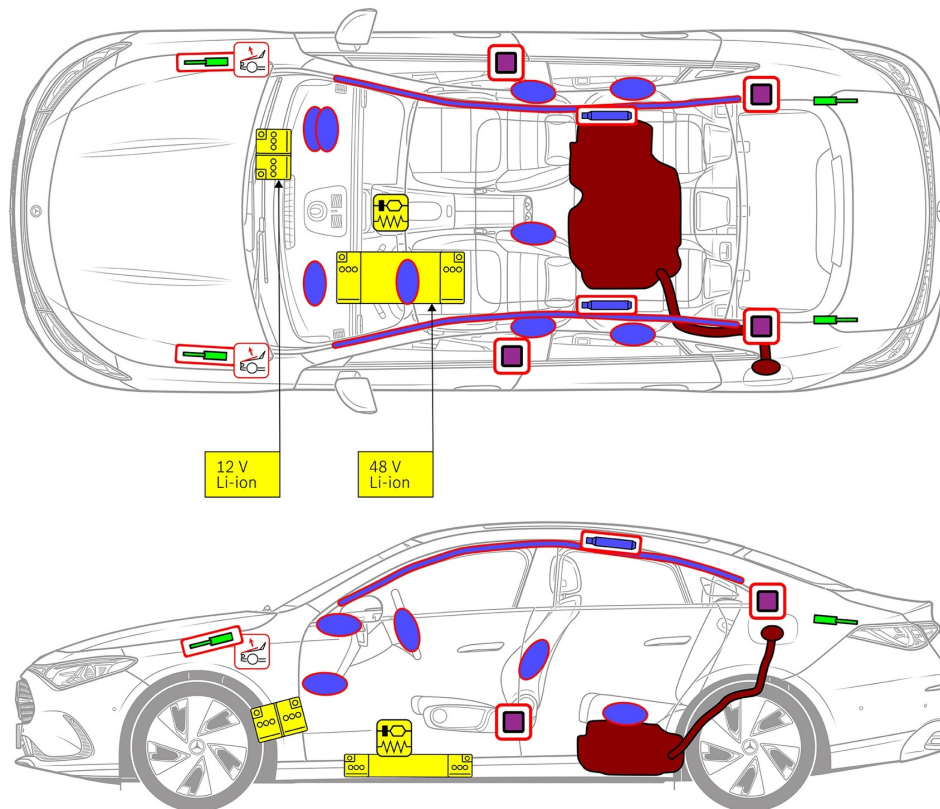
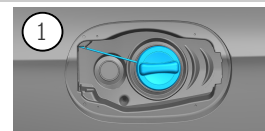


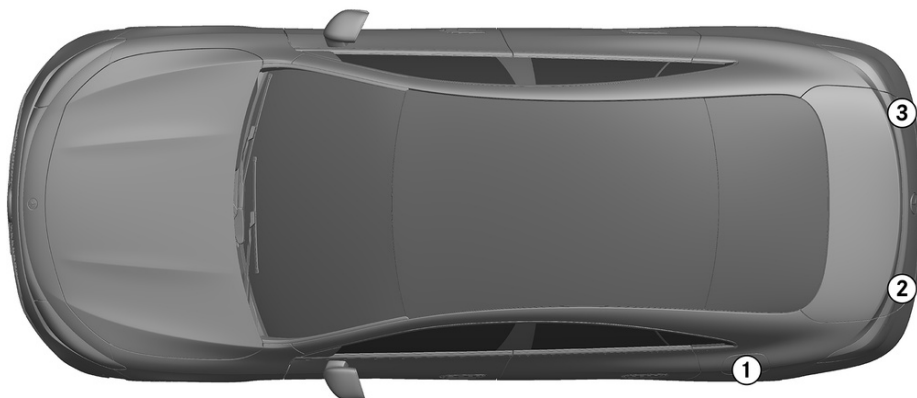


1. 确认/识别



②
CLA 200③
4MATIC

2. 固定/稳定/抬升


手刹

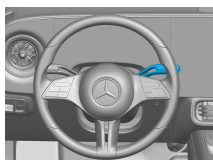

驻车制动器

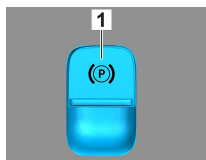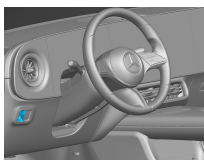

按下换挡杆 (1) 上的开关 P。自动激活手刹。 电动驻车制动器 (1)

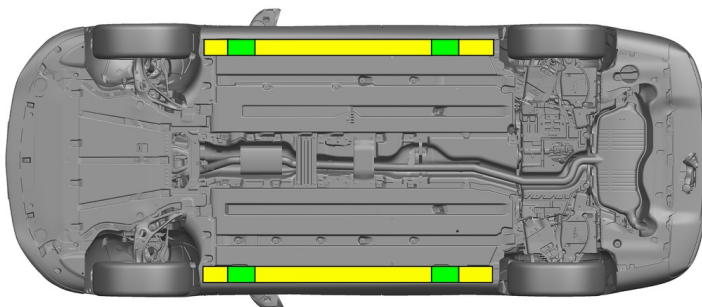


适当的提升点

侧面上适当的稳定点

3. 消除威胁/安全规章

关闭点火装置：

1. 关闭点火装置：在换挡杆上按压“START/STOP”。
2. 将电子车钥匙放在至少 5 m 远的地方。



发动机没有发出声音，并不意味着车辆就已经熄火了。



在车辆熄火之前均可重启。



断开 12V 电池连接

1. 12 伏蓄电池位于中央控制台前的仪表板下方。
2. 通过在前排乘客侧拆卸脚部位置中的地板覆盖层可以通达蓄电池。
3. 松开螺纹连接上 12 伏蓄电池的负极电缆并避免意外接触。



在断开 12 伏蓄电池后，被动安全系统（气囊和安全带紧急拉紧器）将被停用





在断开 12 伏蓄电池后 10 秒钟，48 伏系统将自动停用




断开 48V 电池连接

1. 48 伏蓄电池位于驾驶员侧车辆下方。
2. 将信号线 (1) 从 48V 蓄电池上断开。
3. 在螺纹连接上松开电力线 (2) 和 (3) 并避免意外接触。

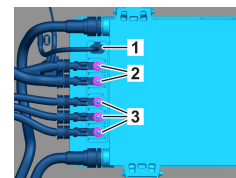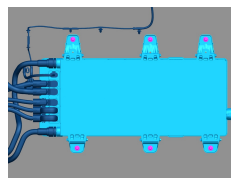


4. 救援通道搭建


解救车辆驾驶员及乘客时应根据第 1 页上的说明考虑到约束系统的部件（尤其是爆燃元件）。

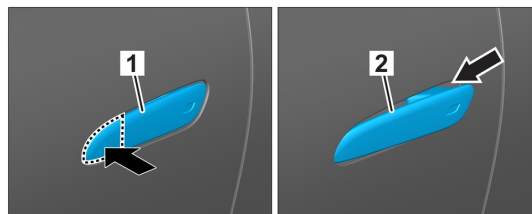


1. 将一个扁平的非金属物体从上面插进缩回的门把手 (1) 后面，然后将它稍微向外撬开。
2. 将手从下面伸到门把手 (1) 后面，向外拉，直到感受到阻力，并且握住它。

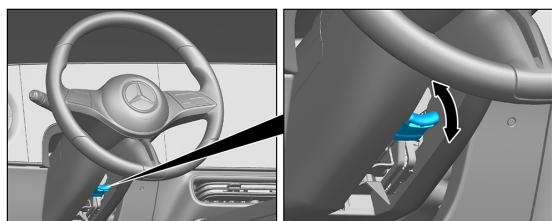


方向盘调节

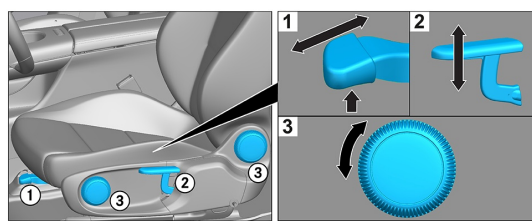

座椅调节（机械）

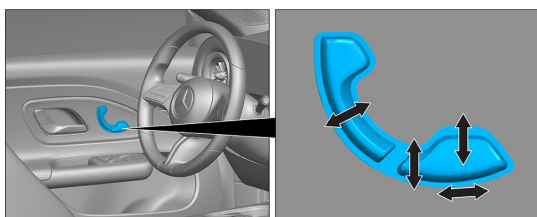

座椅调节（电动）

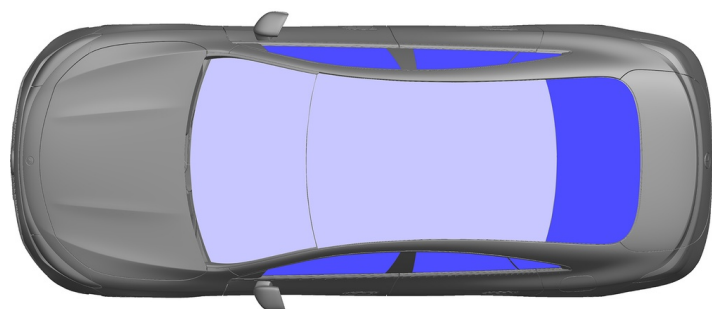

- VSG：夹层安全玻璃
- ESG：单层安全玻璃



5. 剩余电量 / 液化气/燃油 / 固体燃料

		48 V Li-ion
		12 V Li-ion
		51 L
		630 ± 10 g

6. 车辆起火



使用大量的水 (H₂O) 灭火。
使用大量的水 (H₂O) 冷却锂离子电池。



警告：蓄电池可能着火




7. 车辆淹没

没有车身通电的危险。打捞车辆后：

- 1. 把水从汽车内室中排出。
- 2. 停用 12V/48V 车载电气系统（参见第 3 章）。

8. 牵引 / 转移 / 存放

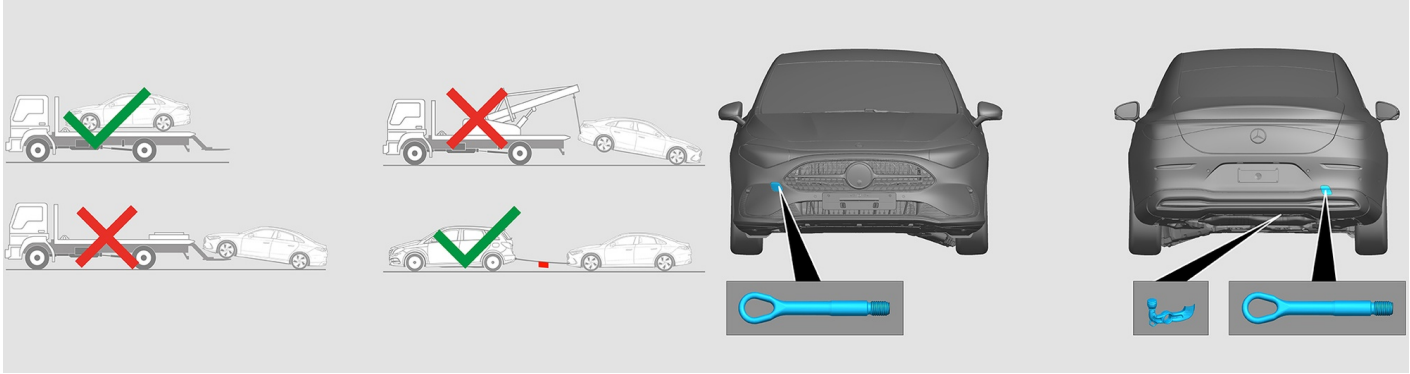

9. 其他重要信息

更多信息请查看 [乘用车拖车服务指南](#)。

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。



10. 使用图示的释义



使用第 2 组液体燃料的汽车



一般警告标志



易燃



对人体健康有害



腐蚀性物质



急性毒性



易爆



用水灭火



用干泡沫灭火



用湿泡沫灭火



移除智能钥匙



空调系统组件



警告，低温