

-  气囊
-  气体发生器
-  安全带预紧器
-  SRS 控制单元
-  气体压力缓冲器/预压紧的弹簧
-  低电压蓄电池
-  汽油 燃料罐




### 1. 确认/识别




### 2. 固定/稳定/抬升

手刹

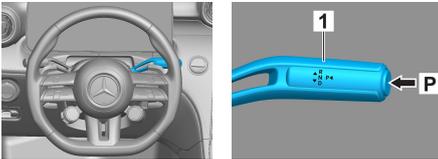


驻车制动器

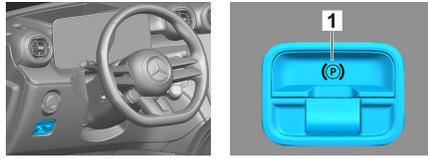

按下换挡杆 (1) 上的开关 P。自动激活手刹。

电动驻车制动器 (1)

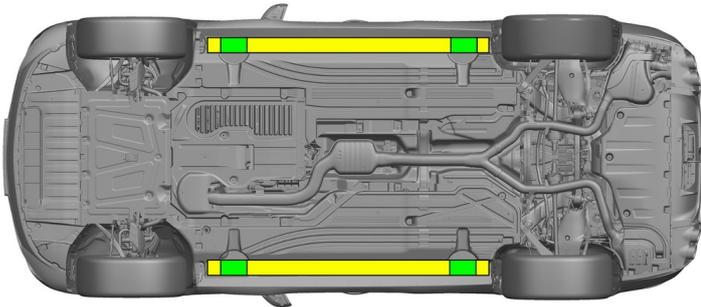


- 适当的提升点
- 侧面上适当的稳定点

### 3. 消除威胁/安全规章

关闭点火装置：

1. 按下启停按钮，而不要操作行车制动器。
2. 将电子车钥匙放在至少 5 米以外。




发动机没有发出声音，并不意味着车辆就已经熄火了。

在车辆熄火之前均可重启。



断开 48V 电池连接

1. 取掉发动机舱中的 48V 电池的盖板。
2. 松开螺栓连接上 48V 电池的负极电缆，并将其固定好，防止无意接触。

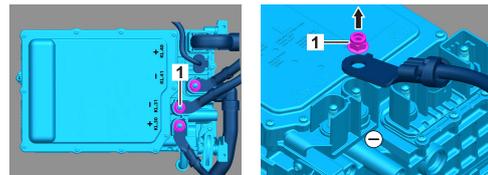



### 断开 12V 电池连接


1. 取掉行李厢中的 12V 电池的盖板。
2. 松开螺栓连接上 12V 电池的负极电缆，并将其固定好，防止无意接触。




停用无源安全系统（安全气囊和安全带拉紧器）。

## 4. 救援通道搭建


解救车辆驾驶员及乘客时应根据第 1 页上的说明考虑到约束系统的部件（尤其是爆燃元件）。

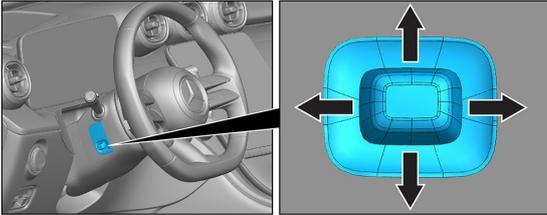

方向盘调节

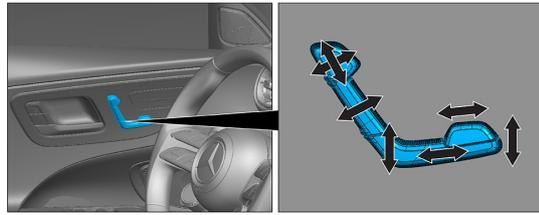

座椅调节（电动）

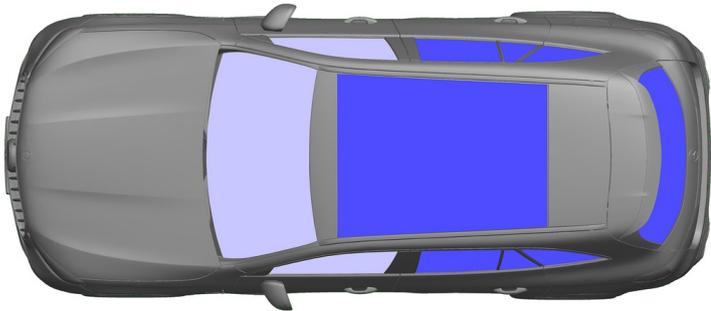

- VSG：夹层安全玻璃
- ESG：单层安全玻璃

## 5. 剩余电量 / 液化气 / 燃油 / 固体燃料

		48 V Li-ion
		12 V AGM
		62 L
		600 ± 10 g

## 6. 车辆起火



- 使用大量的水 (H<sub>2</sub>O) 灭火。
- 使用大量的水 (H<sub>2</sub>O) 冷却锂离子电池。


## 7. 车辆淹没

没有车身通电的危险。打捞车辆后：

1. 把水从汽车内室中排出。
2. 停用 12V/48V 车载电气系统（参见第 3 章）。



### 8. 牵引 / 转移 / 存放

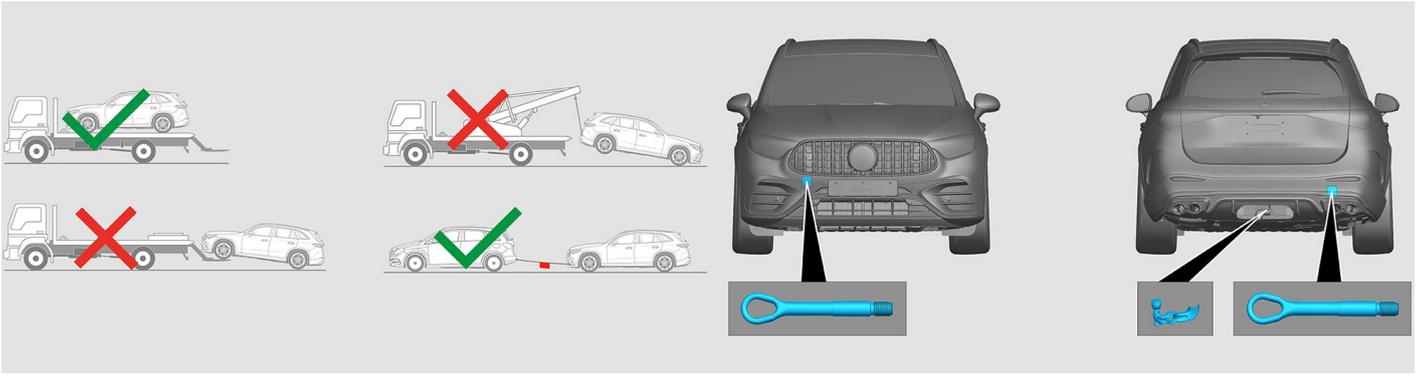

### 9. 其他重要信息

更多信息请查看 [乘用车拖车服务指南](#)。

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。

### 10. 使用图示的释义

