

- Kollisjonspute
- Gassgenerator
- Beltestrammer
- SRS styreenhet
- Aktivt fotgjengerbeskyttelsessystem
- Gasstrykkdemper / Forspent fjær
- Lavvolt-batteri
- Bensin drivstofftank

Merknad: Mer informasjon finner du i vår [bergingsveiledning](#).





## 1. Identifisering / Gjenkjenning



CLA 200


## 2. Immobilisering / stabilisering / løfting

### Parkeringsbrems

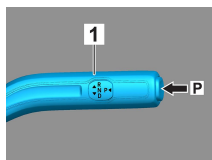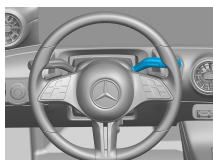




Trykk på bryter P på girvelgeren (1).  
Parkeringsbremsen aktiveres automatisk.
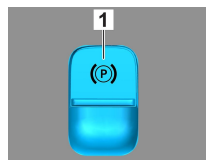
### Håndbrems

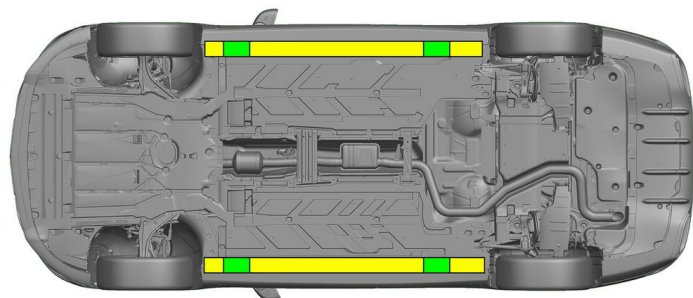

Elektrisk håndbrems (1)



-  Eget løftepunkt
-  Eget stabilisering på siden




En ekstra misforming av travers og underrammen må unngås under bergingen (f.eks. gjennom å støtte med hydraulikkutstyr).

## 3. Deaktivere direkte farer / sikkerhets regler

### Slå tenningen av:

- Trykk på START-STOPP-knappen, uten å aktivere motorbremsen.
- Oppbevar den elektroniske bilnøkkelen i en avstand på minst 5 m.



Selv om du ikke kan høre om motoren går, betyr ikke dette at bilen er slått av.



Bilen kan starte på nytt, helt til den settes ut av drift.



### Klem av 12/48-V-batteriet

- Fjern dekselet på 12/48-V-batteriet.
- Løsne skruforbindelsen på minuskabelen til 12/48-V-batteriet, og sikre mot utilsiktet kontakt.




De passive sikkerhetssystemene (airbagger og beltestrammere) deaktiveres.




## 4. Tilgang til fører/passasjerer


Under redningen av personene i bilen skal man ta hensyn til komponentene til passasjersikringssystemet (spesielt pyrotekniske elementer) i henhold til opplysningene på side 1.

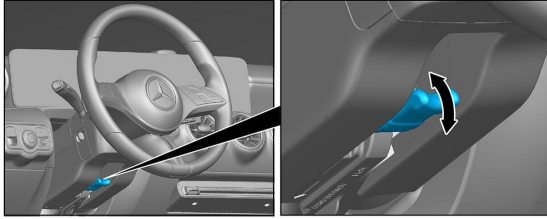


Rattinnstilling

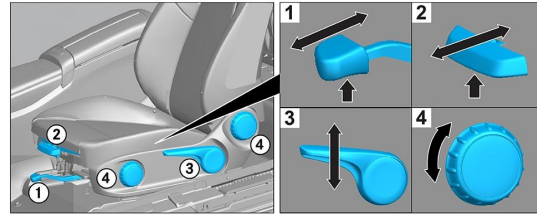

Seteinntilling (mekanisk)

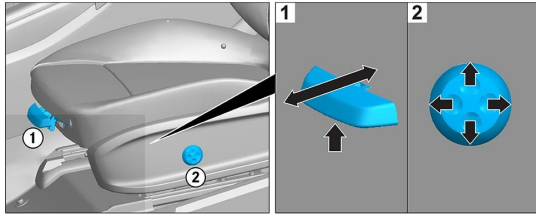

Seteinntilling (elektrisk)

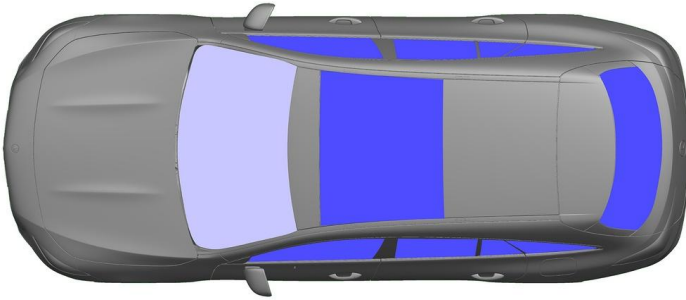

VSG: Laminert sikkerhetsglass  
ESG: Herdet sikkerhetsglass

## 5. Lagret energi / væske / gass / fast

		12/48V
		43L
		530 ± 10g

## 6. I tilfelle brann



Bruk store mengder vann (H<sub>2</sub>O) når du slukker en bilbrann.


## 7. I tilfelle nedsenket i vann/sjø

Det foreligger ikke fare for at spenningen går over på karosseriet. Etter at bilen er berget:

1. Slipp ut vannet fra bilens innside.
2. Begynn med å deaktivere 12-V/48-V-ledningsnett (se kapittel 3).



## 8. Tauing / transport / lagring

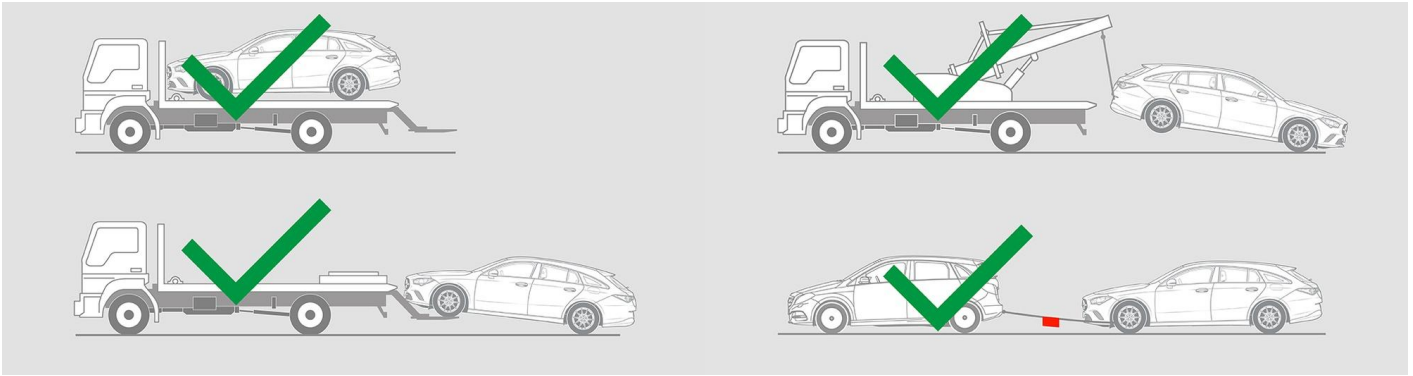

## 9. Viktig ekstra informasjon

Mer informasjon finner du i [Veiledning for slepetjenester for sleping av personbil](#).

## 10. Forklaring av piktogrammer



Kjøretøy med flytende drivstoff kl. 2



Fare



Brennbar



Helsefarlig



Korroderende



Akutt toksisitet



Ekspllosiv



Slukke med vann



Slukkes med tørt skum



Slukkes med vått skum



Fjern smartnøkkel



Air-conditioning component



Warning; low temperature