









- | | | | | |
|---|---|--|--|---|
|  Kollisjonspute |  Gassgenerator |  Beltestrammer |  SRS styreenhet |  Aktivt fotgjengerbeskyttelsessystem |
|  Gasstrykkdemper / Forspent fjær |  Lavvolt-batteri |  Diesel drivstofftank | | |

Merknad: Mer informasjon finner du i vår [bergingsveiledning](#).



1. Identifisering / Gjenkjenning





②
4MATIC

③
E450d


2. Immobilisering / stabilisering / løfting

Parkeringsbrems

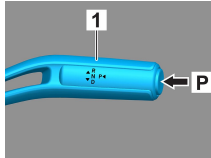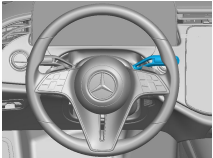



Trykk på bryter P på girvelgeren (1).
Parkeringsbremsen aktiveres automatisk.


Håndbrems

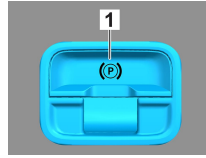

Elektrisk håndbrems (1)

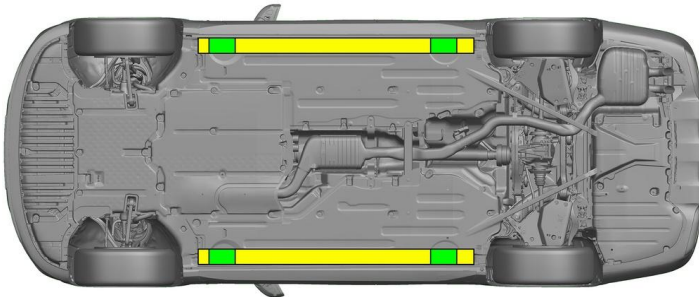

 Eget løftepunkt

 Eget stabilisering på siden




En ekstra misforming av travers og underrammen må unngås under bergingen (f.eks. gjennom å støtte med hydraulikkutstyr).

3. Deaktivere direkte farer / sikkerhets regler

Slå tenningen av:

1. Trykk på START-STOPP-knappen, uten å aktivere motorbremsen.
2. Oppbevar den elektroniske bilnøkkelen i en avstand på minst 5 m.



Selv om du ikke kan høre om motoren går, betyr ikke dette at bilen er slått av.



Bilen kan starte på nytt, helt til den settes ut av drift.



Klem av 48-V-batteriet

1. Fjern dekselet på 48-V-batteriet i motorrommet.
2. Løsne skruforbindelsen på minuskabelen til 48-V-batteriet, og sikre mot utilsiktet kontakt.





Klem av 12-V-batteriet



1. Fjern dekselet på 12-V-batteriet i bagasjerommet.
2. Løsne skruforbindelsen på minuskabelen til 12-V-batteriet, og sikre mot utilsiktet kontakt.




De passive sikkerhetssystemene (airbagger og beltestrammere) deaktiveres.

4. Tilgang til fører/passasjerer

Under redningen av personene i bilen skal man ta hensyn til komponentene til passasjersikringssystemet (spesielt pyrotekniske elementer) i henhold til opplysningene på side 1.



Skvy en flat, ikke-metallisk gjenstand ovenfra og ned bak det innfelte dørhåndtaket (1) og løft det lett utover.

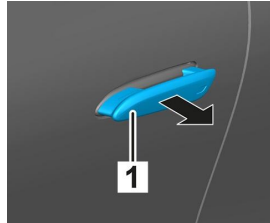


Grip håndtaket (1) nedenfor, og trekk det utover til du kjenner motstand, hold det fast.



Rattinnstilling



Seteinntilling (elektrisk)

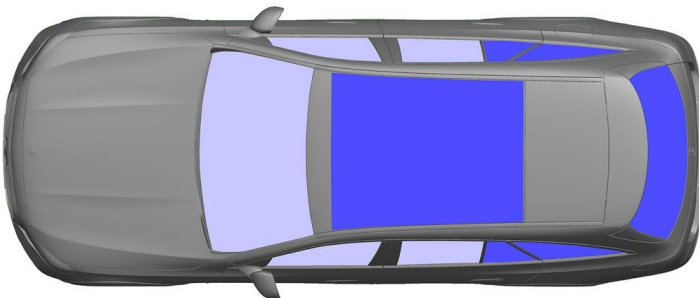

- VSG: Laminert sikkerhetsglass
- ESG: Herdet sikkerhetsglass

5. Lagret energi / væske / gass / fast

		12/48V
		66L
		600 ± 10g

6. I tilfelle brann



Bruk store mengder vann (H₂O) når du slukker en bilbrann.



7. I tilfelle nedsenket i vann/sjø

Det foreligger ikke fare for at spenningen går over på karosseriet. Etter at bilen er berget:

1. Slipp ut vannet fra bilens innside.
2. Begynn med å deaktivere 12-V/48-V-ledningsnett (se kapittel 3).

8. Tauing / transport / lagring



9. Viktig ekstra informasjon

Mer informasjon finner du i [Veiledning for slepetjenester for sleping av personbil](#).

10. Forklaring av piktogrammer

	Kjøretøy med flytende drivstoff kl. 1		Fare		Brennbar		Helsefarlig
	Korroderende		Akutt toksisitet		Eksplosiv		Slukke med vann
	Slukkes med tørt skum		Slukkes med vått skum		Panser		Bagasjerom
	Fjern smartnøkkel		Air-conditioning component		Warning; low temperature		