

-  Krockudde
-  Gasgenerator
-  Bältesförsträcker
-  SRS styrenhet
-  Aktivt fotgängarskyddssystem
-  Gastrycksdämpare/förspänd fjäder
-  Lågvoltsbatteri
-  Diesel bränsletank

Observera: Mer information finns i vår [räddningsguide](#).





1. Identifiering





2
CLE 220d

2. Immobilisering / stabilisering / lyft

Parkeringsbroms

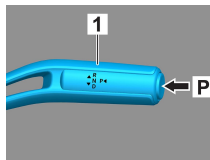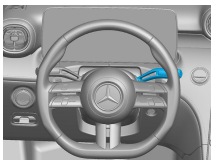


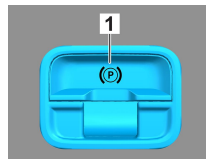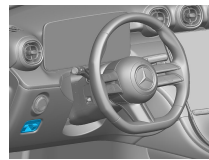

Parkeringsbroms



Tryck på strömbrytaren P på växelväljaren (1).
Parkeringsbromsen aktiveras automatiskt.

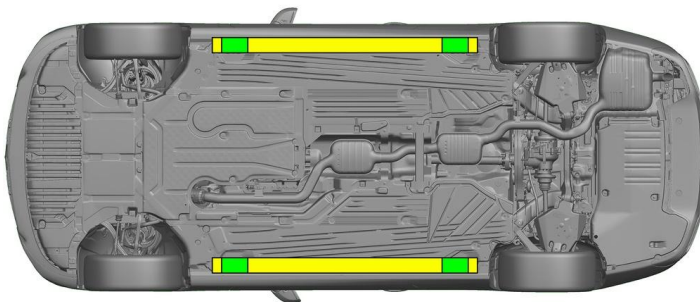Elektrisk parkeringsbroms (1)





-  Lämpliga lyftpunkter
-  Lämpliga stabiliseringspunkter på sidan

 Undvik att ytterligare deformera trösklarna och underredet under räddningsinsatsen (exempelvis genom att använda dem som stöd för hydraulisk utrustning).

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Slå av tändningen:

1. Tryck på START-STOP-knappen utan att manövrera färd bromsen.
2. Förvara den elektroniska fordonsnyckeln på minst 5 m avstånd.

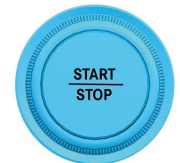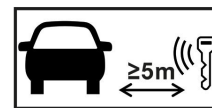

Koppla loss 48-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 48-voltsbatteriet i motorrummet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 48-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.



Koppla loss 12-voltsbatteriet

1. Ta bort övertäckningen från 12-voltsbatteriet i bagageutrymmet.
2. Lossa minuskabeln från skruvförbandet på 12-voltsbatteriet och säkra den mot oavsiktlig kontakt.



 De passiva säkerhetssystemen (airbags och bältesförsträckare) inaktiveras.



4. Åtkomst till passagerare


När personerna i bilen frigörs måste hänsyn tas till säkerhetssystemets komponenter (särskilt pyrotekniska element) i enlighet med informationen på sidan 1.





Rattinställning




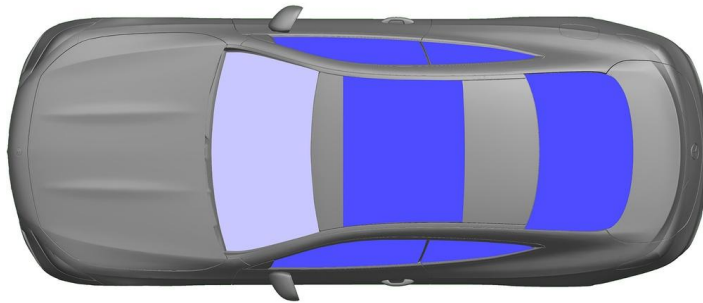











Stolsinställning (elektrisk)



 VSG: Laminerat säkerhetsglas
 ESG: enkelt säkerhetsglas

5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen

| | | |
|---|--|-----------|
|  |      | 12/48V |
|  |   | 66L |
|  |    | 570 ± 10g |

6. I händelse av brand




Använd stora mängder vatten (H₂O) vid släckning av fordonsbränder.

7. Om fordonet är nedsänkt i vatten

Det finns ingen fara för att karossen är spänningssatt. Efter bärgning av fordonet:

- Låt vattnet rinna ut ur kupén.
- Inled inaktivering av elsystemet med 12/48 volt (se kapitel 3).

8. Bogsering / transport / förvaring

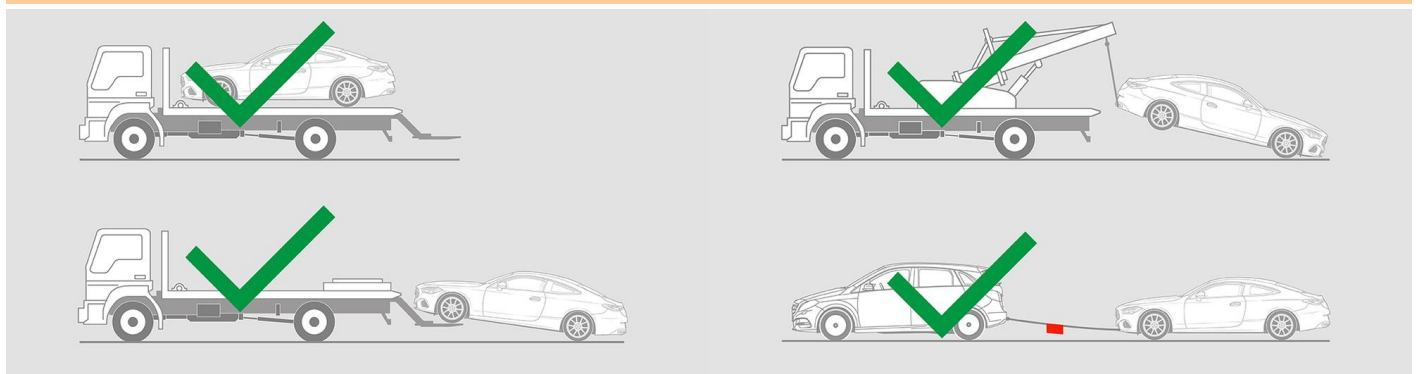



9. Övrig viktig information

Mer information finns i [Guide till personbilsbärgare](#).

10. Förklaring till de pictogram som används

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------|---|------------------------------------|
|  | Bränslefordon från vätskegrupp 1 |  | Allmän varningsskylt |  | Brandfarligt |  | Farligt för människors hälsa |
|  | Frätande medel |  | Akut toxicitet |  | Explosivt |  | Använd vatten för att släcka elden |
|  | Använd torrskum för att släcka elden |  | Använd våtskum för att släcka elden |  | Motorhuv |  | Bagageutrymme |
|  | Ta bort smartnyckeln |  | Luftkonditioneringskomponent |  | Varning, låg temperatur | | |