


- ① 发动机舱启动马达用蓄电池    ② 行李箱车载电网蓄电池

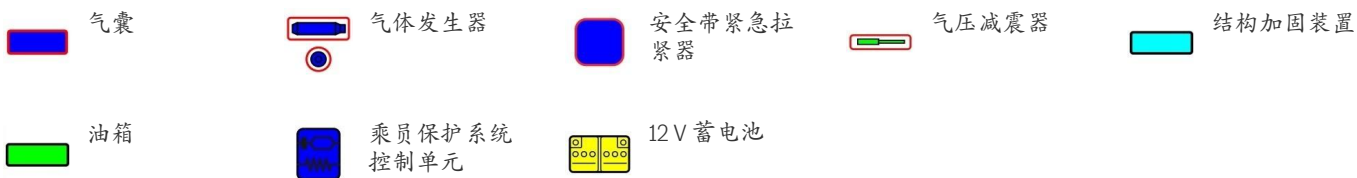

提示: 详细信息请参见[救援指南](#)。