

저전압 배터리



휘발유 연료 탱크



고전압 배터리



고전압 케이블/컴포넌트



대체 고전압 분리 장치




고전압 분리 지점 (저전압 요소)

참고 사항: 자세한 내용은 [구조 안내서](#) 참조.



1. 식별/인식

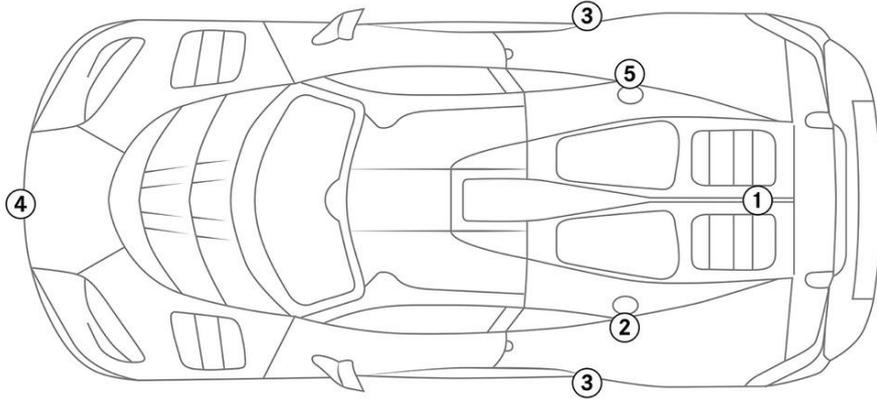

①



②




③



④



⑤



3. 직접적인 위험 제거 / 안전 규정 준수

고전압 시스템 비활성화






에어백과 안전벨트 텐서너를 작동시키는 사고가 발생할 경우 고전압 시스템이 자동으로 꺼집니다.



다른 모든 경우에는 다음과 같이 고전압 시스템을 비활성화해야 합니다.

대체 고압 분리 장치

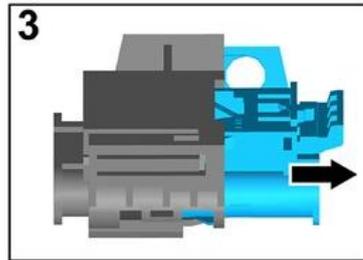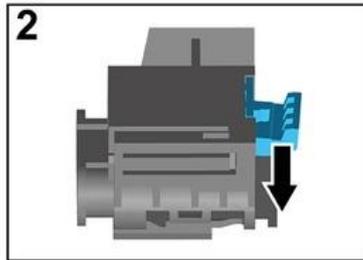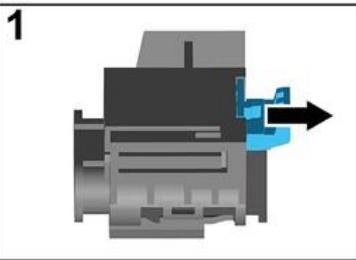

- (1) 해제 레버 당기기
- (2) 해제 레버 아래로 누르기
- (3) 스위치 밖으로 빼내기