






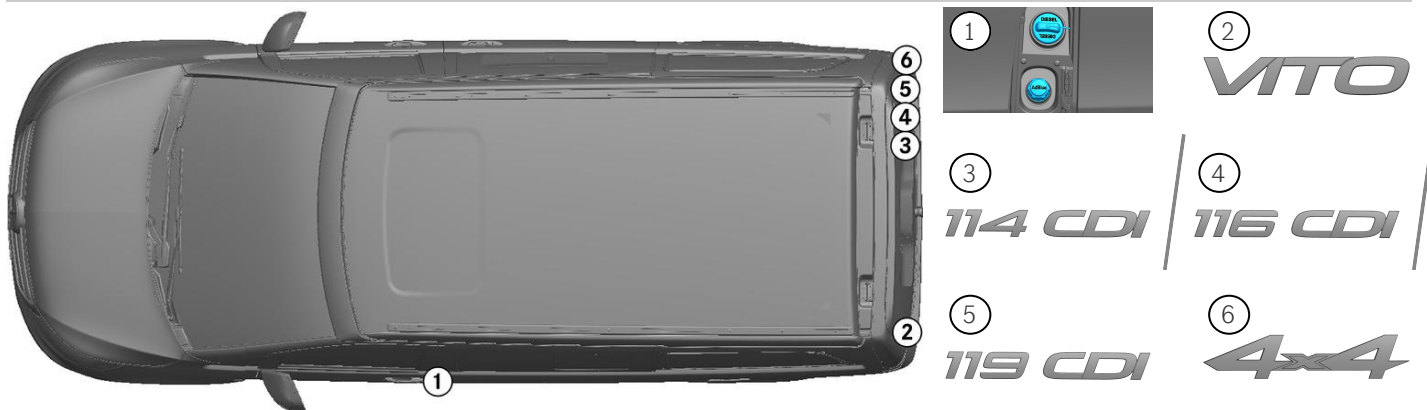


- |   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|  Zračni meh            |  Plinski generator         |  Zateznik varnostnega pasu |  Krmilna enota za pomožni omejevalni sistem SRS |  Plinski blažilnik/prednapeta vzmet |
|  Nizkovoltni akumulator |  Dizel rezervoar za gorivo |   |  |  |

Napotek: Za več informacij si oglejte naš [reševalni vodnik](#).





## 1. Identifikacija / prepoznavanje




## 2. Imobilizacija / stabilizacija / dvig

### Ročna zavora

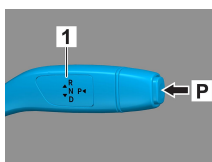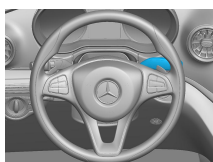


### Parkirna zavora

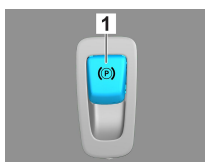

Pritisnite stikalo P na izbirni ročici (1). Ročna zavora se aktivira samodejno.

Električna parkirna zavora (1)

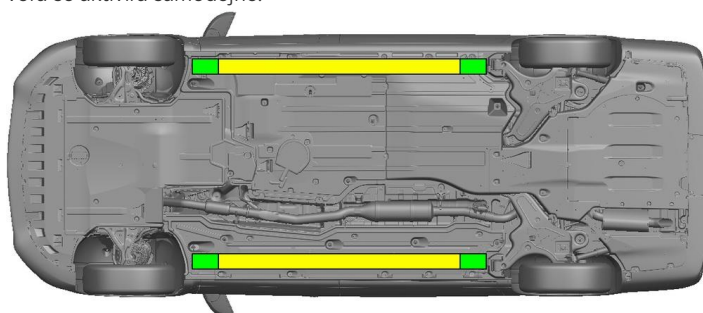

- Ustrezne dvizne točke
- Ustrezne stabilizacijske točke na strani



Preprečiti je treba dodatne deformacije pragov in podvozja med reševanjem (npr. s podporo s hidravlično opremo).

## 3. Onemogočanje neposrednih nevarnosti / varnostni predpisi

### Izklop vžiga:

1. Pritisnite tipko START-STOP brez aktiviranja delovne zavor.
2. Elektronski ključ vozila hranite na razdalji najmanj 5 m.



Odsotnost hrupa motorja ne pomeni, da je vozilo izklopljeno.



Ponovni zagon je možen, dokler vozilo ne preneha delovati.



### Odklop 12-V akumulatorja

1. Odstranite pokrov 12-V akumulatorja.
2. Odvijte negativni kabel 12-V akumulatorja na vijačnem priključku in ga zavarujte pred nenamernim stikom.




Pasivni varnostni sistemi (zračne blazine in zategovalniki varnostnega pasu) se deaktivirajo.




## 4. Dostop do potnikov


Pri reševanju potnikov upoštevajte komponente zadrževalnih sistemov (posebno pirotehnične elemente) v skladu s podatki na 1. strani.

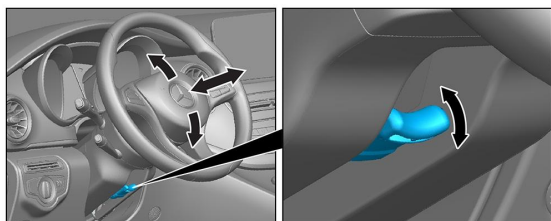

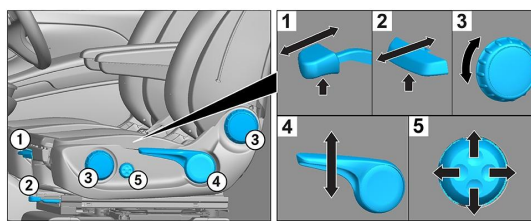

Nastavitev volana

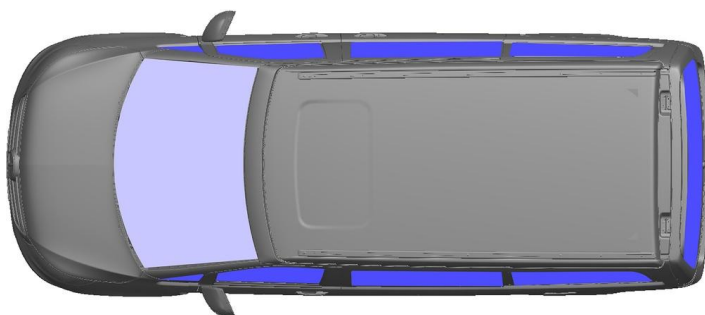

Nastavitev sedeža (mehanska)



 VSG: laminirano varnostno steklo  
 ESG: enoslojno varnostno steklo

## 5. Shranjena energija / tekočine / plini / trdne snovi

	  	12V
	 	57L
	  	900 ± 10g

## 6. V primeru požara




Za gašenje požara v vozilu uporabite velike količine vode (H<sub>2</sub>O).

## 7. V primeru potopitve

Ni nevarnosti, da bi na karoseriji prišlo do napetosti. Po reševanju vozila:

1. Pustite, da voda iz notranjosti odteče.
2. Zaženite deaktivacijo 12/48-V električnega sistema vozila (glejte poglavje 3).

## 8. Vleka / prevoz / shranjevanje

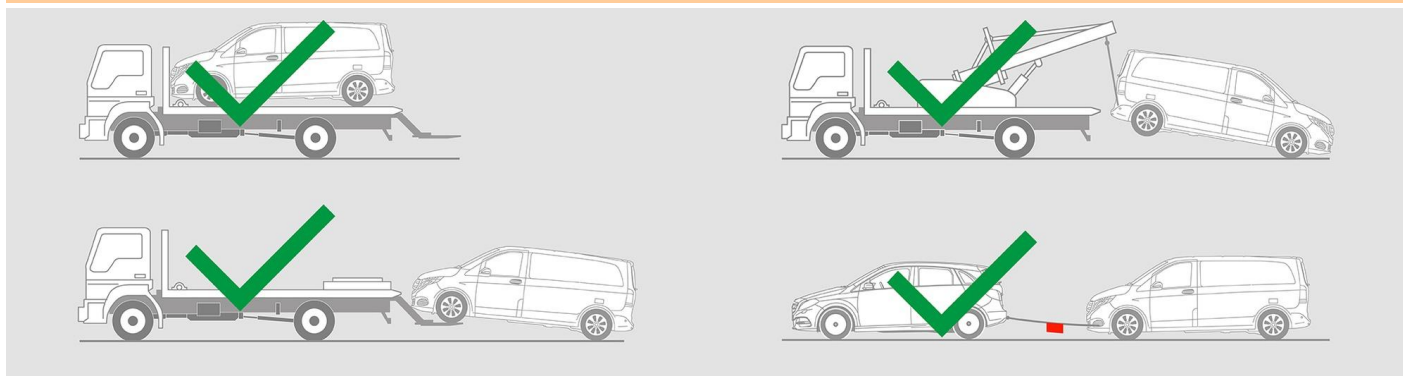

## 9. Pomembne dodatne informacije

Nadaljnje informacije najdete v [Vodniku vlečne službe za osebna vozila](#).



## 10. Razlaga uporabljenih piktogramov



Vozilo na tekoče gorivo skupine 1



Splošen opozorilni znak



Vnetljivo



Nevarnost za zdravje ljudi



Jedke snovi



Eksplozivno



Za gašenje požara uporabite vodo



Za gašenje požara uporabite suho peno



Odstranite pametni ključ



Komponenta za klimatsko napravo



Opozorilo; nizka temperatura