



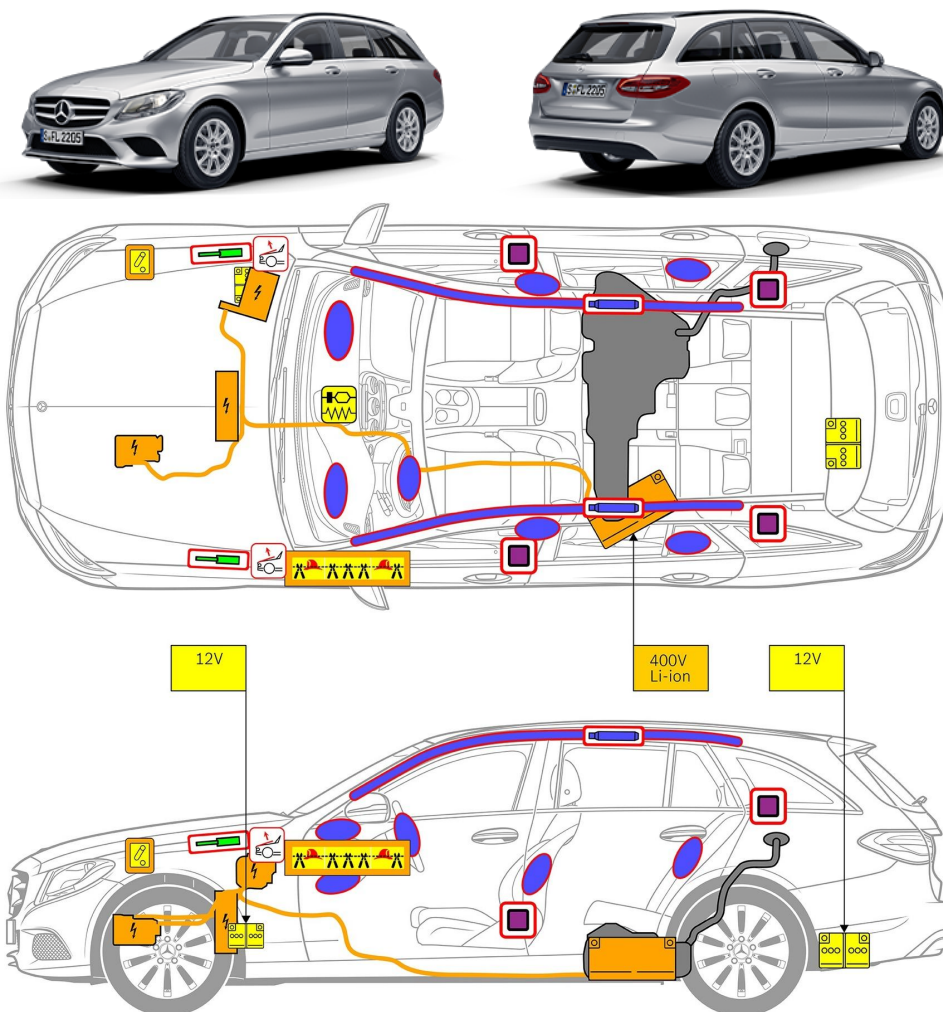


- | | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  Airbag |  Gasgenerator |  Forspænder til sikkerhedssele |  SRS kontrolenhed |  Aktivt fodgængerbeskyttelsessystem |
|  Gastryksdæmper/forspændt fjeder |  Lavspændingsbatteri |  Diesel brændstoftank |  Batteripakke, højspænding |  Højspændingskabel |
|  Højspændingskomponent |  Kabelskæring |  Lavspændingsenhed, der afbryder højspænding | | |

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).



1. Identifikation / genkendelse




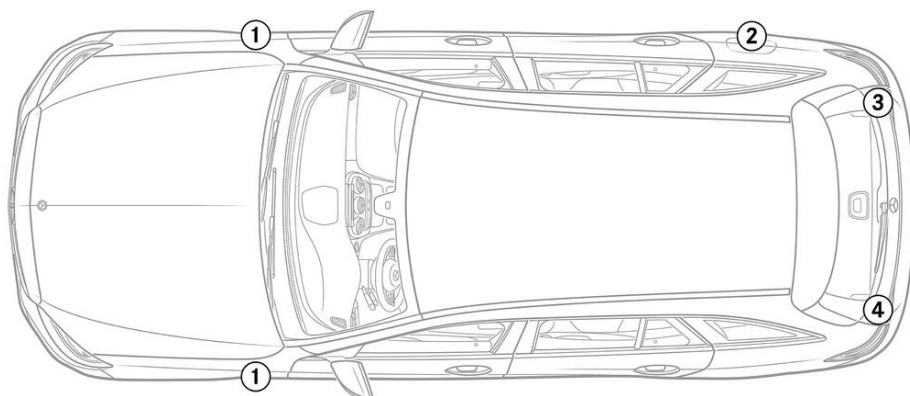


3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Deaktivering af højvoltage systemet

I alle andre tilfælde skal højvoltage systemet deaktiveres på følgende måde:

Mulighed 1: Højvoltsafbryder

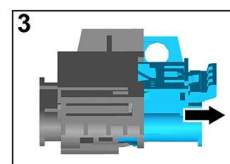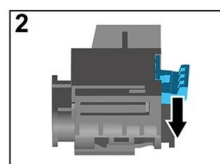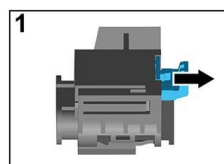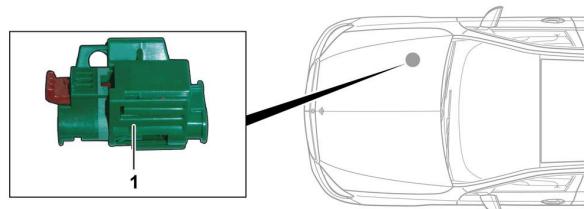

Højvoltsafbryderen sidder i motorrummet i passagersiden.




- (1) Træk i grebet til oplåsning
- (2) Tryk grebet til oplåsning nedad
- (3) Træk kontakten ud

Mulighed 2: Alternativ højvoltsafbryder

Den alternative højvoltsafbryder sidder under dækslet til sikringsboksen i cockpittet i førersiden.

Den er afmærket.

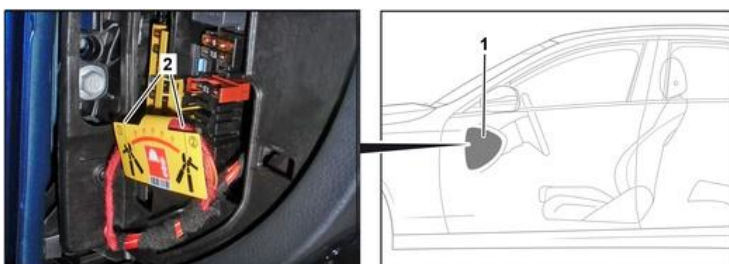

Fjern dækslet (1). Skær ledningen over ved det markerede punkt (2).



Afbryd 12 V-batteriet

1. Fjern dækslet til 12-voltsbatterierne.
2. Løsn minuskablet på 12-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.

