




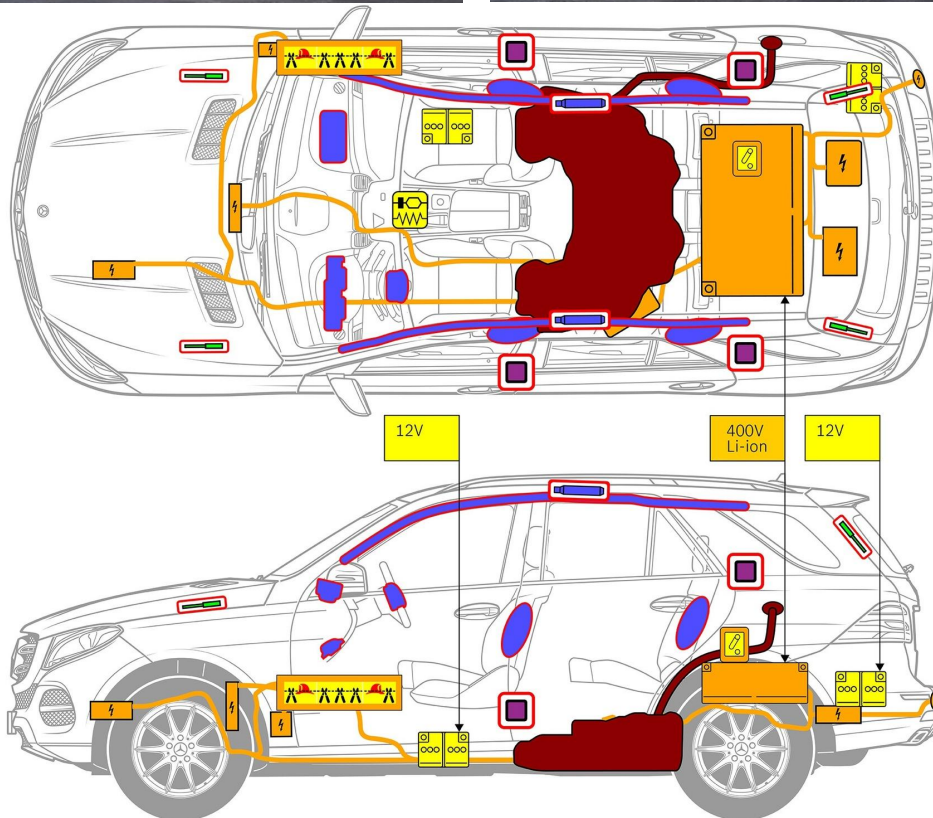


- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  Airbag |  Gasgenerator |  Forspænder til sikkerhedssele |  SRS kontrolenhed |  Gastryksdæmper/forspændt fjeder |
|  Lavspændingsbatteri |  Benzinae brændstoftank |  Batteripakke, højspænding |  Højspændingskabel |  Højspændingskomponent |
|  Kabelskæring |  Lavspændingsenhed, der afbryder højspænding | | | |

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).



1. Identifikation / genkendelse

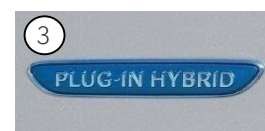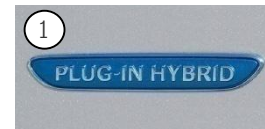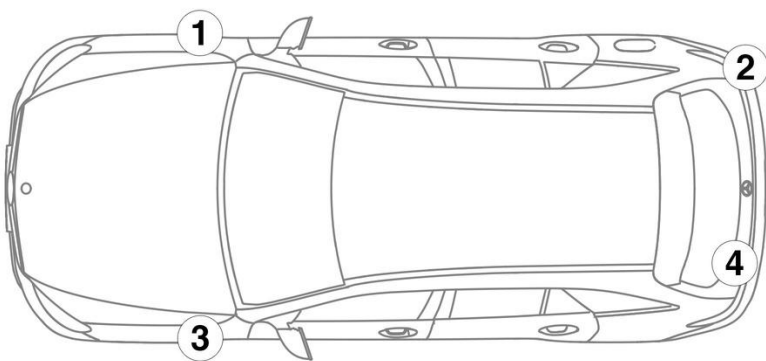


3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter


Deaktivering af højvoltage systemet

I alle andre tilfælde skal højvoltage systemet deaktiveres på følgende måde:

Mulighed 1: Højvoltsafbryder

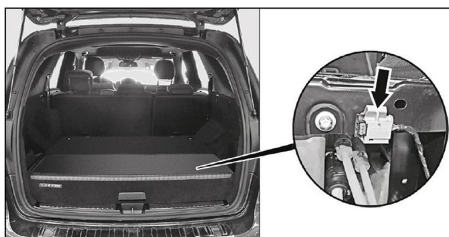

Højvoltsfrakoblingsenheden er placeret i bagagerummet under højvoltsbatteriets afdækning.

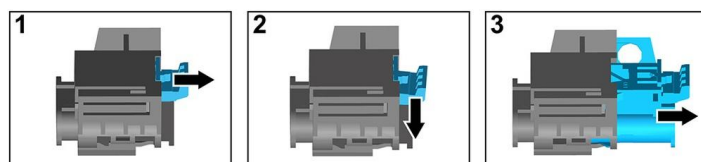


- (1) Træk i frigørelsesmekanismen
- (2) Tryk frigørelsesmekanismen nedad
- (3) Træk kontakten ud



Mulighed 2: Alternativ højvoltsafbryder

Den alternative højvoltsfrakoblingsenhed sidder bag afdækningen nederst i højre A-stolpe. Den er markeret med en mærkat

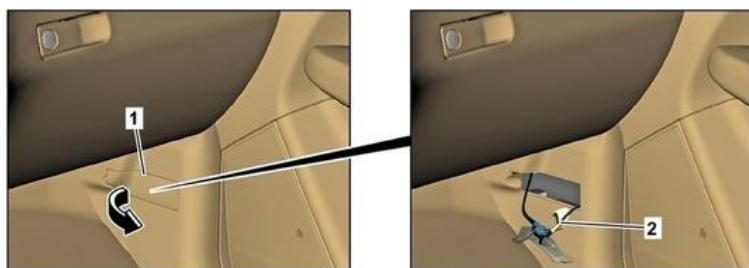

Fjern afdækningen (1) til sikringsboksen / Klip ledningen over på det markerede sted (2)



For at sikre, at der ikke er restspænding i højspændingsnettet, skal du vente cirka 20 sekunder efter afbrydelsen.



De passive sikkerhedssystemer såsom airbags og forspændere til sikkerhedssele forsynes fortsat med strøm fra 12-voltsledningsnettet.



Afbryd 12 V-batteriet

1. Fjern dækslet til 12-voltsbatterierne.
2. Løsn minuskablet på 12-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.