


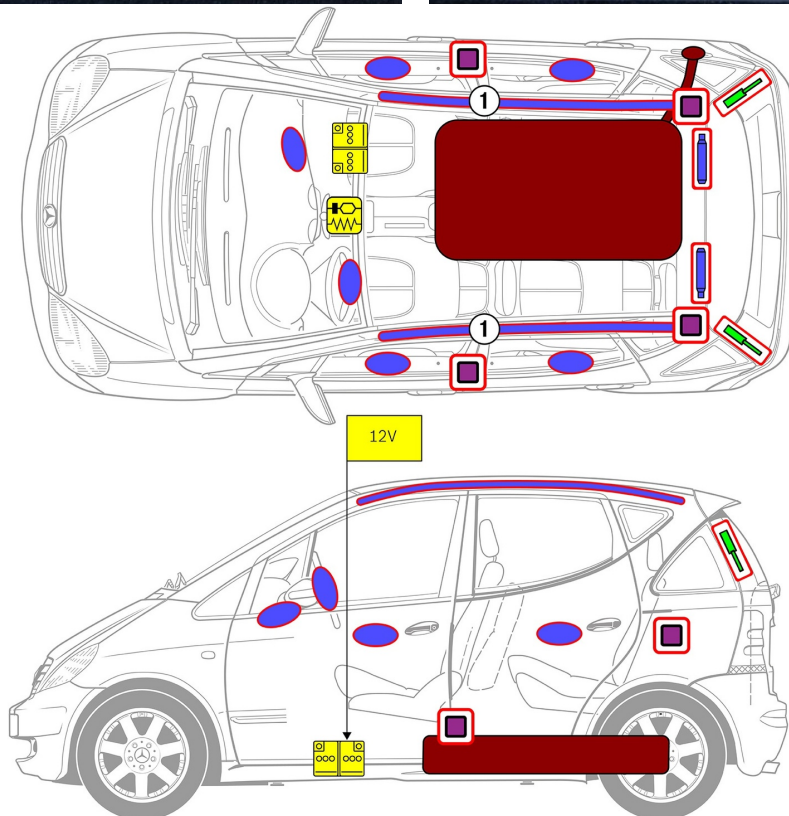

① Fra 2001



Airbag



Gasgenerator



Forspænder til sikkerhedssele



SRS kontrolenhed



Gastryksdæmper/forspændt fjeder





Lavspændingsbatteri




Benzinae brændstoftank



1. Identifikation / genkendelse

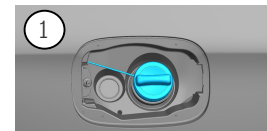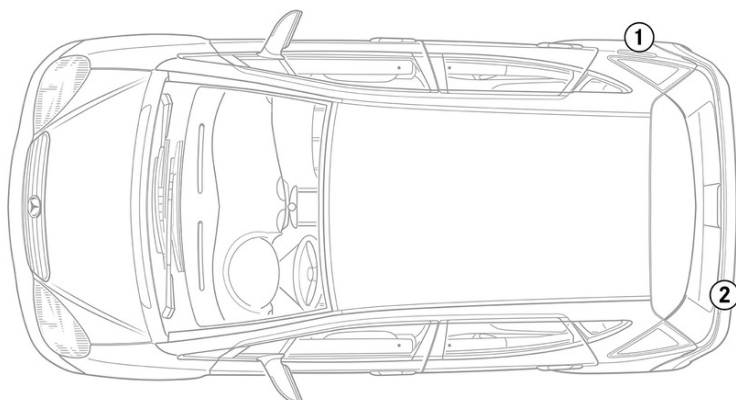

2. Immobilisering / Stabillisering / Løft

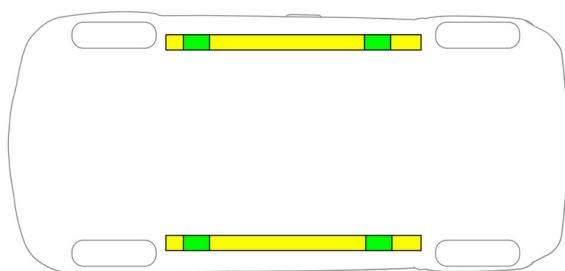

 Egnede løftepunkter

 Egnede stabiliseringspunkter på siden

3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter



Afbryd 12 V-batteriet

1. Fjern dækslet til 12-voltsbatterierne.
2. Løsn minuskablet på 12-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer



6. I tilfælde af brand



Brug store mængder vand (H₂O), når en køretøjsbrand skal slukkes.


7. I vand

Der er ingen fare ved, at der er spænding på karrosseriet. Efter bjærgning af køretøjet:

1. Lad vandet løbe ud af kabinen.
2. Påbegynd deaktivering af 12-/48-voltsledningsnettet (se kapitel 3).



8. Bugsering / transport / opbevaring

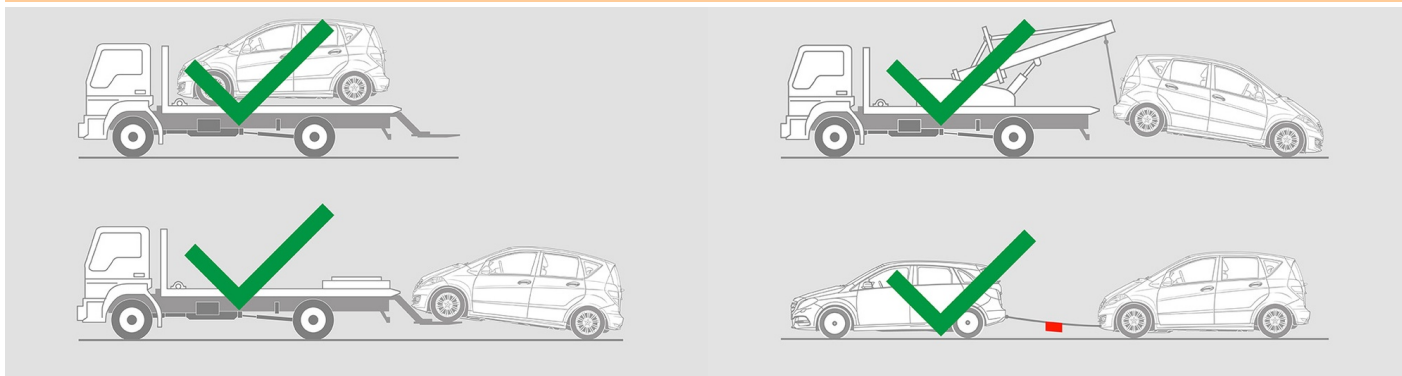

9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere oplysninger findes i [Vejledning for bjærgningsfirmaer, personvogne](#).

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).

10. Piktogram information



Køretøj på brændstof i klasse 1



Køretøj på brændstof i klasse 2



Generelt advarsels-skilt



Brandfarligt



Farligt for menneskers sundhed



Ætsende



Akut toksicitet



Brug vand til at slukke ilden



Brug tørt skum til at slukke ilden



Brug vådt skum til at slukke ilden