


- ① Højvoltsbatteri
- ② Batteri (12 V)
- ③ Ekstra batteri 12 V, Højrestyret bil
- ④ Ekstra batteri 12 V, Højrestyret bil
- ⑤ Højvoltsladestikdåse
- ⑥ Alternativ højvoltsfrakoblingsenhed, Venstrestyret bil
- ⑦ Alternativ højvoltsfrakoblingsenhed, Højrestyret bil

 Airbag	 Gasgenerator	 Selestrammere	 Styreenhed for sikkerhedssystemer	 Batteri 12 V
 Højvoltsbatteri	 Højvoltkomponenter	 Højvoltsfrakoblingsenhed	 Alternativ højvoltsfrakoblingsenhed	

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).



1. Identifikation / genkendelse

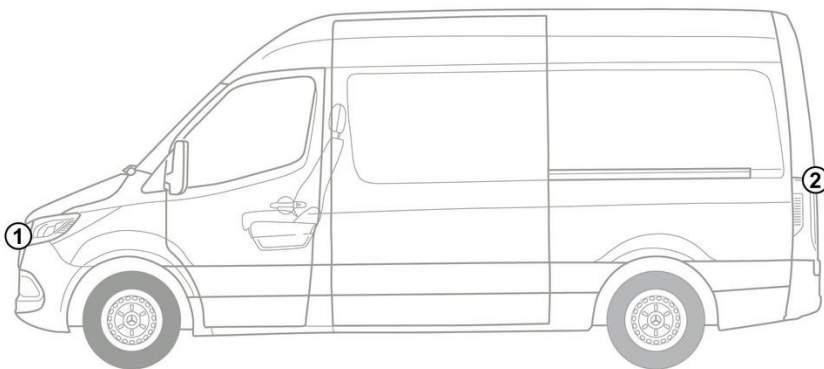


eSPRINTER

3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter


Deaktivering af højvoltage systemet

I alle andre tilfælde skal højvoltage systemet deaktiveres på følgende måde:

Mulighed 1: Højvoltsafbryder

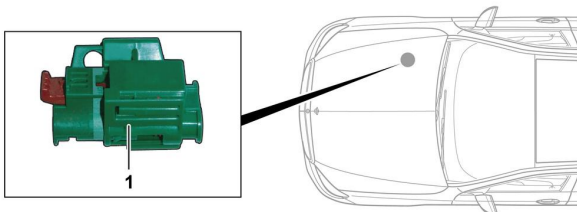

Højvoltsafbryderen sidder i motorrummet i passagersiden.

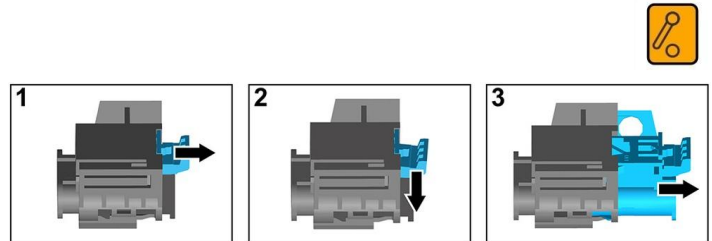

- (1) Træk i grebet til oplåsning
- (2) Tryk grebet til oplåsning nedad
- (3) Træk kontakten ud



Mulighed 2: Alternativ højvoltsafbryder

Den alternative højvoltsafbryder sidder i sædeboksen på højre forsæde. Den er afmærket.



Fjern dækslet (1). Skær ledningen over ved det markerede punkt (2).



Afbryd 12 V-batteriet

- 1. Fjern dækslet til 12-voltsbatterierne.
- 2. Løsn minuskablet på 12-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.

