




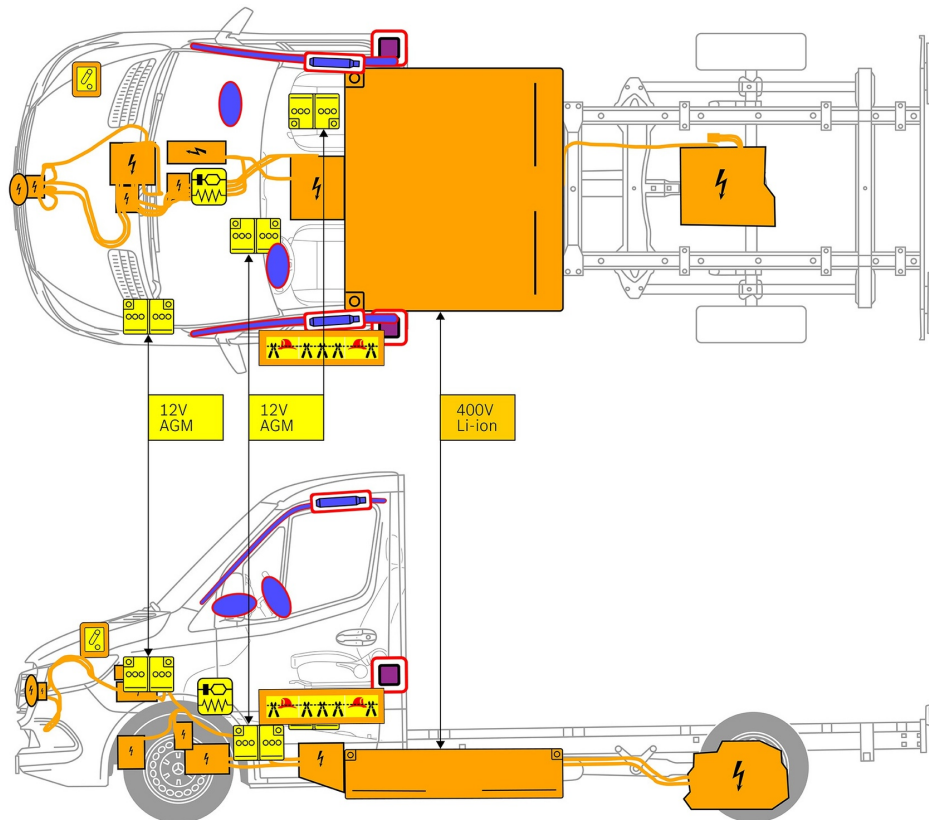


- | | | | | |
|--|---|---|--|---|
|  Airbag |  Gasgenerator |  Forspænder til sikkerhedssele |  SRS kontrolenhed |  Lavspændingsbatteri |
|  Batteripakke, højspænding |  Højspændingskabel |  Højspændingskomponent |  Kabelskæring | |
|  Lavspændingsenhed, der afbryder højspænding | | | | |

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).

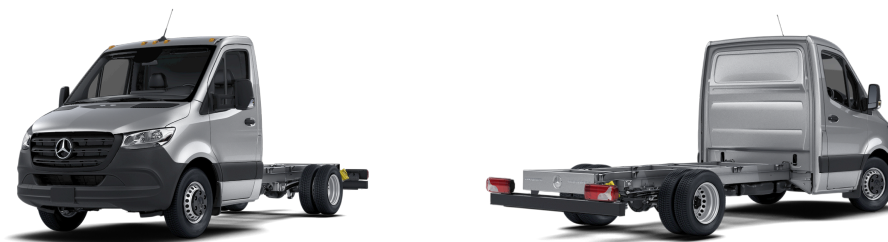

1. Identifikation / genkendelse

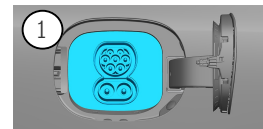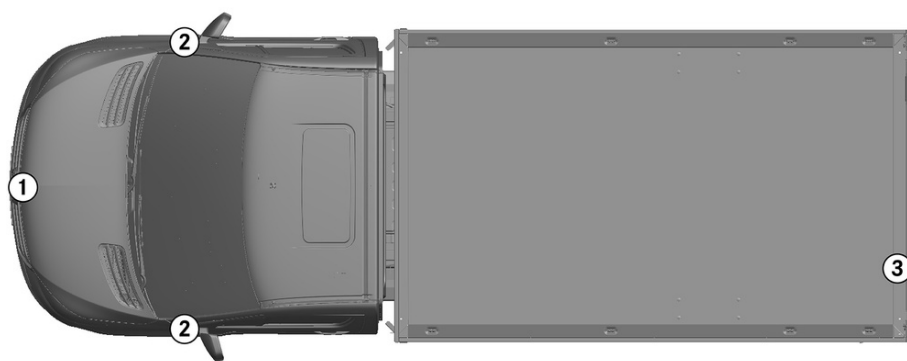

2



3





2. Immobilisering / Stablisering / Løft

Parkeringsbremse




Håndbremse

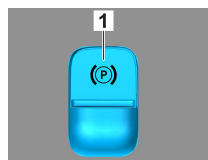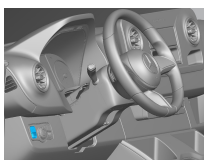

Tryk på kontakten P på gearvælgeren (1). Parkeringsbremsen aktiveres automatisk.

Elektrisk håndbremse (1)

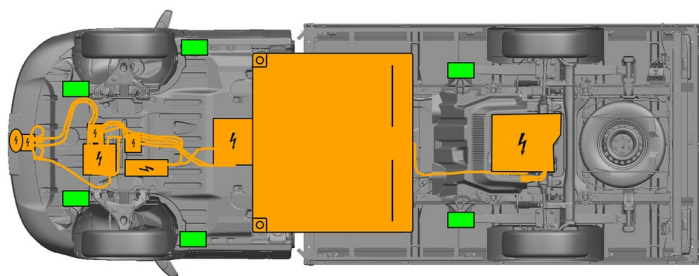

Egnede løftepunkter

Højvoltsbatteri




Yderligere deformation af karme og undervogn under bjærgningen (f.eks. ved afstivning med hydraulisk udstyr) skal undgås.

3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Slå tændingen fra:

1. Drej tændingsnøglen mod uret i tændingslåsen, og træk den ud af tændingslåsen.
2. Fjern tændingsnøglen fra køretøjet.



Fraværet af motorlyde betyder ikke, at køretøjet er slukket.



En genstart er mulig, indtil køretøjet tages ud af drift.

Deaktivering af højvoltssystemet



I tilfælde af ulykker, hvor airbags og forspændere til sikkerhedssele udløses, slås højvoltssystemet automatisk fra.





I alle andre tilfælde skal højvoltage systemet deaktiveres på følgende måde:



Mulighed 1: Højvoltageafbryder



Højvoltageafbryderen sidder i motorrummet i højre side i kørselsretningen.



- (1) Træk i frigørelsesmekanismen
- (2) Tryk frigørelsesmekanismen nedad
- (3) Træk kontakten ud

Mulighed 2: Alternativ højvoltageafbryder



The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat. It is indicated with a sign.



Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



For at sikre, at der ikke er restspænding i højspændingsnettet, skal du vente cirka 20 sekunder efter afbrydelsen.



De passive sikkerhedssystemer såsom airbags og forspændere til sikkerhedssele forsynes fortsat med strøm fra 12-voltsledningsnettet.



Afbryd 12 V-batteriet

1. Fjern dækslet til 12-voltsbatterierne.
2. Løsn minuskablet på 12-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.



De passive sikkerhedssystemer (airbags og forspændere til sikkerhedssele) deaktiveres.



4. Adgangveje til tilskadekommande

Ved frigørelse af personerne i bilen skal der tages hensyn til komponenterne i sikkerhedssystemerne (især pyrotekniske elementer) i overensstemmelse med angivelserne på side 1.



Ratindstilling



Sædeindstilling (mekanisk)



- VSG: lamineret sikkerhedsglas
- ESG: hærdet glas

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

		12 V
		400 V
		660 ± 10 g

Alle højvoltsledninger er forsynet med en orangefarvet isolering.

6. I tilfælde af brand



Brug store mængder vand (H₂O), når en køretøjsbrand skal slukkes.
Brug store mængder vand (H₂O) til at afkøle li-ion-batteriet.



Advarsel: Tænding af batteriet muligt



Hvis kølemiddel lækker fra højvoltsbatteriet, kan det blive ustabil på grund af termisk overbelastning. Kontrollér batteriets temperatur med et IR-varmefølsomt kamera.




7. I vand

Der er ingen fare ved, at der er spænding på karrosseriet.
Efter bjærgning af køretøjet:
1. Lad vandet løbe ud af kabinen.
2. Påbegynd deaktivering af højvoltssystemet (se kapitel 3).



8. Bugsering / transport / opbevaring

Transportér kun køretøjet med begge hjulsæt på et bugseringskøretøj eller en autotransporter.

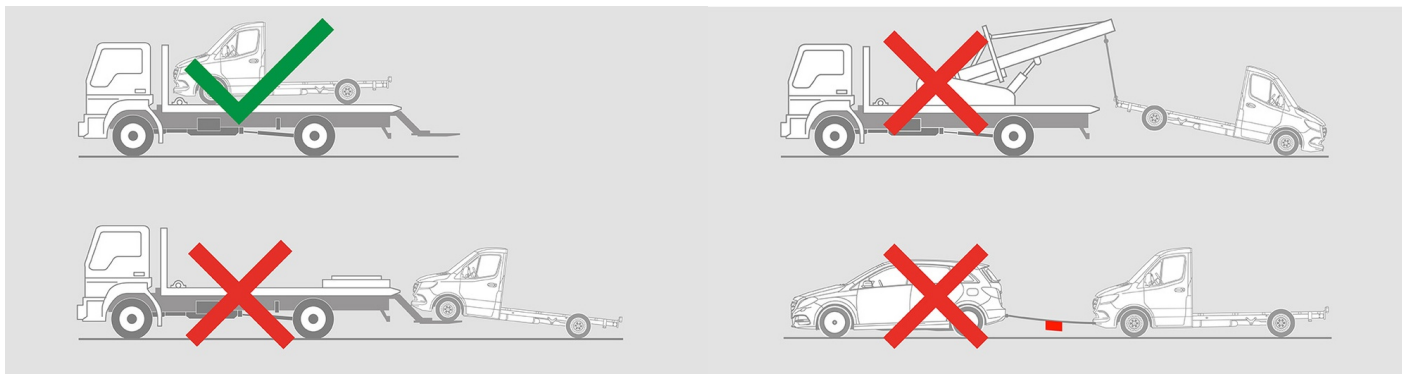

Opbevaring i sikker afstand af andre køretøjer.



Advarsel: Tænding af batteriet muligt



9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere oplysninger findes i [Vejledning for bjærgningsfirmaer, personvogne](#).

10. Piktogram information



Elektrisk køretøj



Generelt advarsels-
skilt



Advarsel, elektricitet



Brandfarligt



Farligt for menneskers
sundhed



Ætsende



Akut toksicitet



Ekspllosiv



Brug vand til at slukke
ilden



Brug termisk infrarødt
kamera



Motorhjelme



Fjern smart nøgle



Klimaanlæg



Advarsel; lav temperatur