



- | | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  Airbag |  Gasgenerator |  Forspænder til sikkerhedssele |  SRS kontrolenhed |  Aktivt fodgængerbeskyttelses-system |
|  Gastryksdæmper/forspændt fjeder |  Forsigtighedszone |  Lavspændingsbatteri |  Diesel brændstoftank | |

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).



1. Identifikation / genkendelse



2. Immobilisering / Stablisering / Løft

Parkeringsbremse




Håndbremse



Tryk på kontakten P på gearvælgeren (1). Parkeringsbremsen aktiveres automatisk.

Elektrisk håndbremse (1)

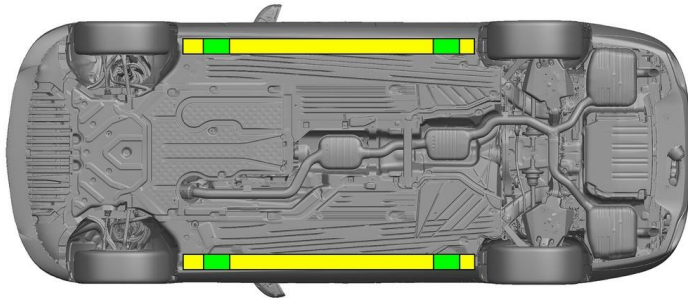

Egnede løftepunkter



Egnede stabiliseringspunkter på siden



Yderligere deformering af karme og undervogn under bjærgningen (f.eks. ved afstivning med hydraulisk udstyr) skal undgås.

3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Slå tændingen fra:

1. Tryk på START-STOP-knappen uden at aktivere driftsbremsen.
2. Hold den elektroniske køretøjsnøgle i en afstand på mindst 5 m.



Afbryd 12 V-/48-V-batteriet

1. Fjern dækslet til 12-/48-voltsbatterierne i motorrummet.
2. Løsn minuskablet på 12-/48-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.



Afbryd 12/48 V-batteriet

1. Fjern dækslet til 12/48-voltsbatterierne i bagagerummet.
2. Løsn minuskablet på 12/48-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.



De passive sikkerhedssystemer (airbags og forspændere til sikkerhedssele) deaktiveres.



4. Adgangveje til tilskadekommande

Ved frigørelse af personerne i bilen skal der tages hensyn til komponenterne i sikkerhedssystemerne (især pyrotekniske elementer) i overensstemmelse med angivelserne på side 1.



Ratindstilling




Sædeindstilling (elektrisk)





Ratindstilling




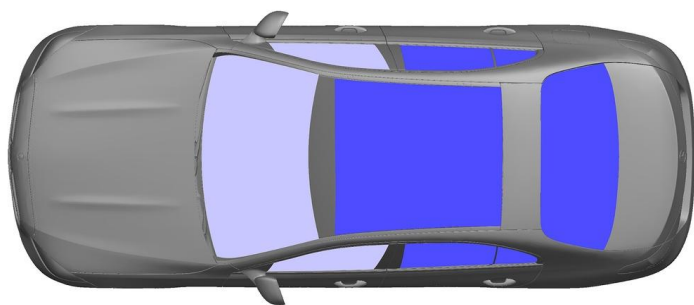












Sædeindstilling (elektrisk)



 VSG: lamineret sikkerhedsglas
 ESG: hærdet glas

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

| | | |
|---|---|-----------|
|  |       | 12/48V |
|  |   | 66L |
|  |    | 570 ± 10g |

6. I tilfælde af brand



Brug store mængder vand (H₂O), når en køretøjsbrand skal slukkes.


7. I vand

Der er ingen fare ved, at der er spænding på karrosseriet. Efter bjærgning af køretøjet:

1. Lad vandet løbe ud af kabinen.
2. Påbegynd deaktivering af 12-/48-voltsledningsnettet (se kapitel 3).



8. Bugsering / transport / opbevaring

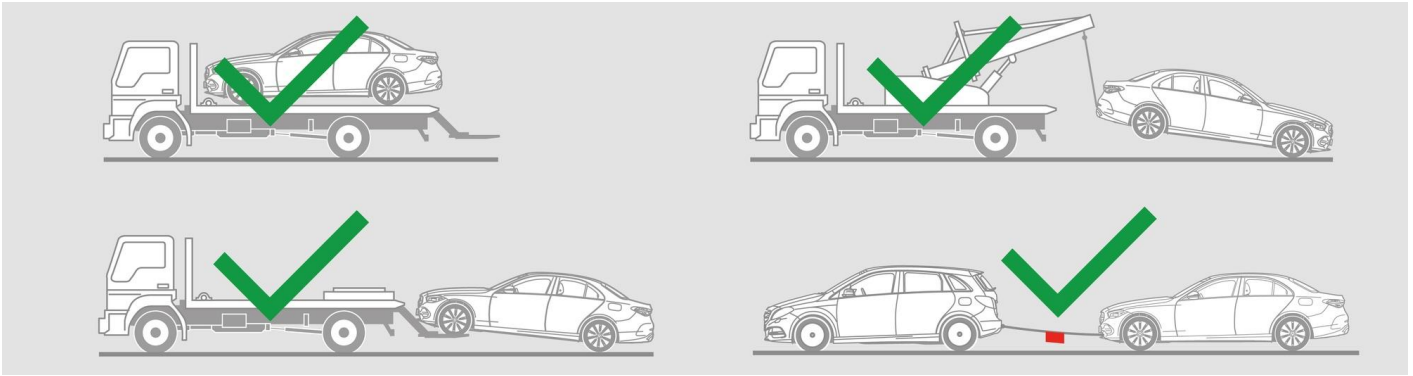

9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere oplysninger findes i [Vejledning for bjærgningsfirmaer, personvogne](#).

10. Piktogram information

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------|
| | Køretøj på brændstof i klasse 1 | | Generelt advarsskilt | | Brandfarligt | | Farligt for menneskers sundhed |
| | Ætsende | | Akut toksicitet | | Ekspllosiv | | Brug vand til at slukke ilden |
| | Brug tørt skum til at slukke ilden | | Brug vådt skum til at slukke ilden | | Motorhjelm | | Bagagerum |
| | Fjern smart nøgle | | Klimaanlæg | | Advarsel; lav temperatur | | |