



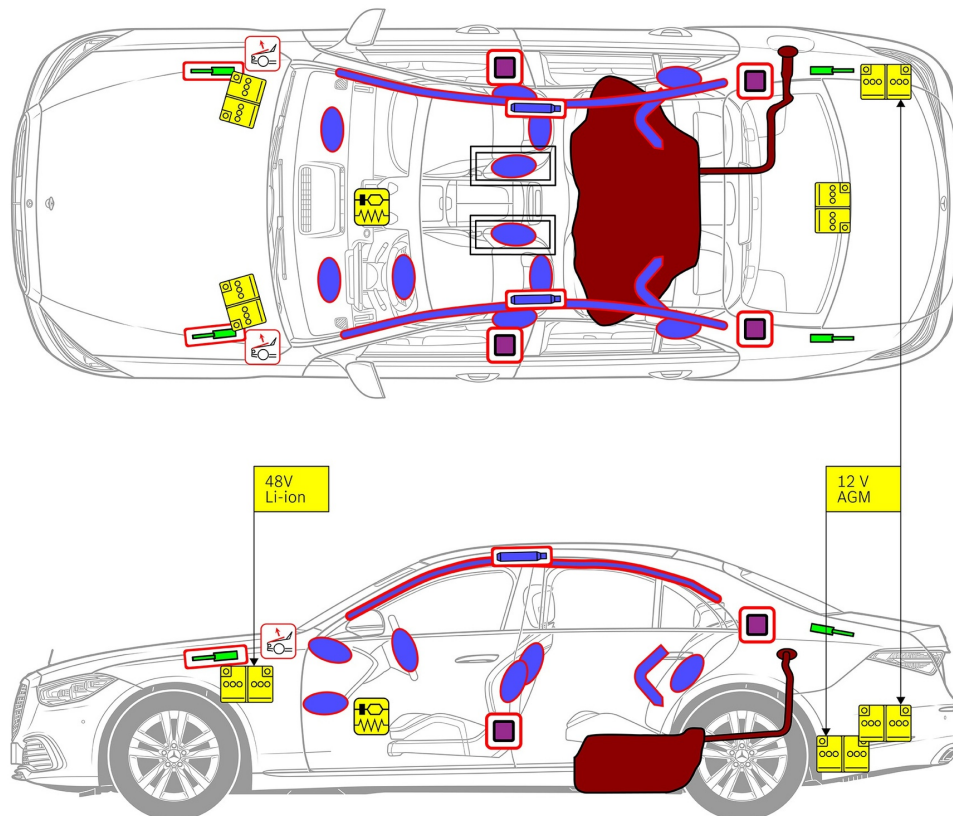

- | | | | | |
|---|--|---|--|--|
|  Airbag |  Gasgenerator |  Forspænder til sikkerhedssele |  SRS kontrolenhed |  Aktivt fodgængerbeskyttelsessystem |
|  Gastryksdæmper/forspændt fjeder |  Forsigtighedszoner |  Lavspændingsbatteri |  Benzinae brændstoftank | |

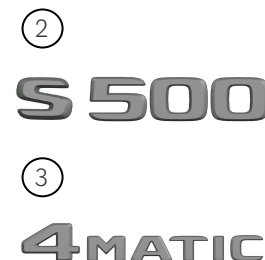


1. Identifikation / genkendelse





2. Immobilisering / Stablisering / Løft

Parkeringsbremse

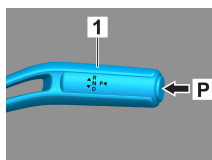


Håndbremse

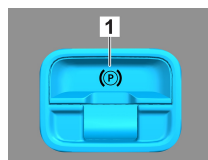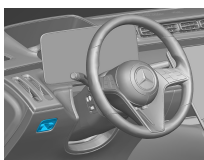

Tryk på kontakten P på gearvælgeren (1). Parkeringsbremsen aktiveres automatisk.

Elektrisk håndbremse (1)

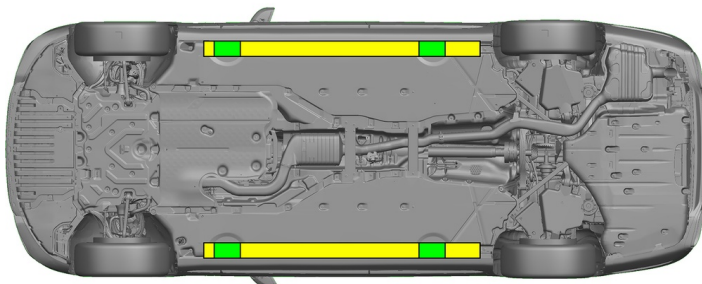

Egnede løftepunkter



Egnede stabiliseringspunkter på siden





Yderligere deformation af karme og undervogn under bjærgningen (f.eks. ved afstivning med hydraulisk udstyr) skal undgås.

3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Slå tændingen fra:

1. Tryk på START-STOP-knappen uden at aktivere driftsbremsen.
2. Hold den elektroniske køretøjsnøgle i en afstand på mindst 5 m.

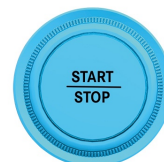

Fraværet af motorlyde betyder ikke, at køretøjet er slukket.



En genstart er mulig, indtil køretøjet tages ud af drift.



Afbryd 48-V-batteriet

1. Fjern dækslet til 48-voltsbatterierne i motorrummet.
2. Løs minuskablet på 48-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.



**Afbryd 12 V-batteriet**

1. Fjern dækslet til 12-voltsbatterierne i bagagerummet.
2. Løsn minuskablet på 12-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.




De passive sikkerhedssystemer (airbags og forspændere til sikkerhedssele) deaktiveres.

4. Adgangveje til tilskadekommende


Ved frigørelse af personerne i bilen skal der tages hensyn til komponenterne i sikkerhedssystemerne (især pyrotekniske elementer) i overensstemmelse med angivelserne på side 1.




1. Skub en flad, ikke-metallisk genstand ned bag det tilbagetrukne dørhåndtag (1) ovenfra, og træk det let udad. 2. Ræk ind bag dørhåndtaget (1) nedefra og træk udad, indtil du mærker modstand og hold det der.

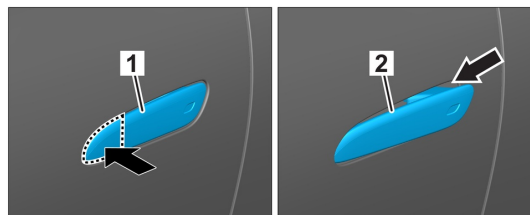


1. Tryk på den forreste kant af dørhåndtaget 2. Træk dørhåndtaget udad

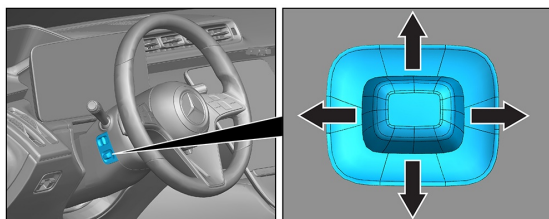

Ratindstilling

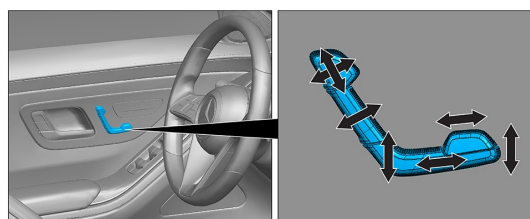

Sædeindstilling (elektrisk)

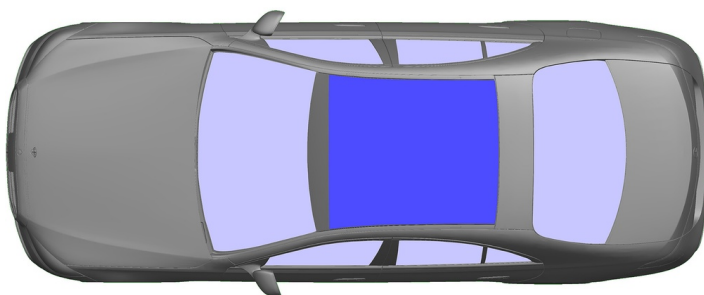

- VSG: lamineret sikkerhedsglas
- ESG: hærdet glas

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

		12 V/ 48 V
		76 L
		750 ± 10 g

6. I tilfælde af brand

Brug store mængder vand (H₂O), når en køretøjsbrand skal slukkes.



7. I vand

Der er ingen fare ved, at der er spænding på karrosseriet. Efter bjærgning af køretøjet:

1. Lad vandet løbe ud af kabinen.
2. Påbegynd deaktivering af 12-/48-voltsledningsnettet (se kapitel 3).

8. Bugsering / transport / opbevaring



9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere oplysninger findes i [Vejledning for bjærgningsfirmaer, personvogne](#).

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).

10. Piktogram information



Hybrid elektrisk køretøj på brændstof i klasse 2



Generelt advarsskilt



Advarsel, elektricitet



Brandfarligt



Farligt for menneskers sundhed



Ætsende



Akut toksicitet



Eksplodiv



Brug vand til at slukke ilden



Brug termisk infrarødt kamera



Motorhjelm



Bagagerum



Fjern smart nøgle



Klimaanlæg



Advarsel; lav temperatur