


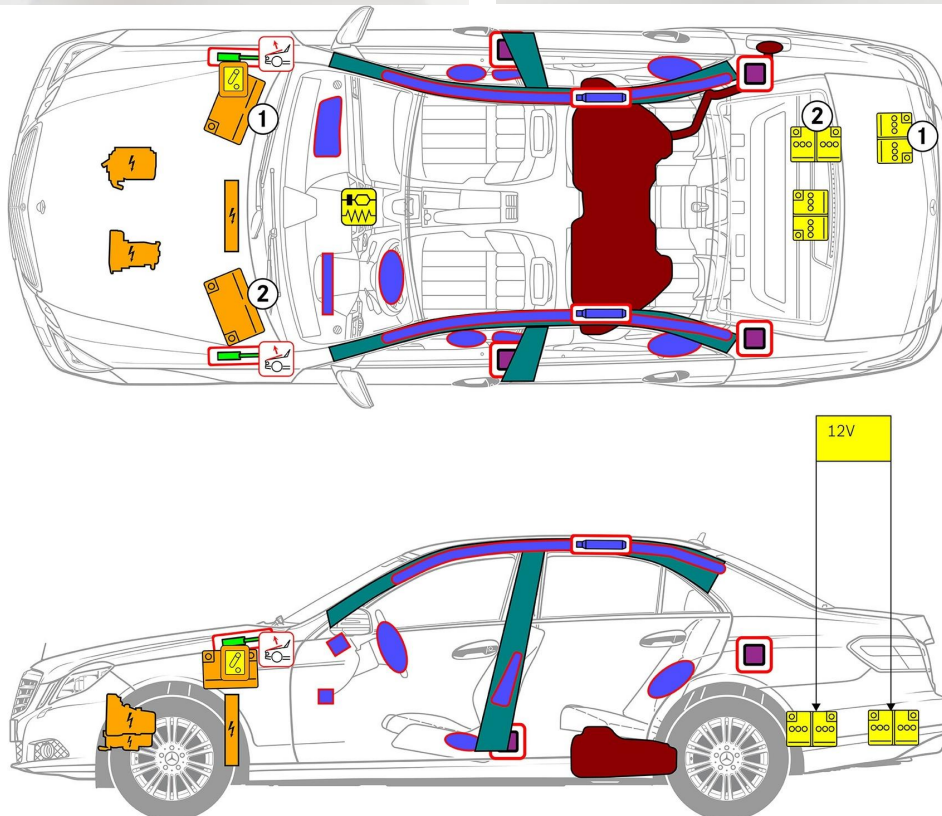

① Venstrestyret bil

② Højrestyret bil



Airbag



Gasgenerator



Forspænder til sikkerhedssele



SRS kontrolenhed



Aktivt fodgængerbeskyttelsessystem



Gastryksdæmper/forspændt fjeder



Strukturforstærkning



Lavspændingsbatteri



Benzinae brændstoftank



Batteripakke, højspænding



Højspændingskomponent




Lavspændingsenhed, der afbryder højspænding

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).



## 1. Identifikation / genkendelse


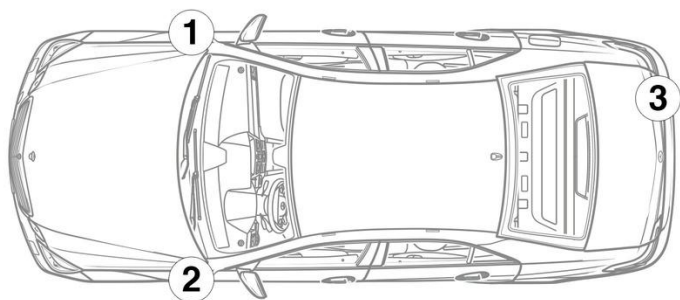


## 3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

### Deaktivering af højvoltage systemet

I alle andre tilfælde skal højvoltage systemet deaktiveres på følgende måde:

#### Højvoltsafbryder

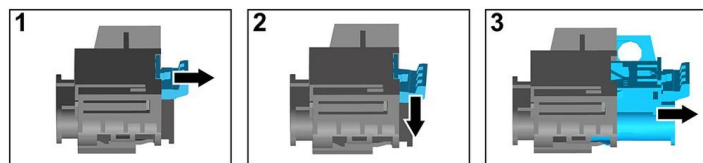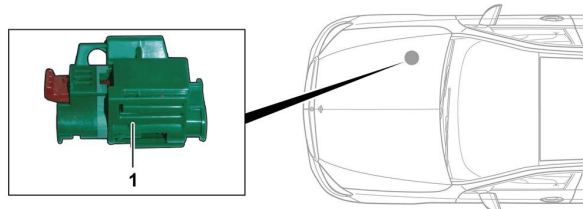

Højvoltsafbryderen sidder i motorrummet i passagersiden.



- (1) Træk i grebet til oplåsning
- (2) Tryk grebet til oplåsning nedad
- (3) Træk kontakten ud



#### Afbryd 12 V-batteriet

1. Fjern dækslet til 12-voltsbatterierne.
2. Løsn minuskablet på 12-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.