

- 

Airbag
- 

Gasgenerator
- 

Forspænder til sikkerhedssele
- 

SRS kontrolenhed
- 

Aktivt fodgængerbeskyttelsessystem
- 


Gastryksdæmper/forspændt fjeder
- 

Lavspændingsbatteri
- 

Benzinae brændstoftank



1. Identifikation / genkendelse

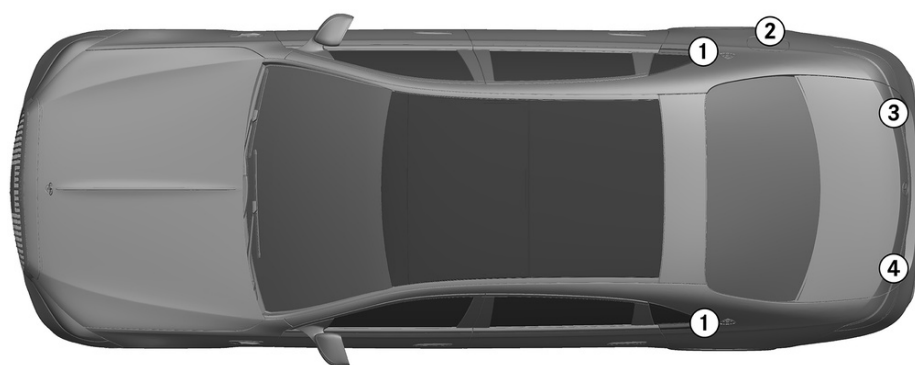


3

S 580 MAYBACH


4

2. Immobilisering / Stablisering / Løft

Parkeringsbremse

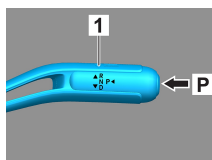


Håndbremse

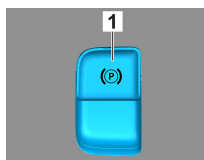

Tryk på kontakten P på gearvælgeren (1). Parke-
ringsbremsen aktiveres automatisk.

Elektrisk håndbremse (1)

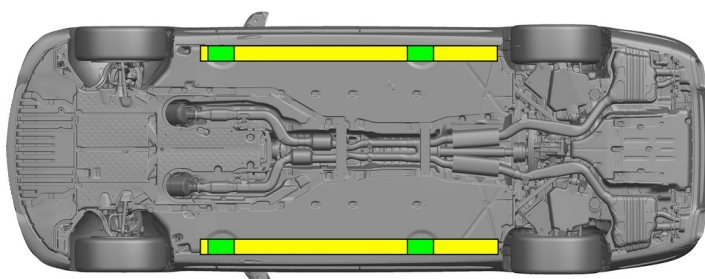

Egnede løftepunkter




Egnede stabiliseringspunkter på siden

3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Slå tændingen fra:

1. Tryk på START-STOP-knappen uden at aktivere driftsbremsen.
2. Hold den elektroniske køretøjsnøgle i en afstand på mindst 5 m.

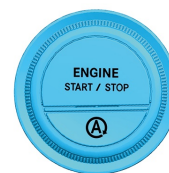

Fraværet af motorlyde betyder ikke, at køretøjet er slukket.



En genstart er mulig, indtil køretøjet tages ud af drift.



Afbryd 12 V-batteriet

1. Fjern dækslet til 12-voltsbatterierne i bagagerummet.
2. Løsn minuskablet på 12-voltsbatteriet ved skrueforbindelsen, og sikr det mod utilsigtet kontakt.



De passive sikkerhedssystemer (airbags og selestrammere) bliver deaktiveret, når klemmerne tages af 12 V-batteriet




48 V-batteriet bliver deaktiveret, så snart airbaggen udløses.



Afbryd 48 V-batteriet

1. Fjern først klemmerne fra 12 V-batteriet.
2. Fjern afdækningen over 48 V-batteriet i motorrummet.
3. Træk det elektroniske stik (1) ud af 48 V-batteriet.

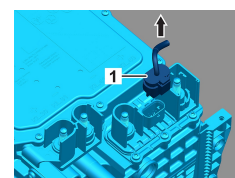



4. Adgangveje til tilskadekommande


Ved frigørelse af personerne i bilen skal der tages hensyn til komponenterne i sikkerhedssystemerne (især pyrotekniske elementer) i overensstemmelse med angivelserne på side 1.




1. Skub en flad, ikke-metallisk genstand ned bag det tilbagetrukne dørhåndtag (1) ovenfra, og træk det let udad. 2. Ræk ind bag dørhåndtaget (1) nedefra og træk udad, indtil du mærker modstand og hold det der.




1. Tryk på den forreste kant af dørhåndtaget 2. Træk dørhåndtaget udad

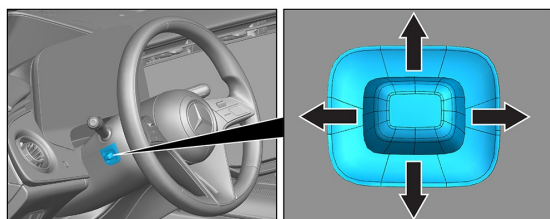

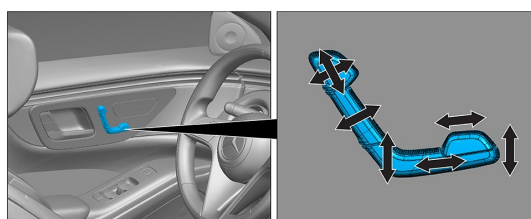

Ratindstilling




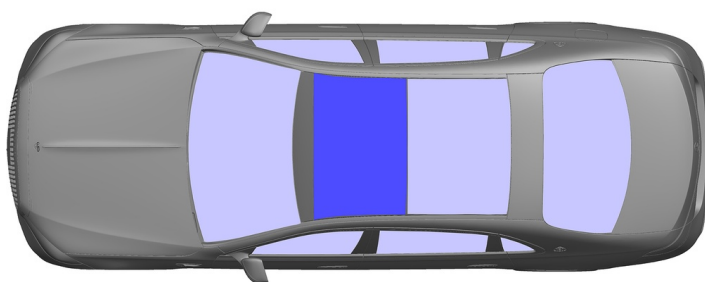

Sædeindstilling (elektrisk)



-  VSG: lamineret sikkerhedsglas
-  ESG: hærdet glas

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

	  	12 V AGM
	    	48 V Li-ion
	 	76 L
	  	750 ± 10 g

6. I tilfælde af brand



Brug store mængder vand (H₂O), når en køretøjsbrand skal slukkes.
Brug store mængder vand (H₂O) til at afkøle li-ion-batteriet.

7. I vand

Der er ingen fare ved, at der er spænding på karrosseriet. Efter bjærgning af køretøjet:

1. Lad vandet løbe ud af kabinen.
2. Påbegynd deaktivering af 12-/48-voltsledningsnettet (se kapitel 3).



8. Bugsering / transport / opbevaring



9. Vigtige ekstra oplysninger

Yderligere oplysninger findes i [Vejledning for bjærgningsfirmaer, personvogne](#).

Bemærkning: For yderligere oplysninger henvises til vores [redningsvejledning](#).

10. Piktogram information



Køretøj på brændstof i klasse 2



Generelt advarselsskilt



Brandfarligt



Farligt for menneskers sundhed



Ætsende



Akut toksicitet



Eksplodiv



Brug vand til at slukke ilden



Brug tørt skum til at slukke ilden



Brug vådt skum til at slukke ilden



Motorhjelm



Bagagerum



Fjern smart nøgle



Klimaanlæg



Advarsel; lav temperatur