


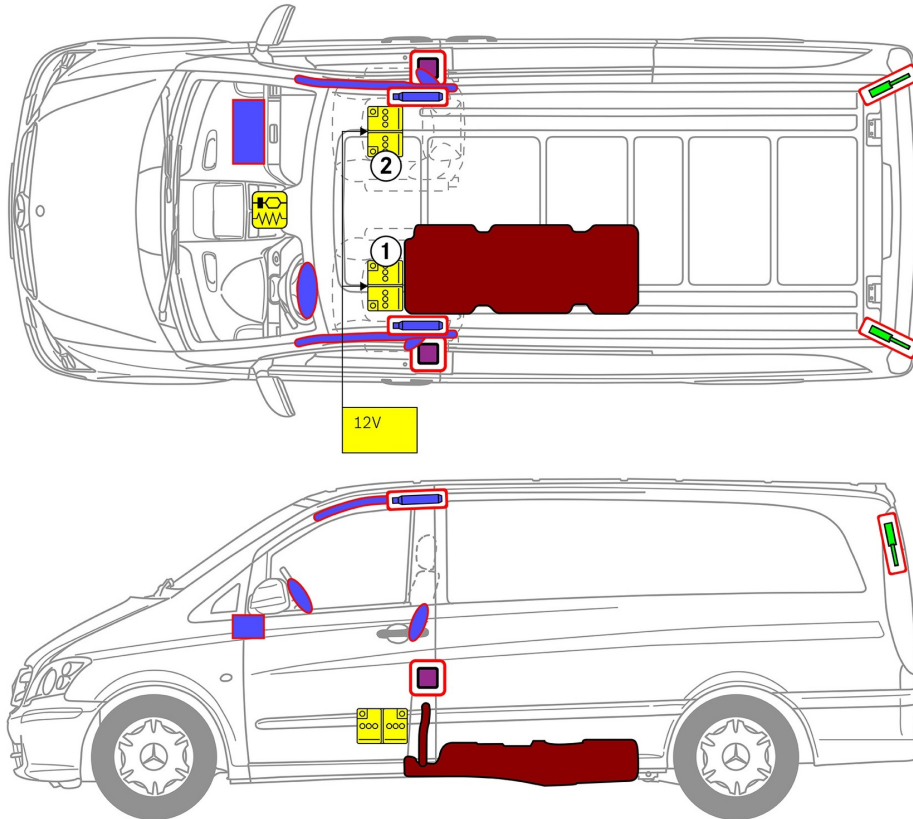

① Starterbatterie (Linkslenker) oder Zusatzbatterie (Rechtslenker)

② Starterbatterie (Rechtslenker) oder Zusatzbatterie (Linkslenker)



Airbag



Gasgenerator



Gurtstraffer



SRS Steuergerät



Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder



Niedervolt-Batterie



Benzin Treibstoff-tank

Hinweis: Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte unserem [Rettungsleitfaden](#).