

Airbag



Gasgenerator



Gurtstraffer



SRS Steuergerät

Gasdruckdämpfer /  
vorgespannte Fe-  
derNiedervolt-Batte-  
rieHochspannungs-  
batterieHochspannungs-  
kabelHochspan-  
nungskom-  
ponente


Kabellennstelle

Hochvolt-Tren-  
nung an Nieder-  
volt-Trennstelle

Hinweis: Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte unserem [Rettungsleitfaden](#).



## 1. Identifizierung / Erkennung

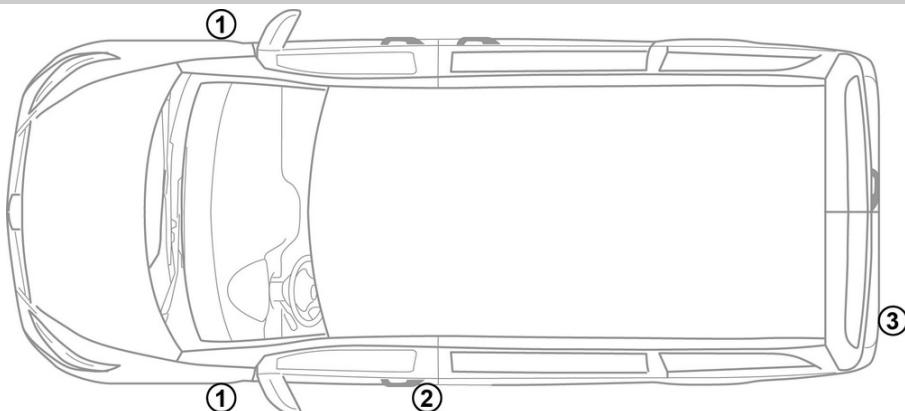

(1)

ELECTRIC



(3)


eVITO

## 3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen


## Deaktivierung des Hochvoltsystems

In allen anderen Fällen ist das Hochvoltsystem wie folgt zu deaktivieren:

## Option 1: Hochvoltabschaltvorrichtung

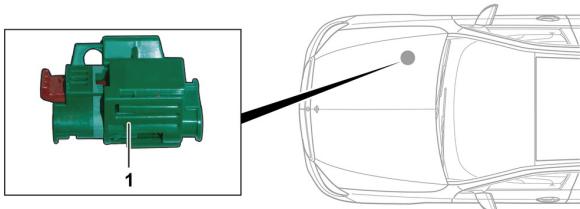


Die Hochvolt-Abschaltvorrichtung befindet sich im Motorraum in Fahrtrichtung rechts.

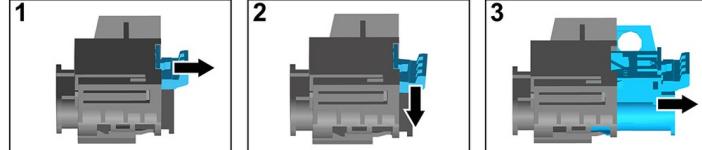

- (1) Entriegelung ziehen  
(2) Entriegelung nach unten drücken  
(3) Schalter herausziehen

## Option 2: Alternative Hochvoltabschaltvorrichtung

Die alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung befindet sich im Sitzkasten des rechten Vordersitzes. Sie ist mit einem Hinweisschild gekennzeichnet.

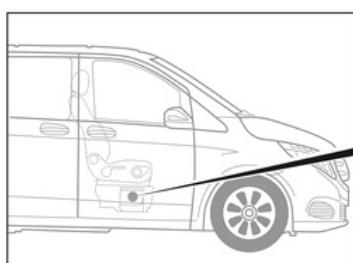

Abdeckung (1) entfernen. Leitung an der markierten Stelle (2) durchschneiden.



## 12-V-Batterie abklemmen

1. Abdeckung der 12-Volt-Batterie entfernen.

2. Minuskabel der 12-Volt-Batterie an der Schraubverbindung lösen und gegen ungewollten Kontakt sichern.