

- Hochvoltbatterie (Linkslenker)
- Hochvoltbatterie (Rechtslen- 3 Bordnetzbatterie ker)
- Zusatzbatterie (optional)

- Hochvolt-Abschaltvorrichtung

Airbag



Gasgenerator



Gurtstraffer



Gasdruckdämpfer



Karosserieverstärkung



Kraftstoffbehäl-



Steuergerät Rückhaltesysteme



Batterie 12 V



Hochvolt-Batte-



Hochvolt-Komponenten



Hochvoltabschaltvorrichtung



Fußgängerschutz

Hinweis: Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte unserem Rettungsleitfaden.


02.0







1. Identifizierung / Erkennung

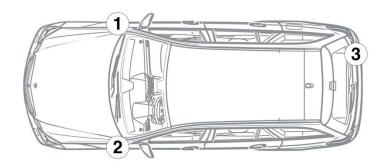









3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

Deaktivierung des Hochvoltsystems

In allen anderen Fällen ist das Hochvoltsystem wie folgt zu deaktivieren:


Option 1: Hochvoltabschaltvorrichtung















- (1) Entriegelung ziehen
- (2) Entriegelung nach unten drücken
- (3) Schalter herausziehen

Option 2: Alternative Hochvoltabschaltvorrichtung

Die alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung befindet sich unter der Abdeckung des Sicherungskastens am Cockpit auf der Fahrerseite. Sie ist mit einem Hinweisschild gekennzeichnet.

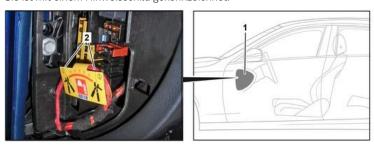

Abdeckung (1) entfernen. Leitung an der markierten Stelle (2) durchschneiden.



12-V-Batterie abklemmen

- 1. Abdeckung der 12-Volt-Batterie entfernen.
- 2. Minuskabel der 12-Volt-Batterie an der Schraubverbindung lösen und gegen ungewollten Kontakt sichern.

