



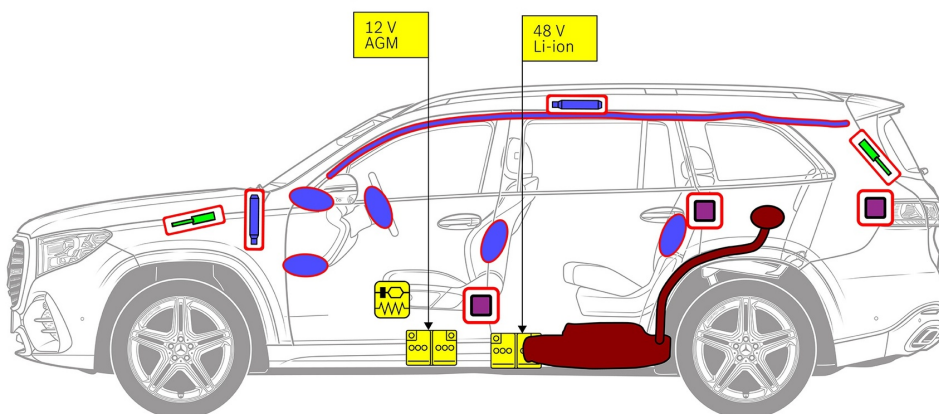

Airbag

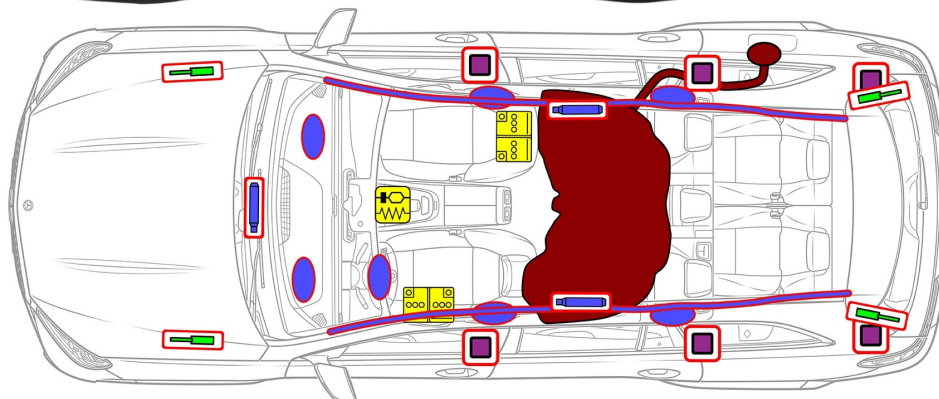

Generador de gas



Pretensores de los cinturones de seguridad



Módulo de control SRS



Resorte de gas / muelle pretensado






Batería de bajo voltaje



Gasolina depósito de combustible





1. Identificación / reconocimiento

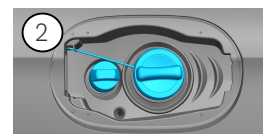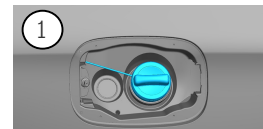
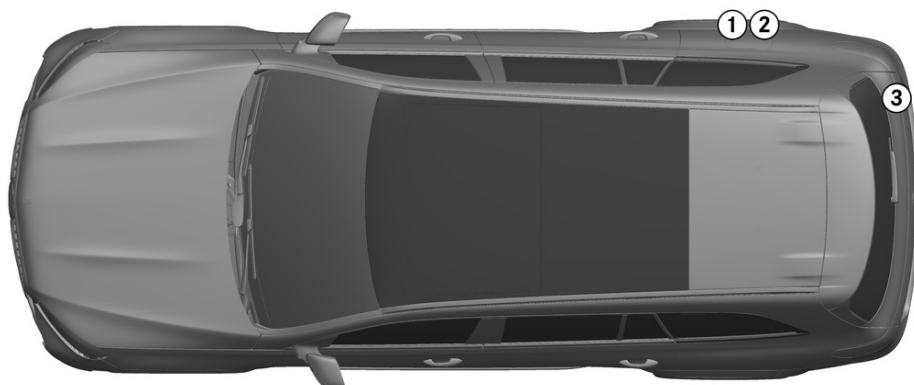


2. Inmovilización / estabilización / elevación

Freno de estacionamiento

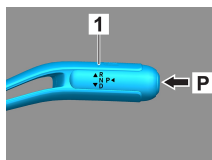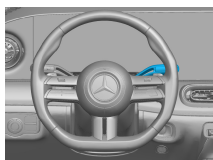


Freno de estacionamiento

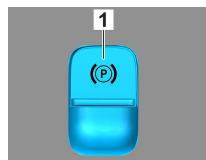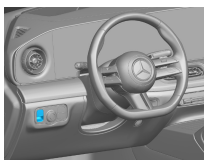

Pulsar el interruptor P de la palanca de cambio
(1). El freno de estacionamiento se activa automáticamente.

Freno de estacionamiento eléctrico (1)

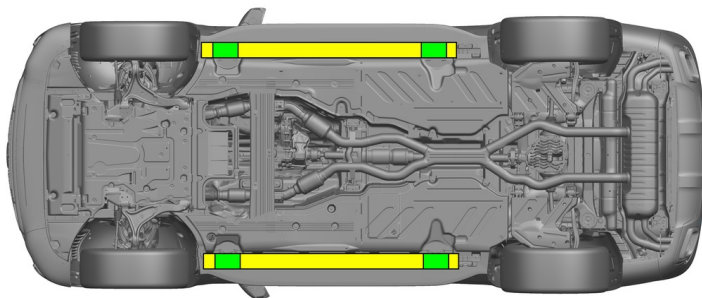

Punto de elevación adecuado



Puntos de estabilización adecuados en el lateral

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Cómo desconectar la ignición

1. Pulsar la tecla START-STOP sin accionar el freno de servicio.
2. Guardar la llave electrónica del vehículo a una distancia mínima de 5 m.



Que el motor no emita ruidos no significa que el vehículo esté apagado.



Se podrá volver a poner en marcha hasta que se haya puesto fuera de servicio el vehículo.



Desconectar la batería de 12 V

1. Quitar la cubierta de la batería de 12 voltios.
2. Soltar el cable negativo de la batería de 12 voltios de la unión roscada y asegurarlo para que no haga contacto involuntario.



Se desactivarán los sistemas de seguridad pasivos (airbags y pretensores de los cinturones de seguridad).





Desconectar la batería de 48 V

1. Quitar la cubierta de la batería de 48 voltios.
2. Soltar el cable negativo de la batería de 48 voltios de la unión roscada y asegurarlo para que no haga contacto involuntario.

4. Acceso a los ocupantes

En el rescate de los ocupantes del vehículo se deben tener en cuenta los componentes de los sistemas de retención (especialmente los elementos pirotécnicos), de conformidad con las especificaciones contenidas en la página 1.

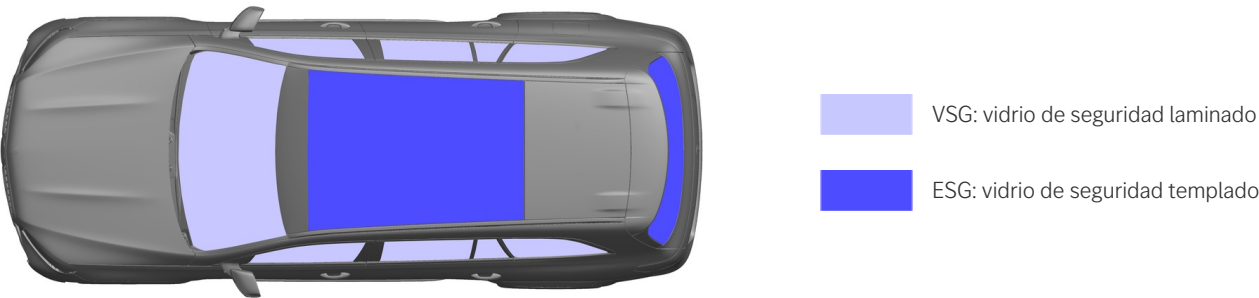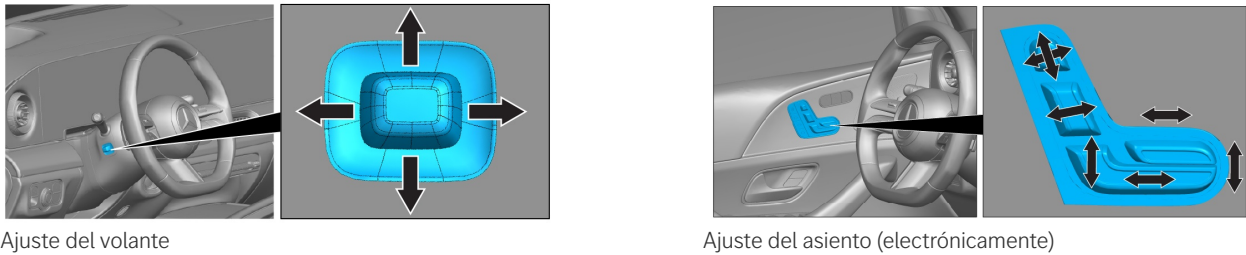

5. Almacenamiento de energía / líquidos / gases / sólidos

	  	12 V AGM
	    	48 V Li-ion
	 	90 L
	 	90 L
	  	920 ± 10 g

6. En caso de incendio



Para extinguir un incendio de un vehículo, usar una gran cantidad de agua (H₂O).
Para refrigerar la batería de iones de litio, usar una gran cantidad de agua (H₂O).


7. En caso de inmersión

No hay peligro de que haya tensión en la carrocería. Tras las labores de rescate del vehículo:

1. Dejar salir el agua del habitáculo interior.
2. Comenzar la desactivación de la red de a bordo de 12/48 V (véase el capítulo 3).



8. Remolque / transporte / almacenamiento

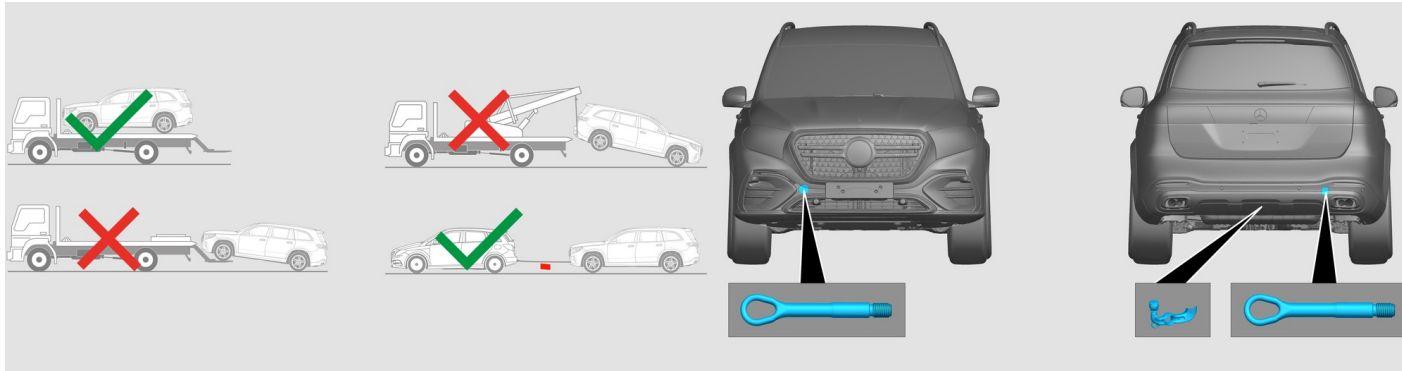

9. Información adicional importante

Hay más información en la [Guía para servicios de asistencia en carretera para automóviles](#).

Indicación: Hay más información en nuestra [guía de rescate](#).

10. Explicación de los pictogramas utilizados



Vehículo de combusti-
ble líquido del grupo 1



Vehículo de combusti-
ble líquido del grupo 2



Señal de advertencia
genérica



Inflamable



Peligro grave para la
salud



Corrosivo



Toxicidad aguda



Explosivo



Usar agua para extin-
ción del fuego



Usar extintor seco
para extinción del fue-
go



Usar extintor húmedo
para extinción del fue-
go



Alejar la llave inteli-
gente



Componente de aire
acondicionado



Advertencia, baja tem-
peratura