





Generador de gas



Pretensores de los cinturones de seguridad



Módulo de control SRS



Resorte de gas / muelle pretensado



Batería de bajo voltaje



Gasolina depósito de combustible



Batería de alto voltaje



Cableado de alto voltaje



Componente de alto voltaje



Corte de cable



Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje


Indicación: Hay más información en nuestra guía de rescate.








1. Identificación / reconocimiento

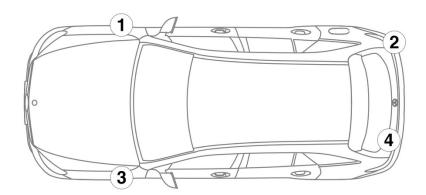





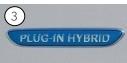



3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Desactivación del sistema de alto voltaje

En otros casos, el sistema de alto voltaje se desactiva de la siguiente manera:

Opción 1: Dispositivo de desconexión del alto voltaje

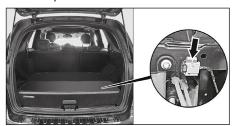


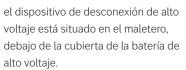









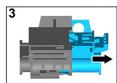

- (1) Tirar del desbloqueo
- (2) Presionar el desbloqueo hacia abajo
- (3) Extraer el interruptor

Opción 2: Dispositivo alternativo de desconexión del alto voltaje

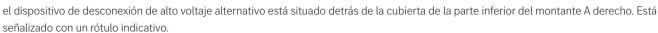

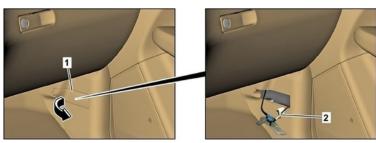

Retirar la cubierta (1) / cortar el cable por el lugar marcado (2)



Para asegurarse de que no quede tensión en la red de alta tensión, efectuar el mantenimiento unos 20 segundos tras la desconexión.



Los sistemas de seguridad pasivos, como los airbags y los pretensores de los cinturones de seguridad, seguirán teniendo tensión gracias a la red de a bordo de 12 voltios.





Mercedes-Benz GLE 500e SUV (166), 2015 - 2018







Desconectar la batería de 12 V

- 1. Quitar la cubierta de la batería de 12 voltios.
- 2. Soltar el cable negativo de la batería de 12 voltios de la unión roscada y asegurarlo para que no haga contacto involuntario.