


Indicación: Hay más información en nuestra guía de rescate.





## 1. Identificación / reconocimiento

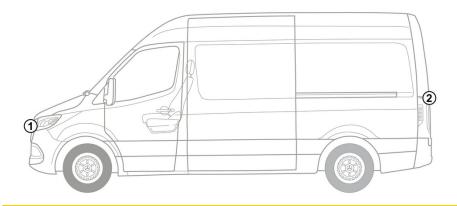








## 3. Control de riesgos directos / normas de seguridad

Desactivación del sistema de alto voltaje

En otros casos, el sistema de alto voltaje se desactiva de la siguiente manera:

Opción 1: Dispositivo de desconexión del alto voltaje

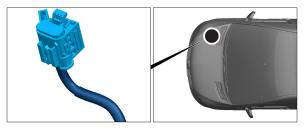


El dispositivo de desconexión del alto voltaje se encuentra en el compartimento del motor, en el lado del acompañante.










- (1) Tirar del elemento de desbloqueo
- (2) Presionar el elemento de desbloqueo hacia abajo
- (3) Sacar el interruptor

## Opción 2: Dispositivo alternativo de desconexión del alto voltaje

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat. It is indicated with a sign.

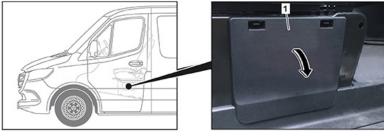



Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



## Desconectar la batería de 12 V

- 1. Quitar la cubierta de la batería de 12 voltios.
- 2. Soltar el cable negativo de la batería de 12 voltios de la unión roscada y asegurarlo para que no haga contacto involuntario.

