



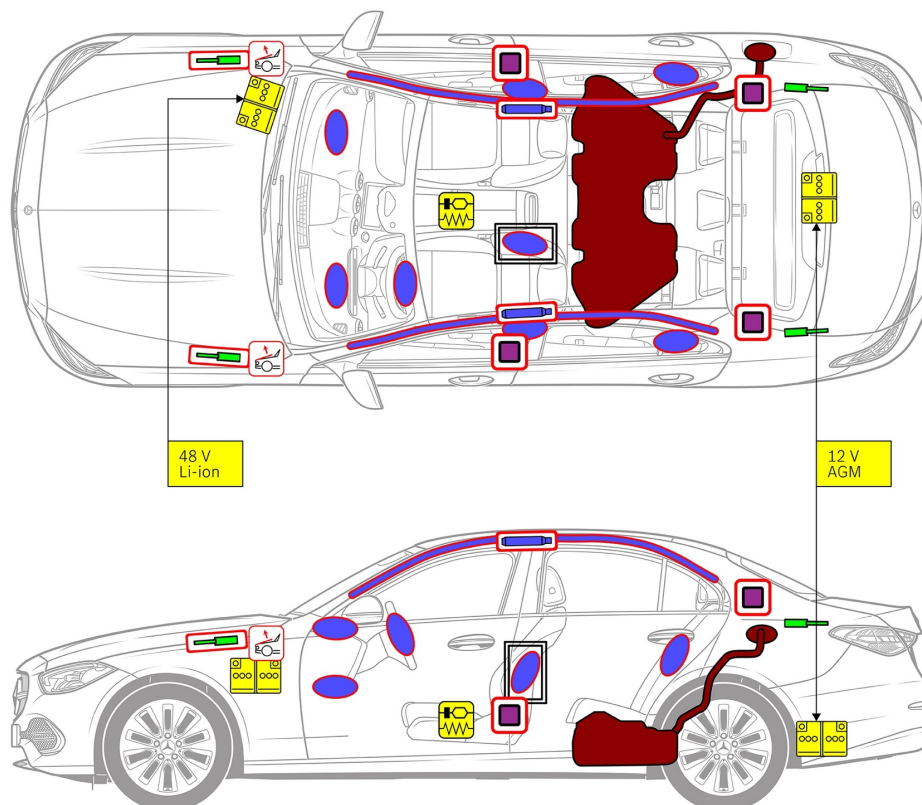

- | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|------------------|---|--|---|-----------------------|---|--|
|  | Airbag |  | Generador de gas |  | Pretensores de los cinturones de seguridad |  | Módulo de control SRS |  | Sistema activo de protección para peatones |
|  | | | | | | | | | |

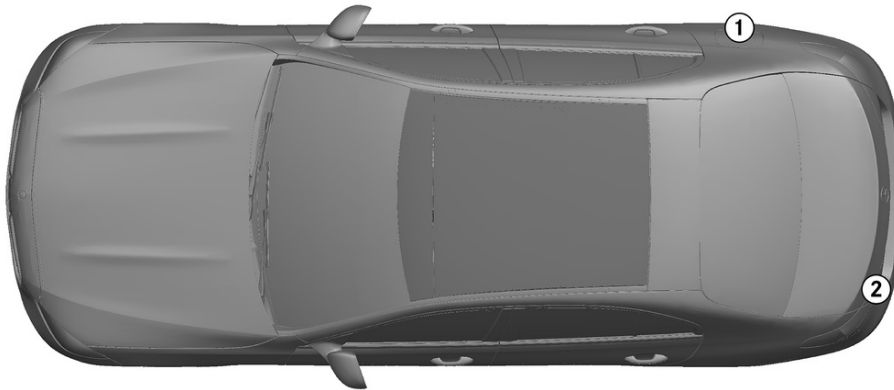

1. Identificación / reconocimiento




2
C 180

2. Inmovilización / estabilización / elevación

Freno de estacionamiento



Freno de estacionamiento

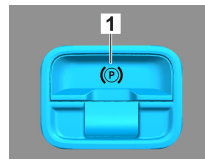

Pulsar el interruptor P de la palanca de cambio (1). El freno de estacionamiento se activa automáticamente.

Freno de estacionamiento eléctrico (1)



Desconectar la batería de 12 V




- 1. Quitar la cubierta de la batería de 12 voltios del maletero.
- 2. Soltar el cable negativo de la batería de 12 voltios de la unión roscada y asegurarlo para que no haga contacto involuntario.




Se desactivarán los sistemas de seguridad pasivos (airbags y pretensores de los cinturones de seguridad).

4. Acceso a los ocupantes


En el rescate de los ocupantes del vehículo se deben tener en cuenta los componentes de los sistemas de retención (especialmente los elementos pirotécnicos), de conformidad con las especificaciones contenidas en la página 1.

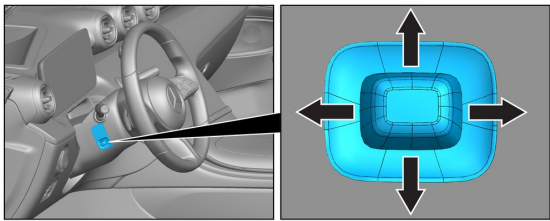

Ajuste del volante

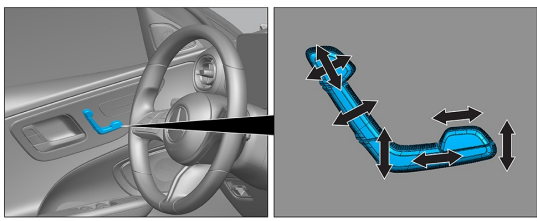

Ajuste del asiento (electrónicamente)

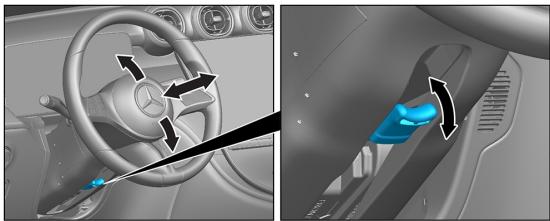

Ajuste del volante



8. Remolque / transporte / almacenamiento



9. Información adicional importante

Hay más información en la [Guía para servicios de asistencia en carretera para automóviles](#).

10. Explicación de los pictogramas utilizados



Vehículo de combustible líquido del grupo 2



Señal de advertencia genérica



Inflamable



Peligro grave para la salud

