

1 Vehículo con la dirección a la izquierda

Vehículo con la dirección a la derecha



Airbag



Generador de gas



Pretensores de los cinturones de seguridad



Módulo de control SRS



Sistema activo de protección para peatones



Resorte de gas / muelle pretensado



Refuerzo de la carrocería



Batería de bajo voltaje



Gasolina depósito de combustible



Batería de alto voltaje



Componente de alto voltaje



Dispositivo de bajo voltaje que desconecta el alto voltaje


Indicación: Hay más información en nuestra guía de rescate.







1. Identificación / reconocimiento

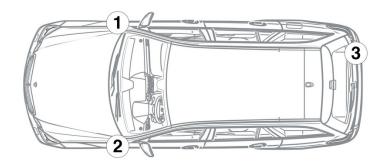








3. Control de riesgos directos / normas de seguridad


Desactivación del sistema de alto voltaje


En otros casos, el sistema de alto voltaje se desactiva de la siguiente manera:

Dispositivo de desconexión del alto voltaje









El dispositivo de desconexión del alto voltaje se encuentra en el compartimento del motor, en el lado del acompañante.



- (1) Tirar del elemento de desbloqueo
- (2) Presionar el elemento de desbloqueo hacia abajo
- (3) Sacar el interruptor



Desconectar la batería de 12 V

- 1. Quitar la cubierta de la batería de 12 voltios.
- 2. Soltar el cable negativo de la batería de 12 voltios de la unión roscada y asegurarlo para que no haga contacto involuntario.

