


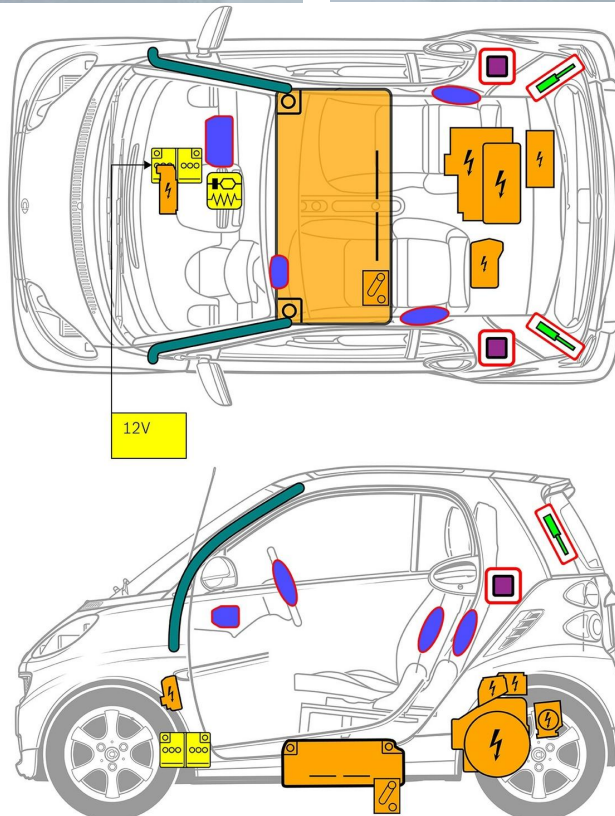


- |                                                                                     |               |                                                                                     |                       |                                                                                     |                                       |                                                                                     |                                                |                                                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Turvapadi     |  | Turvavöö eelpinguti   |  | Täiendavate turvasüsteemide juhtseade |  | Gaasiamort / eelpingestatud vedru              |  | Suure vastupidavusega ala |
|   | Madalpingeaku |  | Akupakett, kõrgepinge |  | Kõrgepingekomponent                   |  | Kõrgepingeseaded, mis ühendab kõrgepinge lahti |                                                                                       |                           |

Märkus: Lisateabe saamiseks vaadake meie [päästetööde andmelehte](#).



## 1. Identifitseerimine / tunnustamine

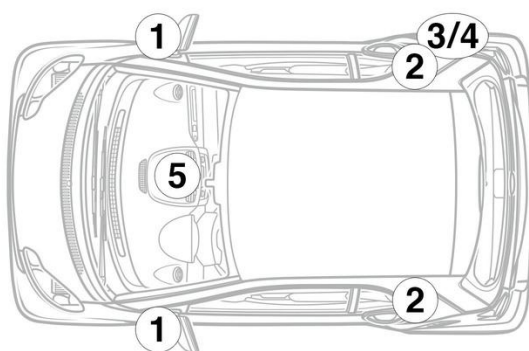


## 3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid

### Kõrgepingesüsteemi inaktiveerimine

Kõigil muudel juhtudel tuleb kõrgepingesüsteem välja lülitada järgmiselt.

#### Kõrgepinge väljalülitusseadis

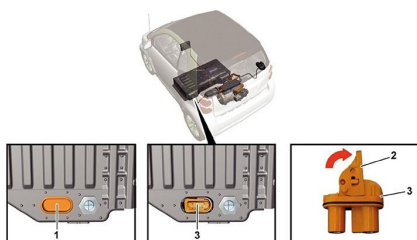

The high-voltage disconnect device is located on the underside of the high-voltage battery on the left at the rear.

Remove cover (1) / Open lock (2) on connector (3) / Unplug connector (3) from high-voltage battery



Tagamaks, et kõrgepingevõrgus pole jääkpinget, oodake pärast väljalülitamist ca 20 sekundit.



Passiivseid turvasüsteeme, nagu turvapadjad ja turvavöö eelpingutid, varustatakse jätkuvalt 12-voldise pardavõrgu vooluga.



#### 12 V aku lahutamine

1. Eemaldage 12-voldise aku kate
2. Keerake 12-voldise aku miinuskaabel kruviühenduse juurest lahti ja kindlustage juhusliku kontakti vastu.