







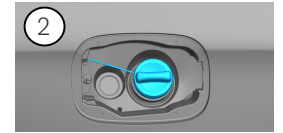
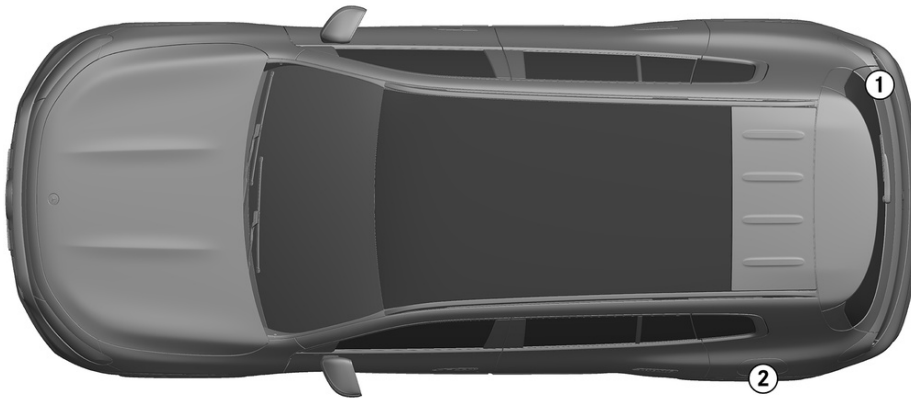


- |   |                                   |   |                 |   |                     |   |                                       |   |                                  |
|---|-----------------------------------|---|-----------------|---|---------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|
|  | Turvapadi                         |  | Gaasigeneraator |  | Turvavöö eelpinguti |  | Täiendavate turvasüsteemide juhtseade |  | Aktiivne jalakäijakaitse süsteem |
|  | Gaasiamort / eelpingestatud vedru |  | Madalpingeaku   |  | Bensiin kütusepaak  |   |                                       |   |                                  |




## 1. Identifitseerimine / tunnustamine




## 2. Immobiliseerimine / stabiliseerimine / tõstmine

### Parkimispidur

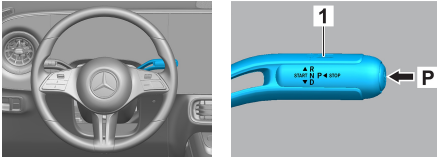


Vajutage lülitit P valitshooval (1). Parkimispidur aktiveerub automaatselt.

### Seisupidur

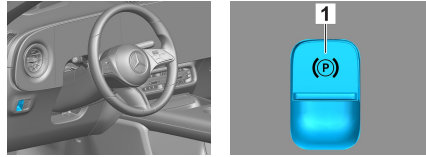

Elektriline seisupidur (1)


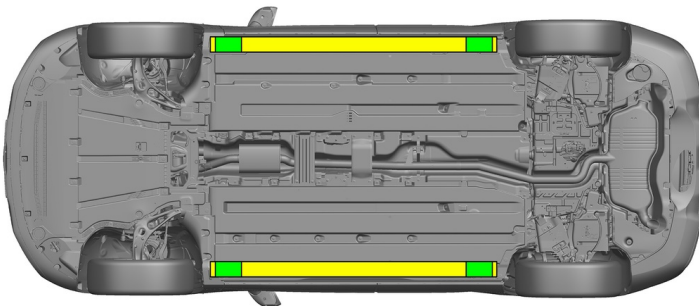


- Sobiv tõstepunkt
- Sobivad stabiliseerimispunktid küljel

## 3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid

### Süüte väljalülitamine.

1. Süüte väljalülitamine: vajutage käiguvalitsal nuppu "START/STOP".
2. Hoidke elektrooniline sõidukivõti vähemalt 5 m kaugusel.

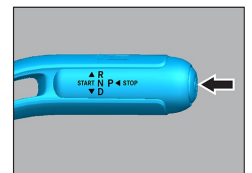

Mootorimüra puudumine ei tähenda, et sõiduk on välja lülitatud.




Taaskäivitamine on võimalik kuni sõiduki kasutusest kõrvaldamiseni.



### 12 V aku lahutamine

- 12-voldine aku asub keskkonsooli ees, armatuurlaua all.
- Sisepääsuliistude (1) ja põrandamattide (2) eemaldamine. Põrandakatte (3) kokkuklappimine.
- Eraldage 12 voldise aku miinuskaabel (4) kruviühendusest ja kaitske seda tahtmatu kontakti eest.

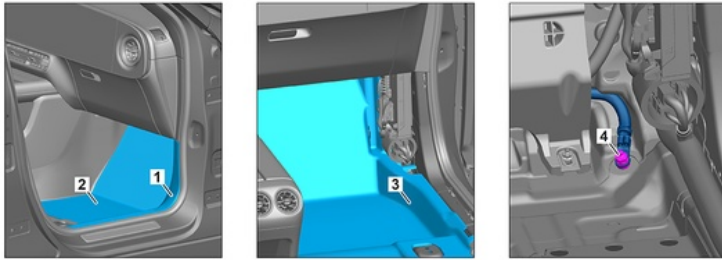


Pärast 12 V aku ühenduse katkestamist inaktiveeritakse passiivsed turvasüsteemid (turvpadjad ja turvavöö pinguti)



10 sekundit pärast 12 V aku ühenduse katkestamist inaktiveeritakse 48 V süsteem automaatselt

### 48V aku lahutamine

- 48 voldine aku asub sõiduki all sõidusuunas vasakul.
- Eemaldage 48 V aku küljest signaaljuhe (1).
- Vabastage elektrijuhtmed (2) ja (3) kruviühenduse küljest ja kaitske neid soovimatu kontakti eest.

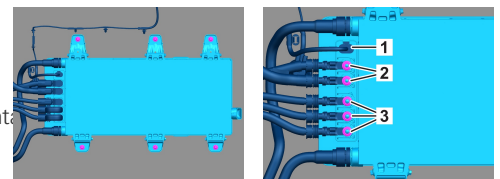


## 4. Juurdepääs sõitjatele


Reisijate vabastamisel tuleb jälgida turvasüsteemi komponentide (eelkõige pürotehniliste elementide) andmeid leheküljel 1.




- Lükake lame mittemetallist ese ülaltpoolt sissetõmmatud uksekäepideme (1) taha ja lükake seda kergelt väljapoole.
- Võtke altpoolt ukse käepideme (1) tagant kinni ja tõmmake väljapoole, kuni tunnete vastupanu, ja hoidke.

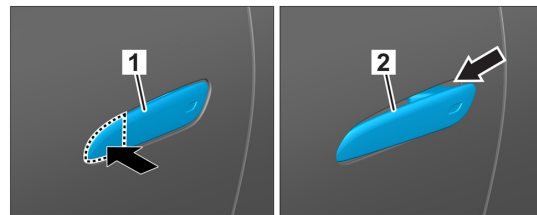


- Vajutage ukse käepideme esiservale
- Tõmmake ukse käepidet väljapoole

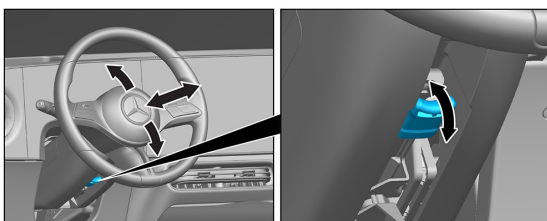

Rooli reguleerimine

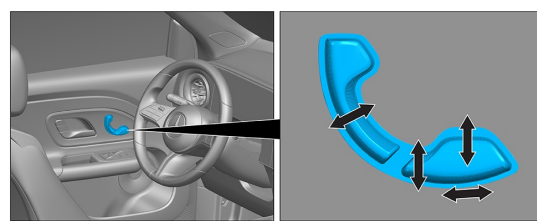

Istmeasendi reguleerimine (elektriline)

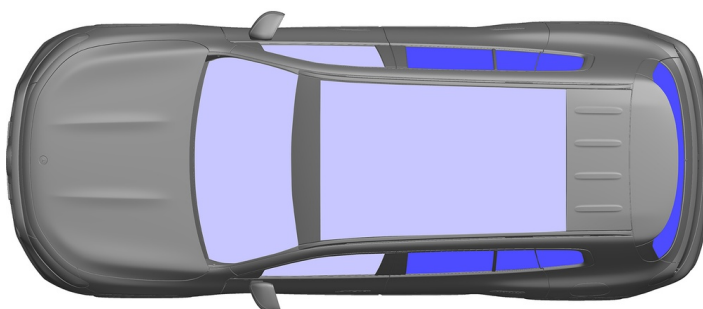

VSG: komposiiturvaklaas



ESG: ühekordne turvaklaas



### 5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained

		12 V Li-ion
		48 V Li-ion
		60 L
		630 ± 10 g

### 6. Tulekahju korral



Kasutage sõiduki tulekahju kustutamiseks suurtes kogustes vett (H<sub>2</sub>O).  
Kasutage liitiumioonaku jahutamiseks suuremates kogustes vett (H<sub>2</sub>O).



Hoiatus! Aku süütamine on võimalik




### 7. Vee alla vajumise korral

Pinge oht kerele puudub. Pärast sõiduki päästmist

1. Laske veel salongist välja voolata.
2. Käivitage 12/48 V pardavõrgu inaktiveerimine (vt peatükki 3).

### 8. Pukseerimine / transportimine / hoiustamine

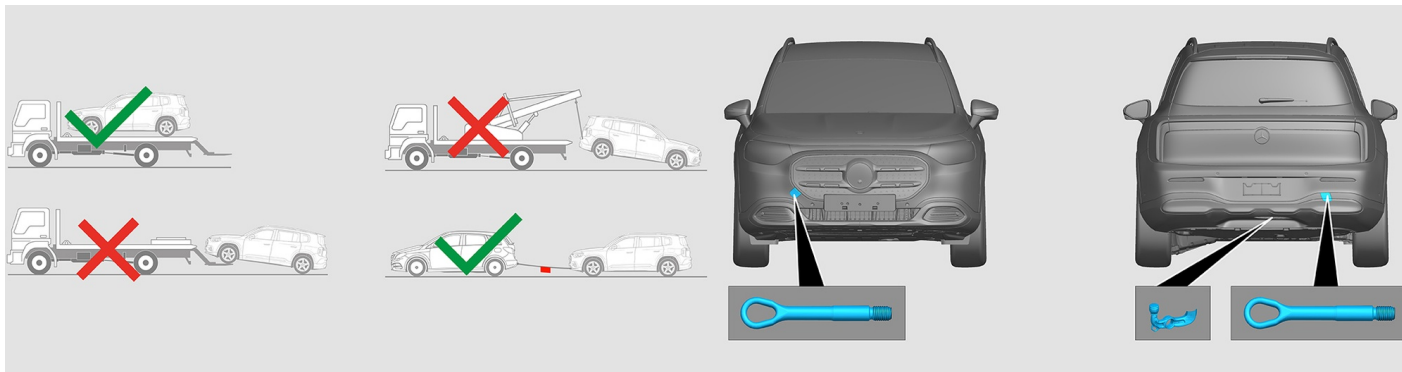

### 9. Tähtis lisateave

Lisateavet leiate jaotisest [Sõiduautode pukseerimisteenuste juhtnõõrid](#).

Märkus: Lisateabe saamiseks vaadake meie [päästetööde andmelehte](#).



## 10. Kasutatud piktogrammide selgitused



2. grupi vedelkütusega sõiduk



Üldine hoiatussilt



Tuleohtlik



Kahjulikud inimese tervisele



Söövitavad



Äge mürgisus



Plahvatusohtlik



Kasuta tule kustutamiseks vett



Kasuta tule kustutamiseks kuiva vahtu



Kasuta tule kustutamiseks märga vahtu



Eemalda nutivõti



Kliimaseadme komponent



Hoiatus: madal temperatuur