






- |                                                                                     |                                   |                                                                                     |                  |                                                                                     |                                              |                                                                                     |                                       |                                                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Turvapadi                         |  | Gaasigeneraator  |  | Turvavöö eelpinguti                          |  | Täiendavate turvasüsteemide juhtseade |  | Aktiivne jalakäijakaitse süsteem |
|  | Gaasiamort / eelpingestatud vedru |  | Madalpingeaku    |  | Diisel kütusepaak                            |  | Akupakett, kõrgepinge                 |  | Kõrgepinge-toitejuhe             |
|   | Kõrgepingekomponent               |  | Kaabli lõikamine |  | Madalpingesead, mis ühendab kõrgepinge lahti |                                                                                     |                                       |                                                                                       |                                  |

Märkus: Lisateabe saamiseks vaadake meie [päästetööde andmelehte](#).

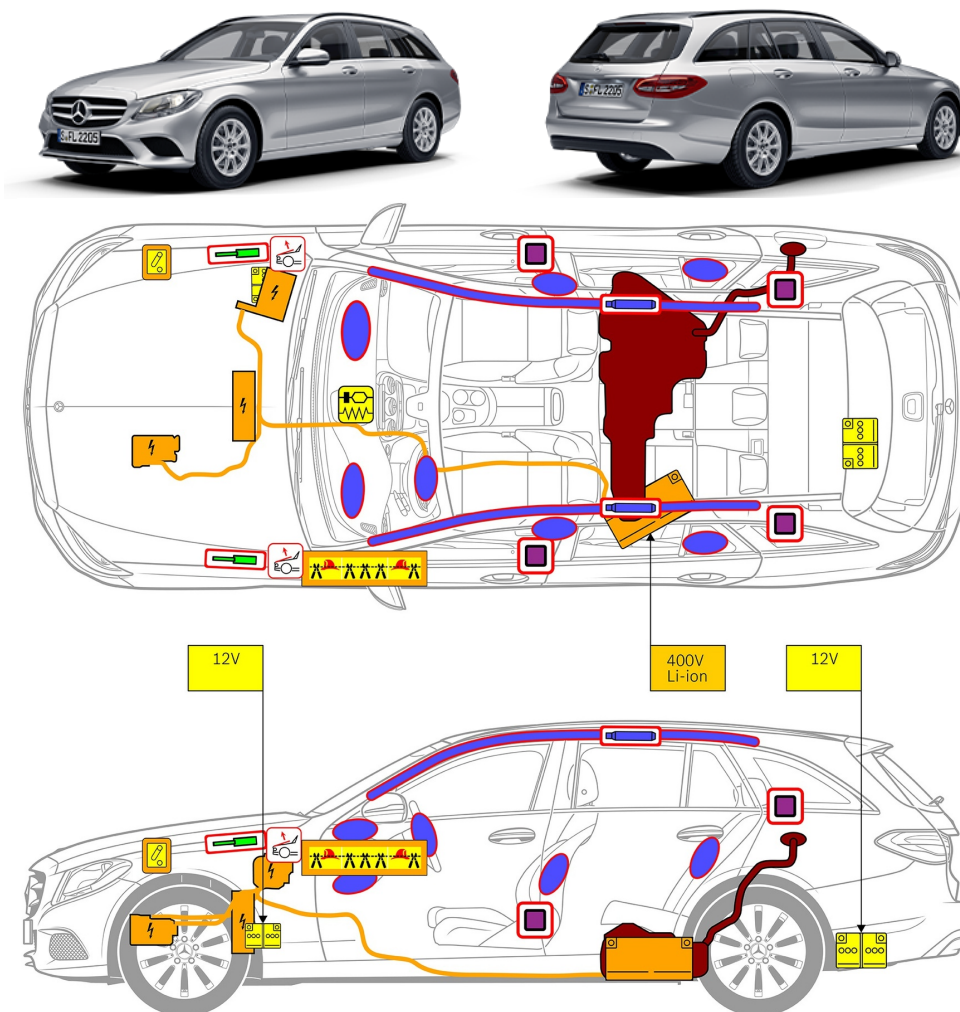

## 1. Identifitseerimine / tunnustamine





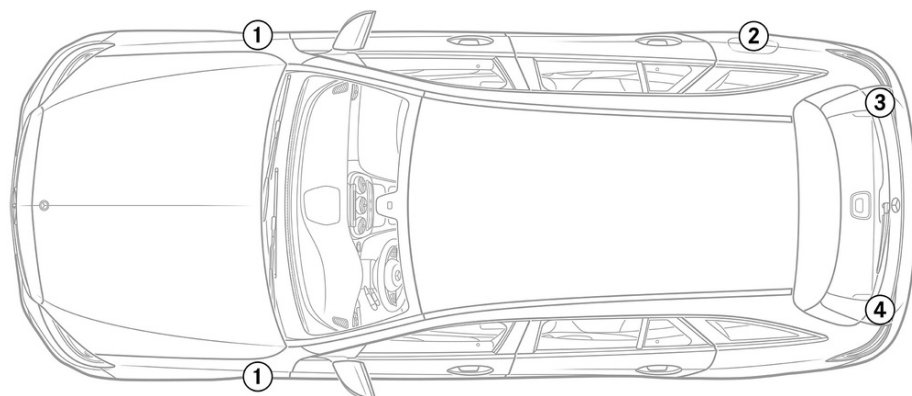


## 3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid

### Kõrgepingesüsteemi inaktiveerimine

Kõigil muudel juhtudel tuleb kõrgepingesüsteem välja lülitada järgmiselt.

#### Suvand 1: Kõrgepinge väljalülitusseadis

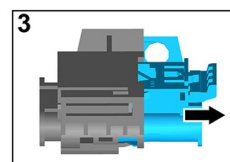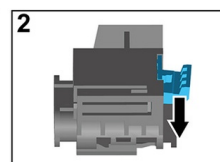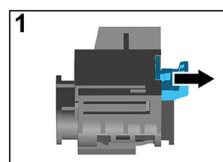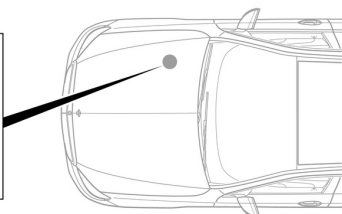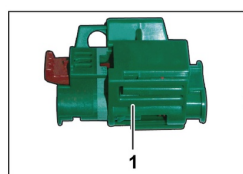

Kõrgepinge väljalülitusseadis asub mootoriruumis kõrvalistuja poolel.




- (1) Tõmmake vabastusseadist
- (2) Lükake vabastusseadis alla
- (3) Tõmmake lüliti välja



#### Suvand 2: Alternatiivne kõrgepinge väljalülitusseadis

Alternatiivne kõrgepinge väljalülitusseadis asub armatuurlaual kaitsmekasti katte all, juhi poolel.

See on täistatud viitava sildiga.

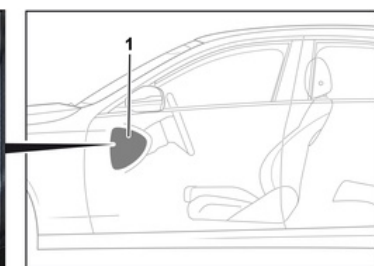

Eemaldage kate (1). Lõigake juhe markeritud kohast (2) läbi.



#### 12 V aku lahutamine

1. Eemaldage 12-voldise aku kate
2. Keerake 12-voldise aku miinuskaabel kruviühenduse juurest lahti ja kindlustage juhusliku kontakti vastu.

