


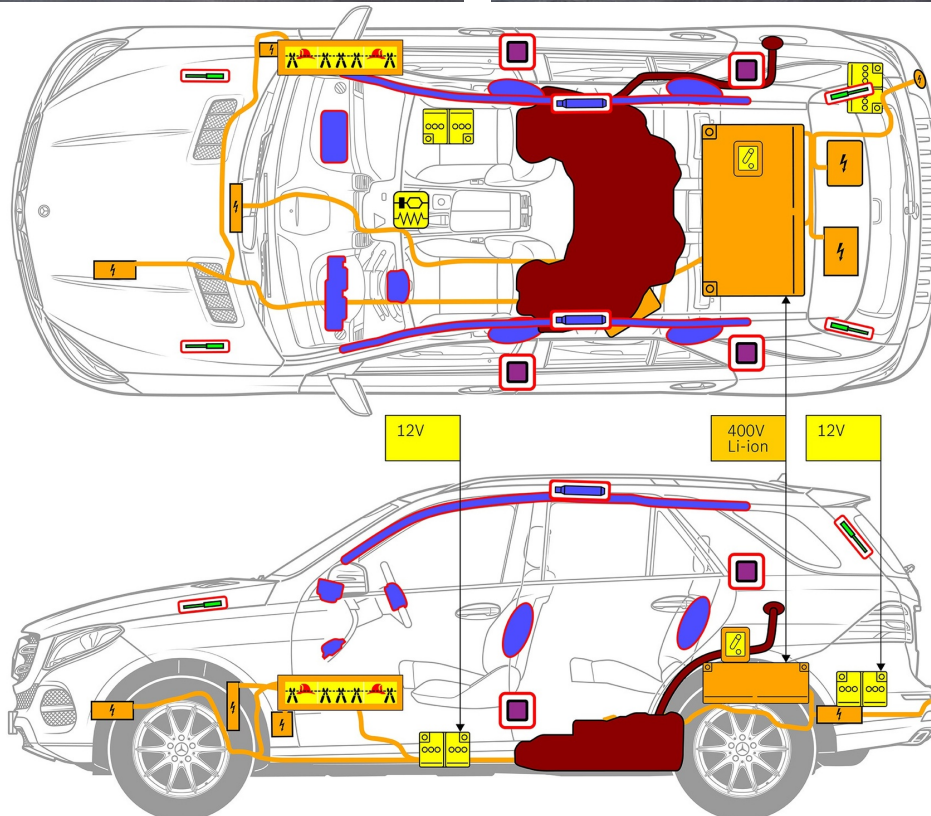


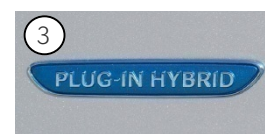

Märkus: Lisateabe saamiseks vaadake meie [päästetööde andmelehte](#).

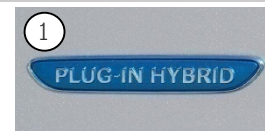

1. Identifitseerimine / tunnustamine

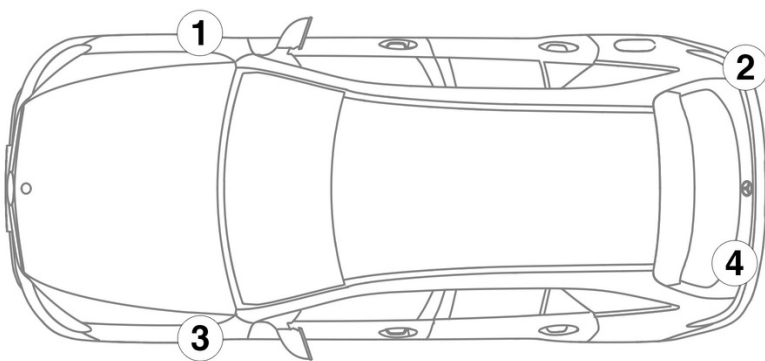


3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid


Kõrgepingesüsteemi inaktiveerimine

Kõigil muudel juhtudel tuleb kõrgepingesüsteem välja lülitada järgmiselt.

Suvand 1: Kõrgepinge väljalülitusseadis

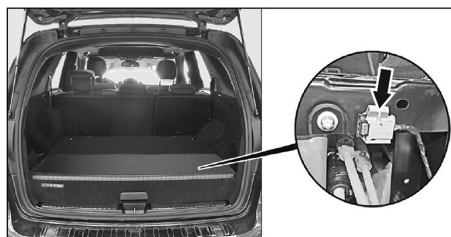

The high-voltage disconnect device is located in the trunk under the cover of the high-voltage battery.

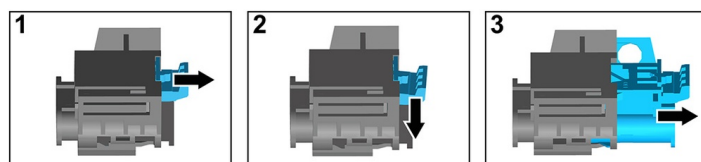


- (1) Pull the release
- (2) Push the release down
- (3) Pull out the switch

Suvand 2: Alternatiivne kõrgepinge väljalülitusseadis



The alternative high-voltage disconnect device is located behind the cover at the bottom of the right A-pillar. It is marked with an information label.

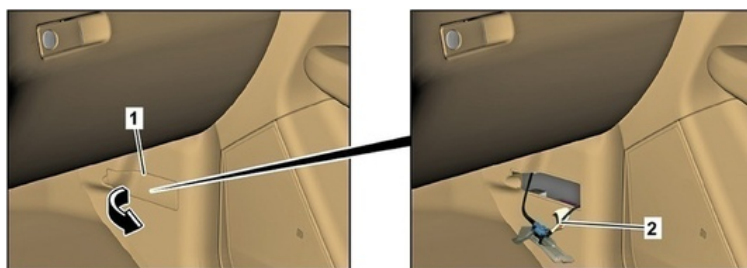

Remove cover (1) of fuse box / Cut line at marked location (2)



Tagamaks, et kõrgepingevõrgus pole jääkpinget, oodake pärast väljalülitamist ca 20 sekundit.



Passiivseid turvasüsteeme, nagu turvapadjad ja turvavöö eelpingutid, varustatakse jätkuvalt 12-voldise pardavõrgu vooluga.



12 V aku lahutamine

1. Eemaldage 12-voldise aku kate
2. Keerake 12-voldise aku miinuskaabel kruviühenduse juurest lahti ja kindlustage juhusliku kontakti vastu.