


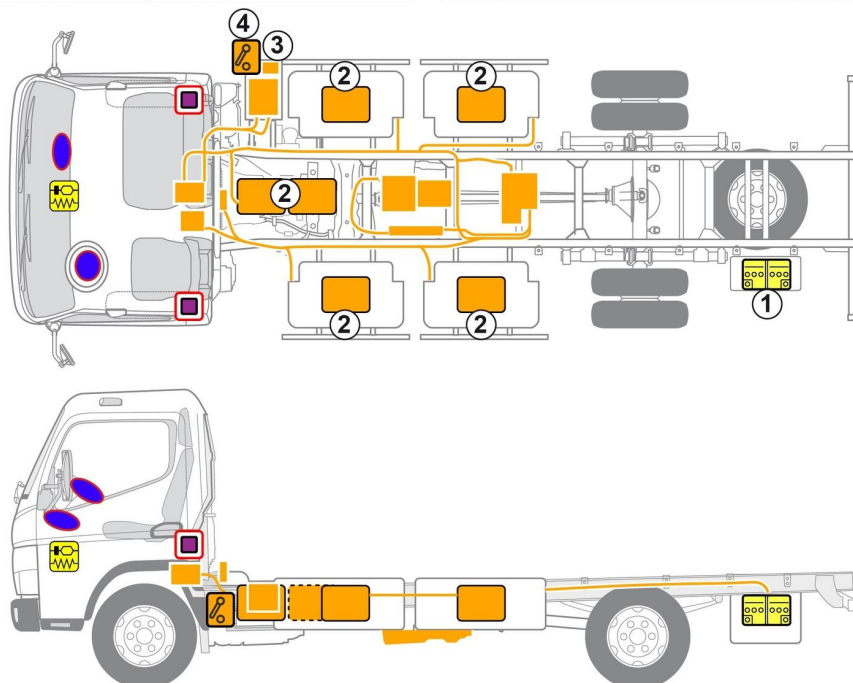

- ① Battery 12 V ② High-voltage battery ③ High-voltage charge socket ④ High-voltage disconnect device



Aku 12 V



Kõrgepingeaku




Kõrgepinge komponendid



Kõrgepinge väljalülitusseade

Märkus: Lisateabe saamiseks vaadake meie [päästetööde andmelehte](#).

1. Identifitseerimine / tunnustamine

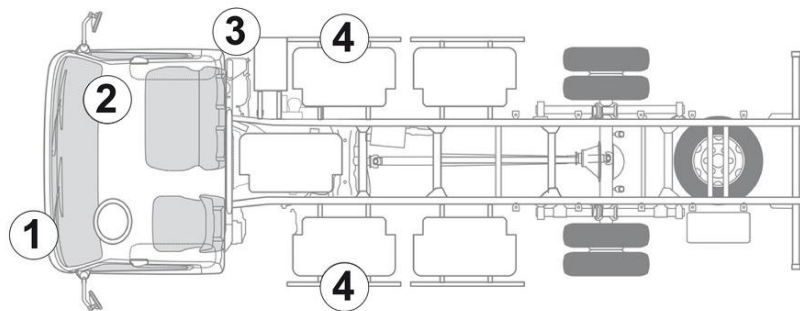

3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid

Kõrgepingesüsteemi inaktiveerimine

Kõigil muudel juhtudel tuleb kõrgepingesüsteem välja lülitada järgmiselt.

Suvand 1: Alternatiivne kõrgepinge väljalülitusseadis

EMERGENCY OFF button



The EMERGENCY OFF button is located at the front right behind the front axle fender.



1 EMERGENCY OFF button



Danger from electrical voltage

If you commence rescue work before waiting for the capacitor to discharge, there is a danger of electric shock which could result in severe or fatal injuries. Before starting any rescue operations, wait for at least 10 minutes after switching off the high-voltage system in order to discharge the capacitor in the voltage converter.



Tagamaks, et kõrgepingevõrgus pole jääkpinget, oodake pärast väljalülitamist ca 20 sekundit.



Passiivseid turvasüsteeme, nagu turvapadjad ja turvavöö eelpingutid, varustatakse jätkuvalt 12-voldise pardavõrgu vooluga.



12 V aku lahutamine

1. Eemaldage 12-voldise aku kate

2. Keerake 12-voldise aku miinuskaabel kruviühenduse juurest lahti ja kindlustage juhusliku kontakti vastu.

8. Pukseerimine / transportimine / hoiustamine



Towing is possible up to 20 km/h without having to disassemble the propeller shaft.