


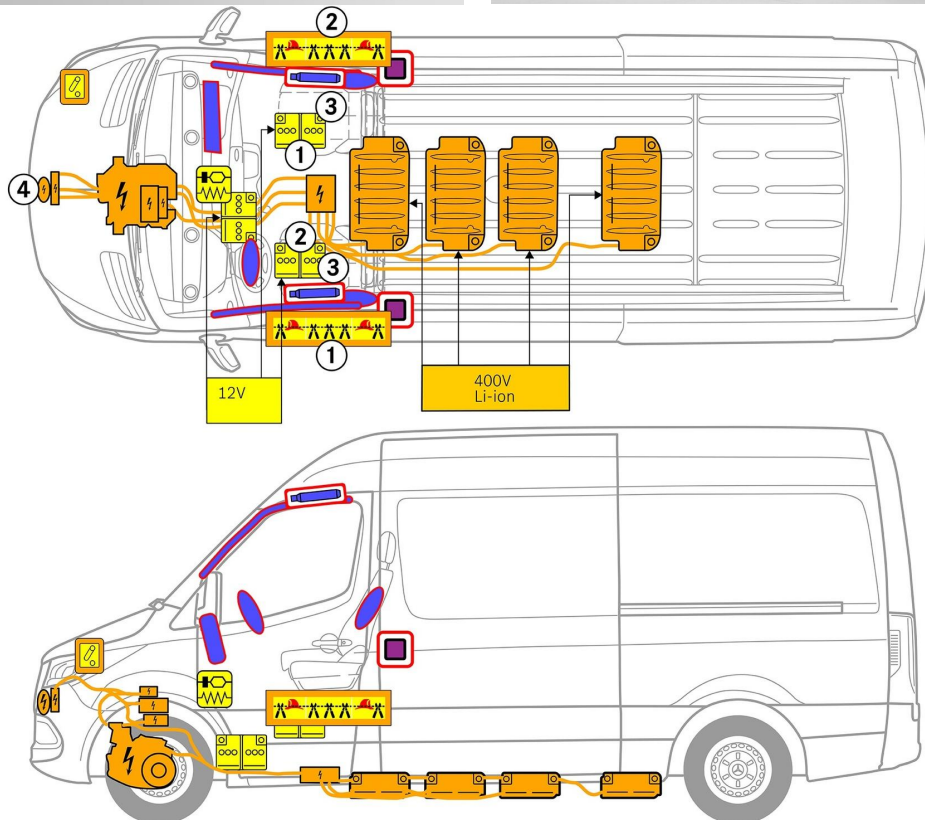

① Left-hand drive

② Right-hand drive

③ Additional battery

④ High-voltage charge socket



Turvapadi



Gaasigeneraator



Turvavöö eelpinguti



Täiendavate turvasüsteemide juhtseade



Madalpingeaku



Akupakett, kõrgepinge



Kõrgepinge-toitejuhe



Kõrgepingekomponent



Kaabli lõikamine




Madalpingeseaded, mis ühendab kõrgepinge lahti

Märkus: Lisateabe saamiseks vaadake meie [päästetööde andmelehte](#).



1. Identifitseerimine / tunnustamine

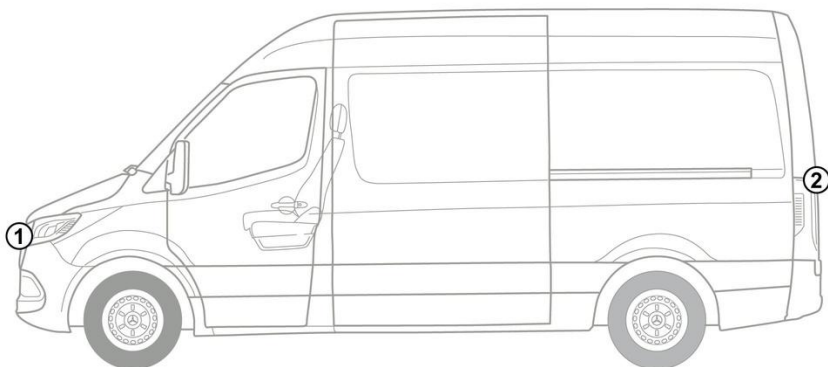

2


eSPRINTER

3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid


Kõrgepingesüsteemi inaktiveerimine

Kõigil muudel juhtudel tuleb kõrgepingesüsteem välja lülitada järgmiselt.

Suvand 1: Kõrgepinge väljalülitusseadis

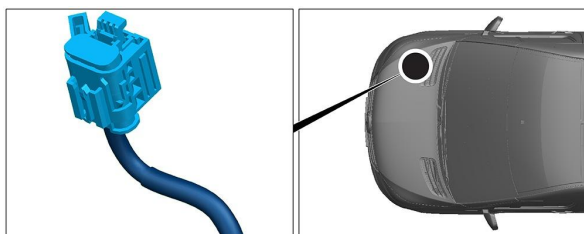

Kõrgepinge väljalülitusseadis asub mootoriruumis kõrvalistuja poolel.

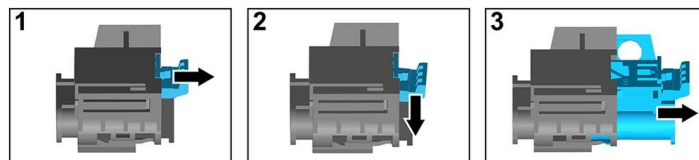


- (1) Tõmmake vabastusseadist
- (2) Lükake vabastusseadis alla
- (3) Tõmmake lüliti välja



Suvand 2: Alternatiivne kõrgepinge väljalülitusseadis

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat. It is indicated with a sign.

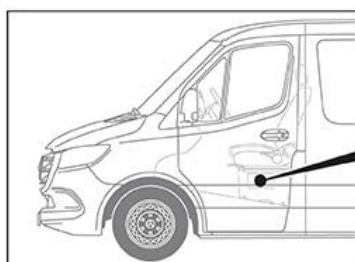

Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



12 V aku lahutamine

1. Eemaldage 12-voldise aku kate
2. Keerake 12-voldise aku miinuskaabel kruviühenduse juurest lahti ja kindlustage juhusliku kontakti vastu.

