



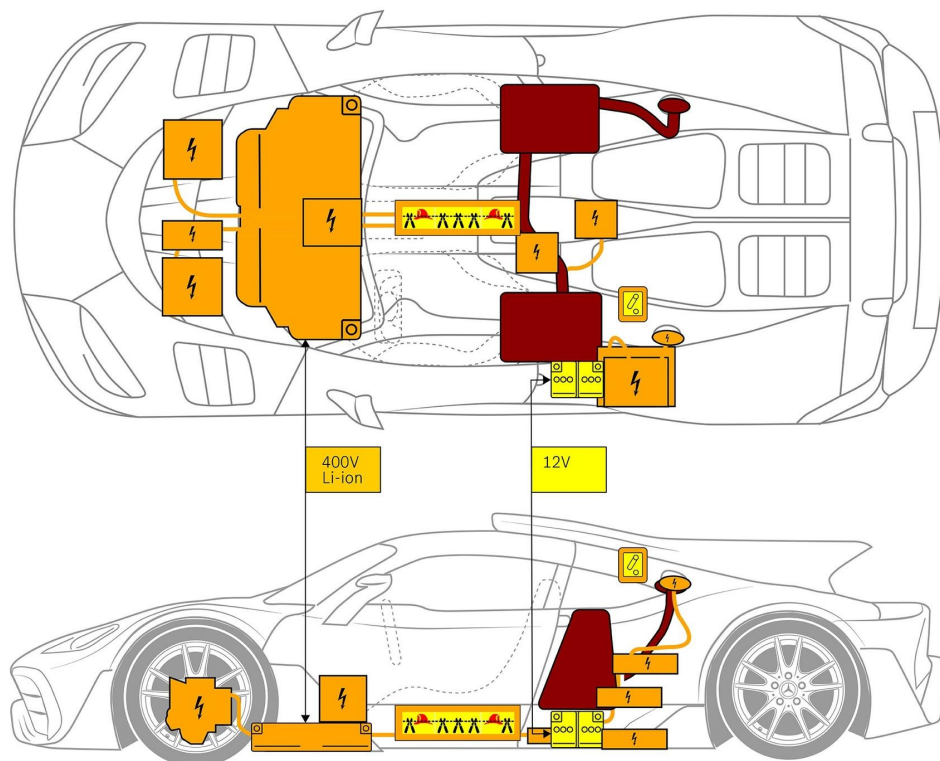

Madalpingeaku



Bensiin kütuse-
paak

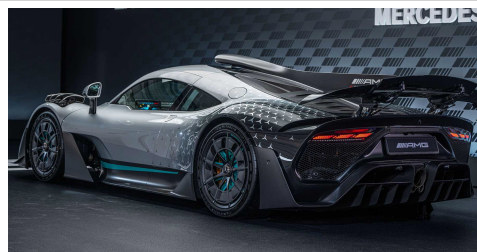

Akupakett, kõrge-
pinge



Kõrgepinge-toite-
juhe



Körgepin-
gekompo-
nent





Kaabli lõikamine



Madalpingesea-
de, mis ühendab
kõrgepinge lahti

Märkus: Lisateabe saamiseks vaadake meie [päästetööde andmelehte](#).

1. Identifitseerimine / tunnustamine

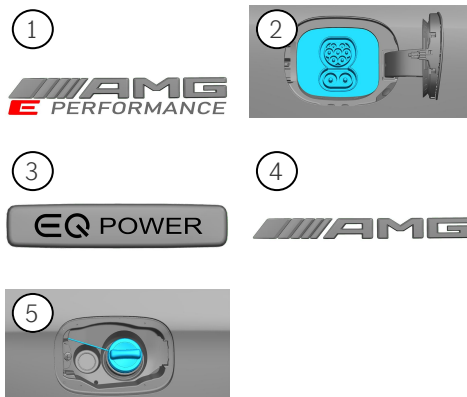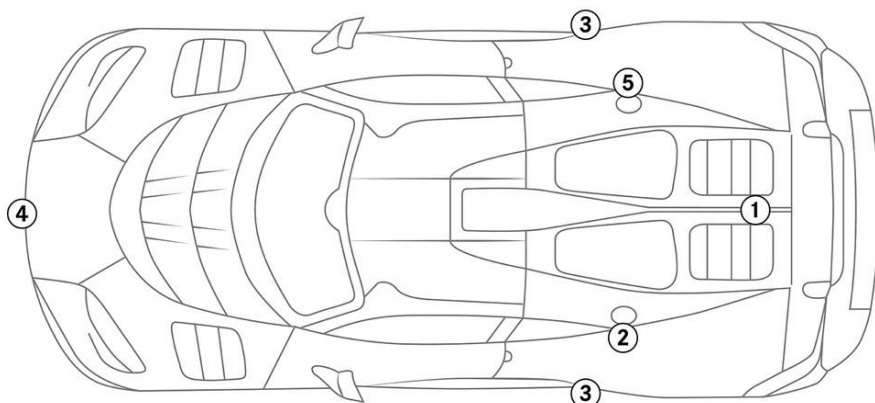

3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid

Kõrgepingesüsteemi inaktiveerimine




Õnnetuse korral, kus turvapadjad ja turvavöö eelpingutid rakenduvad, lülitub kõrgepingesüsteem automaatselt välja.



Kõigil muudel juhtudel tuleb kõrgepingesüsteem välja lülitada järgmiselt.

Alternatiivne kõrgepinge
väljalülitusseadis

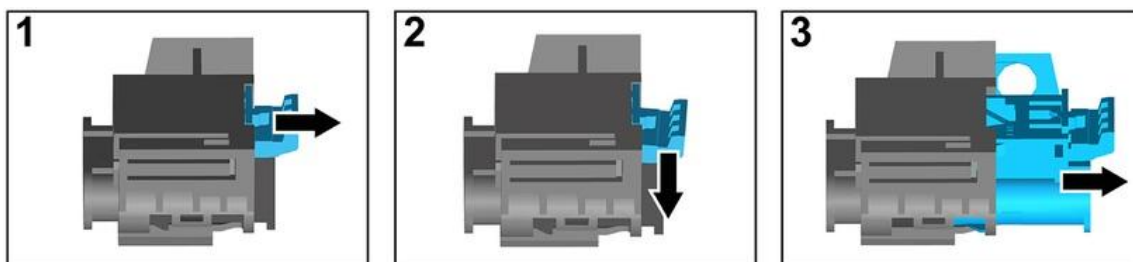

- (1) Tõmmake vabastusseadist
- (2) Lükake vabastusseadis alla
- (3) Tõmmake lüliti välja