




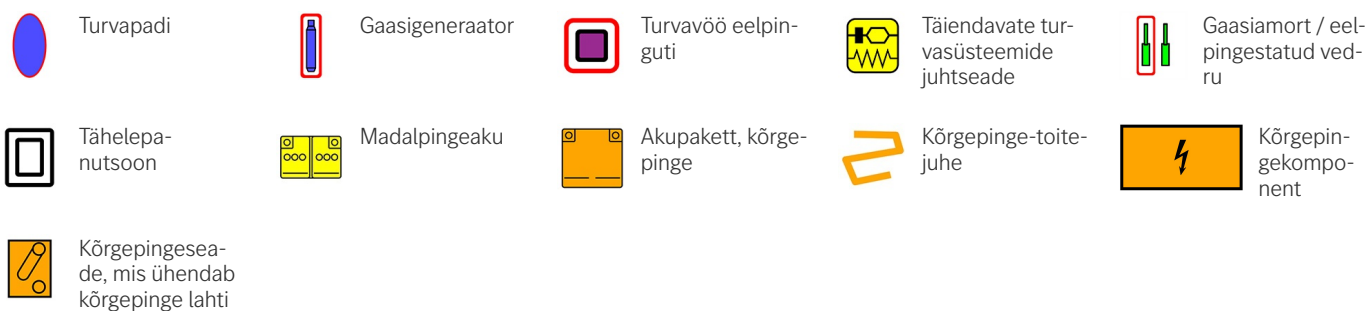

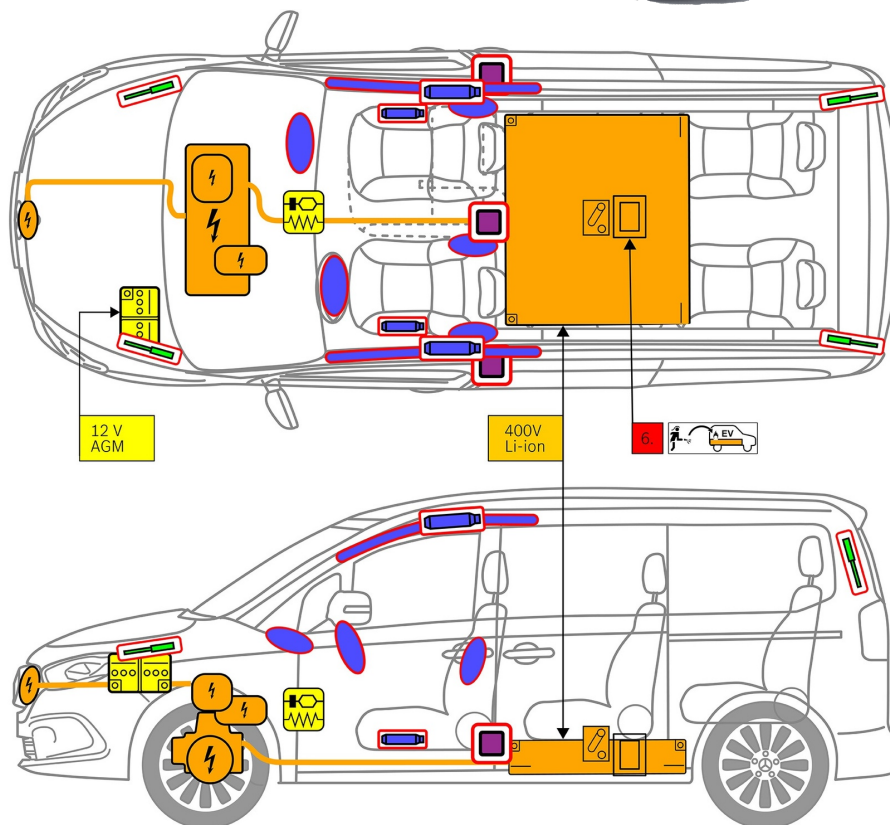

1. Identifitseerimine / tunnustamine

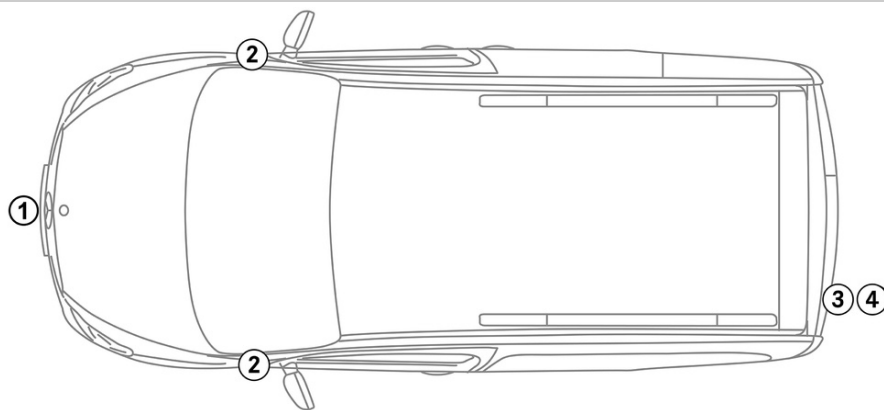

2

ELECTRIC



4


eCITAN

2. Immobiliseerimine / stabiliseerimine / tõstmine


Parkimispidur



Seisupidur

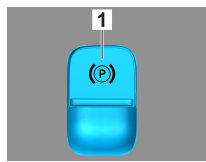

Lükake valitshoob (1) asendisse P. Parkimispidur aktiveerub automaatselt. Elektriline seisupidur (1)

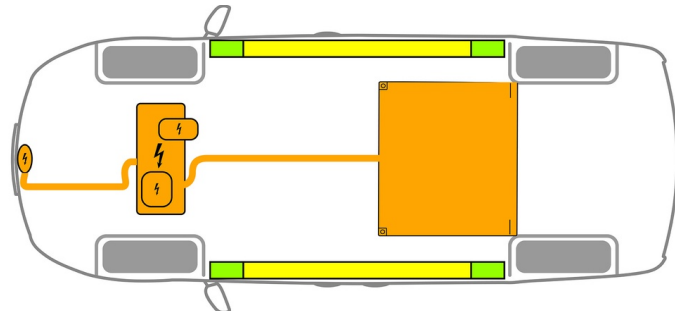

Sobiv tõstepunkt



Sobivad stabiliseerimispunktid küljel



Kõrgepingeaku




Vältida tuleb lävede ja aluspõranda täiendavat deformeerumist päästetööde käigus (nt hüdraulikaseadmetega toetamisel).

3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid

Main Method

Süüte väljalülitamine.

1. Vajutage START-STOP-nuppu ilma sõidupidurit rakendamata.
2. Hoidke elektroonilist sõidukivõtit vähemalt 5 m kaugusel.



Mootorimüra puudumine ei tähenda, et sõiduk on välja lülitatud.



Taaskäivitamine on võimalik kuni sõiduki kasutusest kõrvaldamiseni.

Kõrgepingesüsteemi inaktiveerimine



Õnnetuse korral, kus turvapadjad ja turvavöö eelpingutid rakenduvad, lülitub kõrgepingesüsteem automaatselt välja.



A 000 817 90 06





Alternative Method

Kõigil muudel juhtudel tuleb kõrgepingesüsteem välja lülitada järgmiselt.



Kõrgepinge väljalülitusseadis

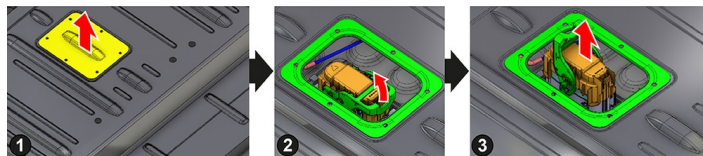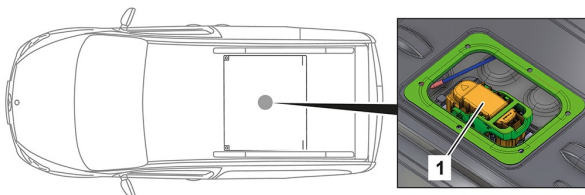

Kõrgepinge lahtiühendamisseade asub mootoriruumis juhipoolisel küljel.
Lükake ette ja tõstke tagumist istepinki.
Kõrgepinge lahtiühendamisseade asub salongis kõrgepingeaku peal.

- (1) Eemaldage kaitsekate ja kaas
- (2) Avage pistikulukk
- (3) Tõmmake pistik välja



Tagamaks, et kõrgepingevõrgus pole jääkpinget, oodake pärast väljalülitamist ca 20 sekundit.



Passiivseid turvasüsteeme, nagu turvapadjad ja turvavöö eelpingutid, varustatakse jätkuvalt 12-voldise pardavõrgu vooluga.

Access



12 V aku lahutamine


1. Eemaldage mootoriruumist 12-voldise aku kate.
2. Keerake 12-voldise aku miinuskaabel kruviühenduse juurest lahti ja kindlustage juhusliku kontakti vastu.




Passiivsed turvasüsteemid (turvapadjad ja turvavöö eelpingutid) inaktiveeritakse.

4. Juurdepääs sõitjatele


Reisijate vabastamisel tuleb jälgida turvasüsteemi komponentide (eelkõige pürotehniliste elementide) andmeid leheküljel 1.

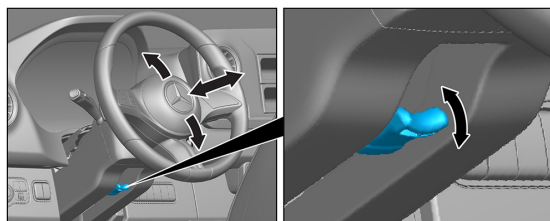

Rooli reguleerimine

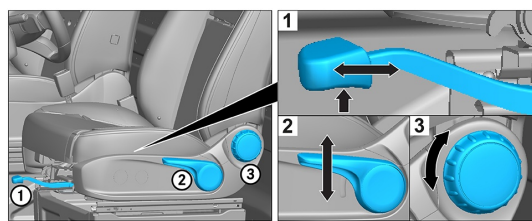

Istmeasendi reguleerimine (mehaaniline)

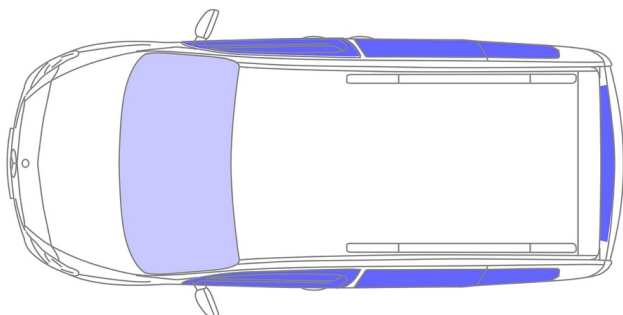

- VSG:
komposiiturvaklaas
- ESG: ühekordne turvaklaas



5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained



Kõik kõrgepingejuhtmed on varustatud oranži värvi isolatsiooniga.

6. Tulekahju korral




Tuletõrje juurdepääs teise istmerea taha.



Kasutage sõiduki tulekahju kustutamiseks suurtes kogustes vett (H₂O).

Kasutage liitiumioonaku jahutamiseks suuremates kogustes vett (H₂O).

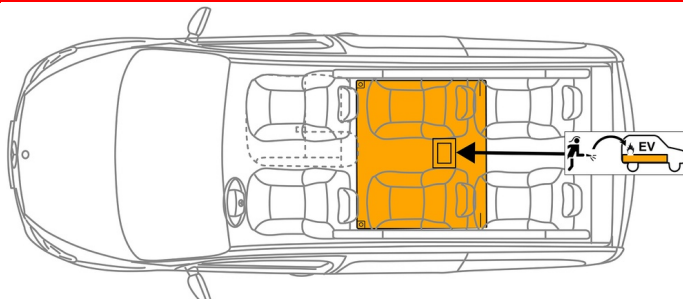

Hoiatus! Aku süütamine on võimalik



Kui kõrgepingeakust lekib jahutusvedelikku, võib see termilise ülekoormuse tõttu muutuda ebastabiilseks. Kontrollige aku temperatuuri infrapunatermokaameraga.



7. Vee alla vajumise korral

Pinge oht kerele puudub.


Pärast sõiduki päästmist

1. Laske veel salongist välja voolata.

2. Käivitage kõrgepingesüsteemi inaktiveerimine (vt peatükki 3).

8. Pukseerimine / transportimine / hoiustamine

Transportige sõidukit ainult koos mõlema teljega püksiraudo või autotranspordi abil.

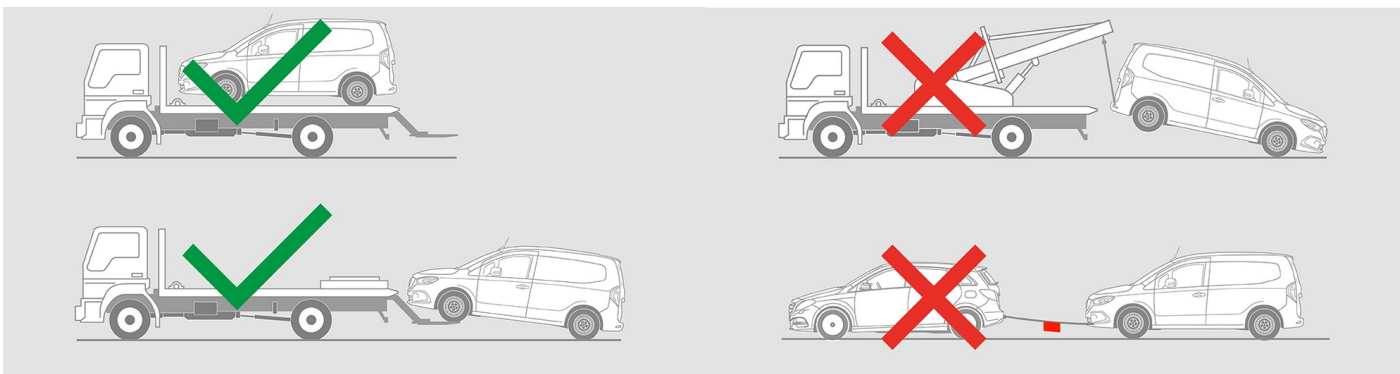

Hoidke teiste sõidukitega ohutut vahemaad.



Hoiatus! Aku süütamine on võimalik



9. Tähtis lisateave

Lisateavet leiate jaotisest [Sõiduautode pukseerimisteenuste juhtnöörid](#).

Märkus: Lisateabe saamiseks vaadake meie [päästetööde andmelehte](#).



10. Kasutatud piktogrammide selgitused



Elektrisööiduk



Üldine hoiatussilt



Hoiatus. Elekter



Tuleohtlik



Kahjulikud inimese tervisele



Söövitavad



Äge mürgisus



Kasuta tule kustutamiseks vett



Safety gloves



Face shield



Kasutage infrapuna-soojuskaamerat



Kapott



Eemalda nutivõti



Erijuurdepääs akule