


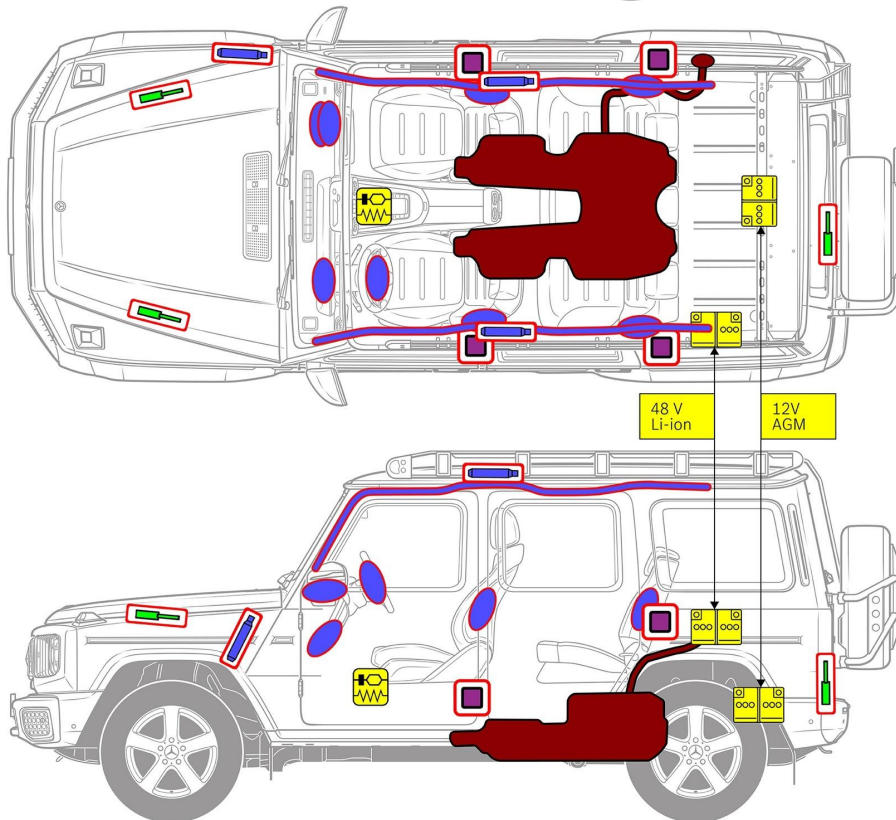

Turvapadi



Gaasigeneraator



Turvavöö eelpin-
guti



Täiendavate tur-
vasüsteemide
juhtseade



Gaasiamort / eel-
pingestatud ved-
ru



Madalpingeaku



Bensiin kütuse-
paak

Märkus: Lisateabe saamiseks vaadake meie [päästetööde andmelehte](#).



1. Identifitseerimine / tunnustamine





2
G 450 d

3
G 500


4
G 550

2. Immobiliseerimine / stabiliseerimine / tõstmine

Parkimispidur

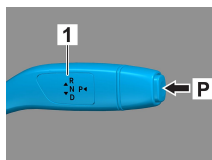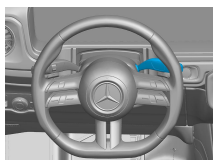


Seisupidur

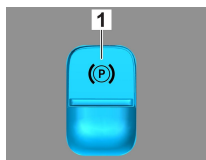

Vajutage lüliti P valitshooval (1). Parkimispidur aktiveerub automaatselt.

Elektriline seisupidur (1)

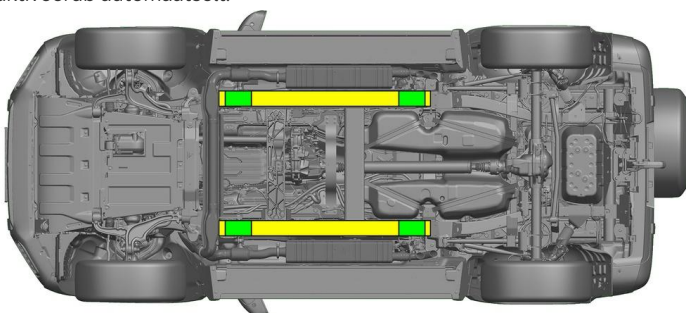

Sobiv tõstepunkt



Sobivad stabiliseerimispunktid küljel




Vältida tuleb lävede ja aluspõranda täiendavat deformeerumist päästetööde käigus (nt hüdraulikaseadmetega toetamisel).

3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid

Süüte väljalülitamine.

1. Vajutage START-STOP-nuppu ilma sõidupidurit rakendamata.
2. Hoidke elektroonilist sõidukivõtit vähemalt 5 m kaugusel.



Mootorimüra puudumine ei tähenda, et sõiduk on välja lülitatud.



Taaskäivitamine on võimalik kuni sõiduki kasutusest kõrvaldamiseni.



48 V aku klemmide lahtiühendamine

1. Eemaldage pakiruumi põrandaplaat (keerake lahti 4 kinnitusaasa kruvid), sealhulgas erinevad katted (C-, D-piilarilt, ääresalt jne) ja külgate, et avada juurdepääs 48-voldisele akule.
2. Keerake 48-voldise aku miinuskaabel kruvikinnitusest lahti ja kaitske seda tahtmatu kontakti eest.





12 V aku klemmide lahtiühendamine




1. Eemaldage pakiruumi põrandaplaat (keerake lahti 4 kinnitusaasa kruvid), et avada juurdepääs 12-voldisele akule.
2. Keerake 12-voldise aku miinuskaabel kruvikinnitusest lahti ja kaitske seda tahtmatu kontakti eest.




Passiivsed turvasüsteemid (turvapadjad ja turvavöö eelpingutid) inaktiveeritakse.

4. Juurdepääs sõitjatele

Sõidukis viibijate vabastamisel tuleb arvestada ülitugevast terasest kere pindadega ja turvasüsteemide komponentidega (eelkõige pürotehniliste elementidega), nagu on näidatud lk 1.

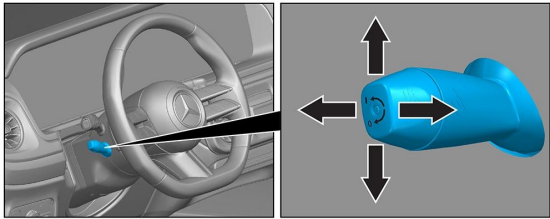

Rooli reguleerimine

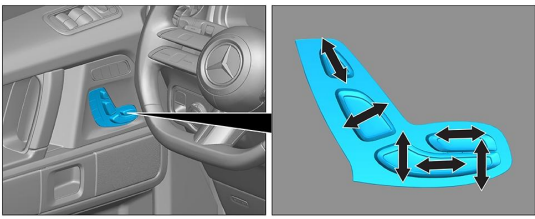

Istmeasendi reguleerimine (elektriline)



VSG:
komposiiturvaklaas

ESG: ühekordne turvaklaas

5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained

		12 V/ 48 V
		100 L
		100 L
		680 ± 10 g

6. Tulekahju korral



Kasutage sõiduki tulekahju kustutamiseks suurtes kogustes vett (H₂O).


7. Vee alla vajumise korral

Pinge oht kerele puudub. Pärast sõiduki päästmist

1. Laske veel salongist välja voolata.
2. Käivitage 12/48 V pardavõrgu inaktiveerimine (vt peatükki 3).



8. Pukseerimine / transportimine / hoiustamine

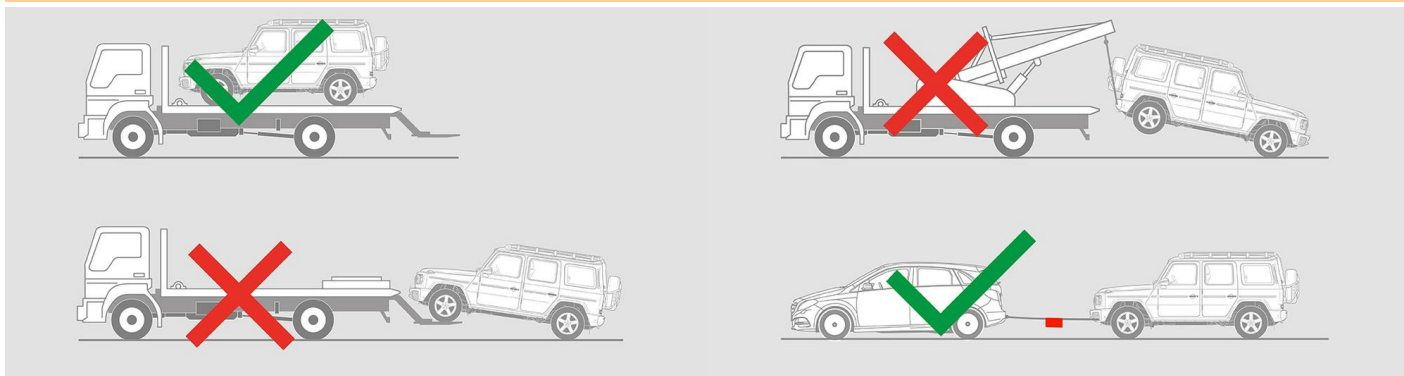

9. Tähtis lisateave

Lisateavet leiate jaotisest [Sõiduautode pukseerimisteenuste juhtnöörid](#).

10. Kasutatud piktogrammide selgitused



1. grupi vedelkütusega
sõiduk



2. grupi vedelkütusega
sõiduk



Üldine hoiatussilt



Tuleohtlik



Kahjulikud inimese
tervisele



Söövitavad



Äge mürgisus



Plahvatusohtlik



Kasuta tule kustuta-
miseks vett



Kasuta tule kustuta-
miseks kuiva vahtu



Kasuta tule kustuta-
miseks märga vahtu



Pakiruumi luuk



Eemalda nutivõti



Kliimaseadme kompo-
nent



Hoiatus: madal tempera-
tuur