


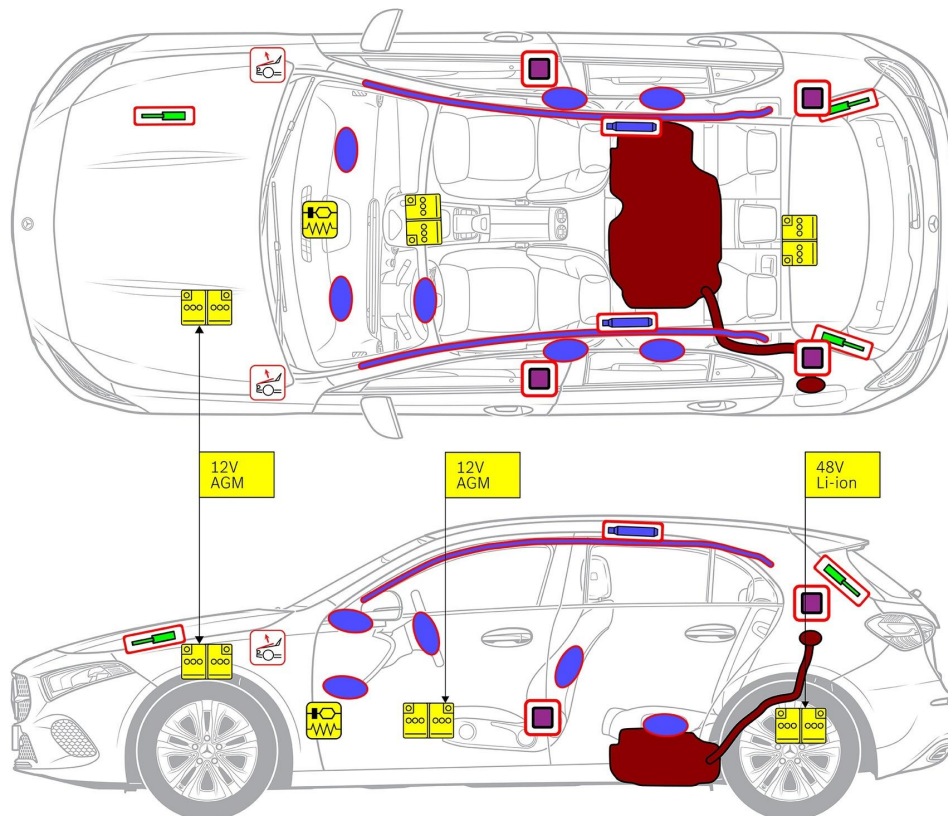

- |                                                                                     |                                   |                                                                                     |                 |                                                                                     |                     |                                                                                     |                                       |                                                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Turvapadi                         |  | Gaasigeneraator |  | Turvavöö eelpinguti |  | Täiendavate turvasüsteemide juhtseade |  | Aktiivne jalakäijakaitse süsteem |
|  | Gaasiamort / eelpingestatud vedru |  | Madalpingeaku   |  | Bensiinikütusepaak  |                                                                                     |                                       |                                                                                       |                                  |

Märkus: Lisateabe saamiseks vaadake meie [päästetööde andmelehte](#).



## 1. Identifitseerimine / tunnustamine



2  
**A200**

## 2. Immobiliseerimine / stabiliseerimine / tõstmine

### Parkimispidur




### Seisupidur



Vajutage lüliti P valitshooval (1). Parkimispidur aktiveerub automaatselt.

Elektriline seisupidur (1)

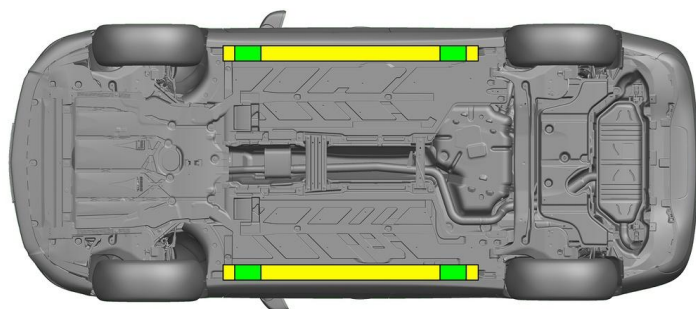

Sobiv tõstepunkt



Sobivad stabiliseerimispunktid küljel



Vältida tuleb lävede ja aluspõranda täiendavat deformeerumist päästetööde käigus (nt hüdraulikaseadmetega toetamisel).

## 3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid

### Süüte väljalülitamine.

1. Vajutage START-STOP-nuppu ilma sõidupidurit rakendamata.
2. Hoidke elektroonilist sõidukivõtit vähemalt 5 m kaugusel.



Mootorimüra puudumine ei tähenda, et sõiduk on välja lülitatud.



Taaskäivitamine on võimalik kuni sõiduki kasutusest kõrvaldamiseni.



### 12 V aku lahutamine

1. Eemaldage 12-voldise aku kate
2. Keerake 12-voldise aku miinuskaabel kruviühenduse juurest lahti ja kindlustage juhusliku kontakti vastu.



#### 48 V aku lahutamine



1. Eemaldage 48-voldise aku kate pakiruumi luugilt.
2. Keerake 48-voldise aku miinuskaabel kruviühenduse juurest lahti ja kindlustage juhusliku kontakti vastu.



Passiivsed turvasüsteemid (turvapadjad ja turvavöö eelpingutid) inaktiveeritakse.


#### 4. Juurdepääs sõitjatele

Reisijate vabastamisel tuleb jälgida turvasüsteemi komponentide (eelkõige pürotehniliste elementide) andmeid leheküljel 1.

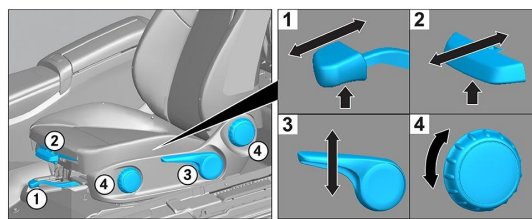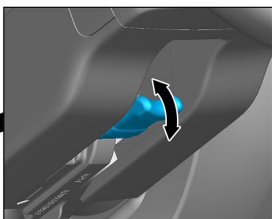

Rooli reguleerimine

Istmeasendi reguleerimine (mehaaniline)

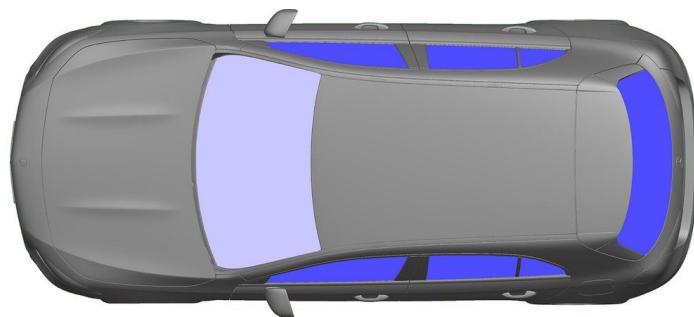

- VSG:  
komposiiturvaklaas
- ESG: ühekordne turvaklaas

#### 5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12 V/ 48 V |
|  |  | 43 L       |
|  |  | 590 ± 10 g |

#### 6. Tulekahju korral



Kasutage sõiduki tulekahju kustutamiseks suurtes kogustes vett (H<sub>2</sub>O).


#### 7. Vee alla vajumise korral

Pinge oht kerele puudub. Pärast sõiduki päästmist

1. Laske veel salongist välja voolata.
2. Käivitage 12/48 V pardavõrgu inaktiveerimine (vt peatükki 3).



## 8. Pukseerimine / transportimine / hoiustamine

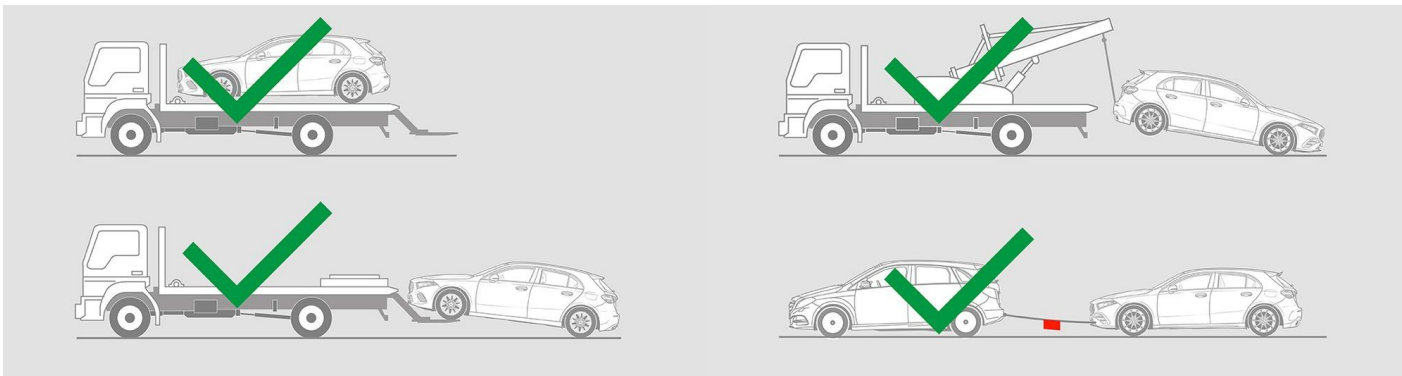

## 9. Tähtis lisateave

Lisateavet leiate jaotisest [Sõiduautode pukseerimisteenuste juhtnöörid](#).

## 10. Kasutatud piktogrammide selgitused

|  |                                       |  |                                       |  |                 |  |                                |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------|--|--------------------------------|
|  | 2. grupi vedelkütusega sõiduk         |  | Üldine hoiatussilt                    |  | Tuleohtlik      |  | Kahjulikud inimese tervisele   |
|  | Söövitavad                            |  | Äge mürgisus                          |  | Plahvatusohtlik |  | Kasuta tule kustutamiseks vett |
|  | Kasuta tule kustutamiseks kuiva vahtu |  | Kasuta tule kustutamiseks märga vahtu |  | Pakiruumi luuk  |  | Eemalda nutivõti               |
|  | Kliimaseadme komponent                |  | Hoiatus: madal temperatuur            |  |                 |  |                                |