



Märkus: Lisateabe saamiseks vaadake meie [päästetööde andmelehte](#).

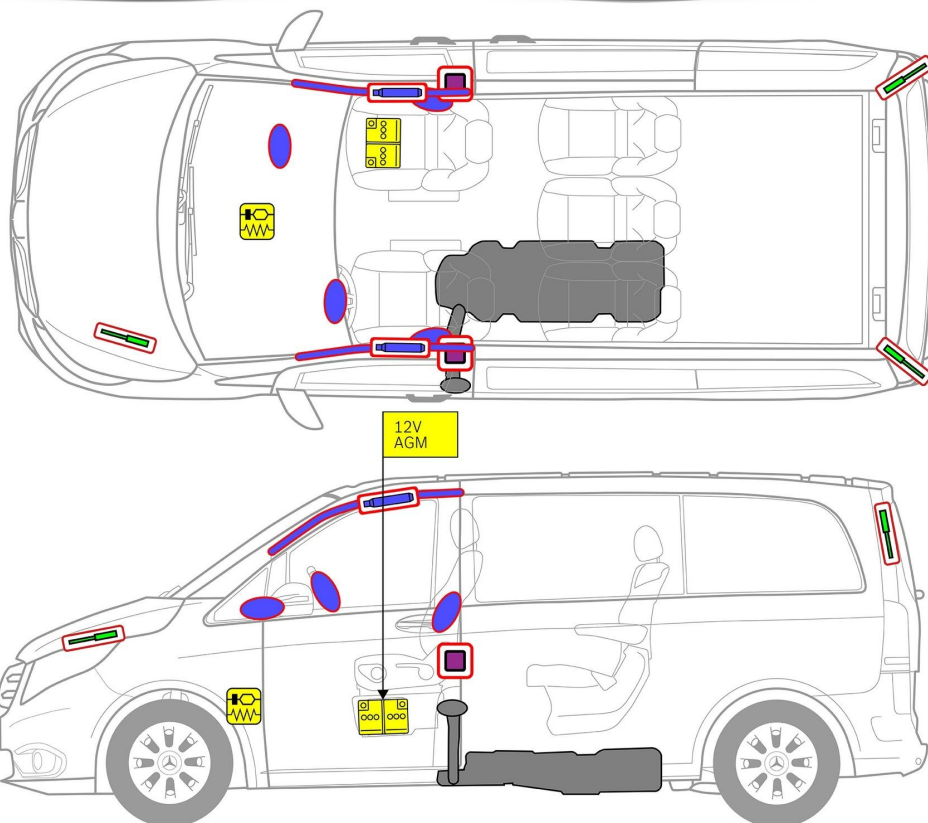

## 1. Identifitseerimine / tunnustamine

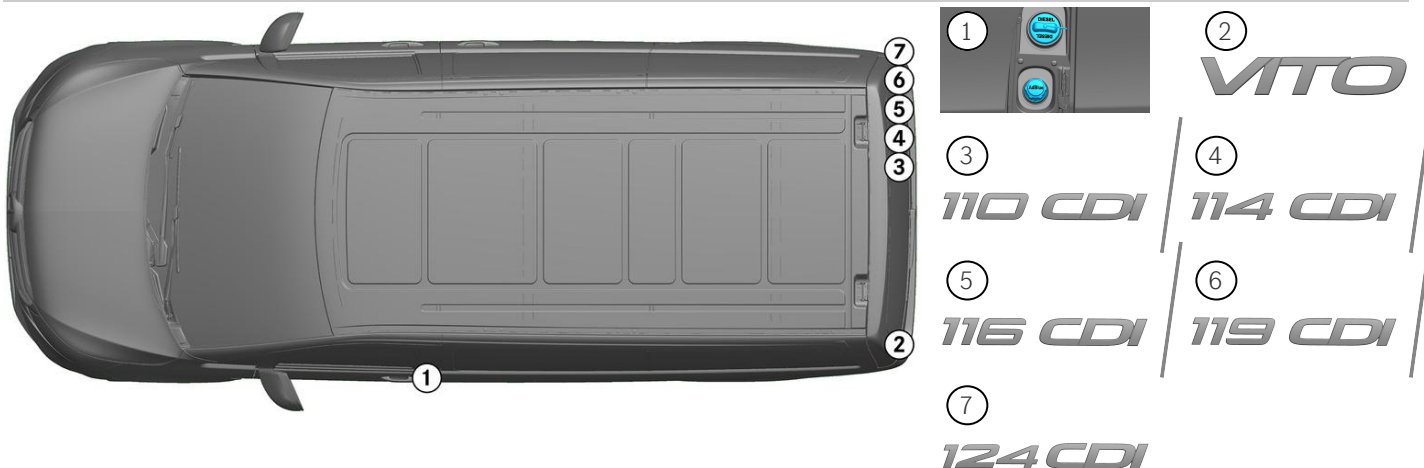

## 2. Immobiliseerimine / stabiliseerimine / tõstmine


### Parkimispidur



### Seisupidur



Lükake valitshoob (1) asendisse P. Parkimispidur aktiveerub automaatselt. Elektriline seisupidur (1)

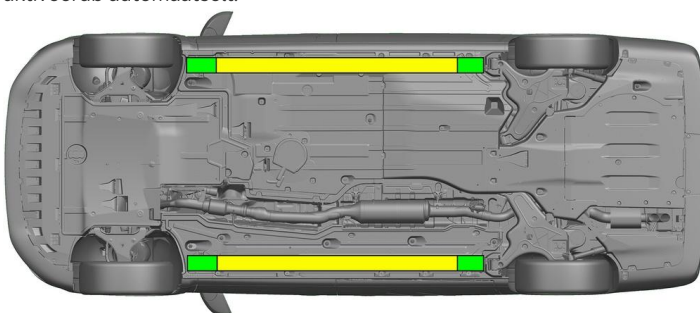

Sobiv tõstepunkt



Sobivad stabiliseerimispunktid küljel




Vältida tuleb lävede ja aluspõranda täiendavat deformeerumist päästetööde käigus (nt hüdraulikaseadmetega toetamisel).

## 3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid

### Süüte väljalülitamine.

1. Vajutage START-STOP-nuppu ilma sõidupidurit rakendamata.
2. Hoidke elektroonilist sõidukivõtit vähemalt 5 m kaugusel.



Mootorimüra puudumine ei tähenda, et sõiduk on välja lülitatud.



Taaskäivitamine on võimalik kuni sõiduki kasutusest kõrvaldamiseni.



#### 12 V aku lahutamine


1. Eemaldage 12-voldise aku kate
2. Keerake 12-voldise aku miinuskaabel kruviühenduse juurest lahti ja kindlustage juhusliku kontakti vastu.




Passiivsed turvasüsteemid (turvapadjad ja turvavöö eelpingutid) inaktiveeritakse.

#### 4. Juurdepääs sõitjatele

Reisijate vabastamisel tuleb jälgida turvasüsteemi komponentide (eelkõige pürotehniliste elementide) andmeid leheküljel 1.

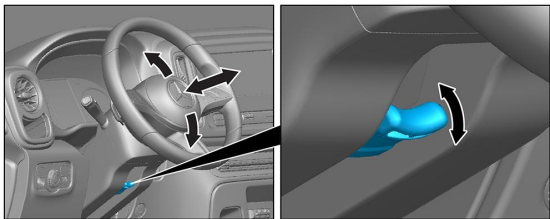

Rooli reguleerimine

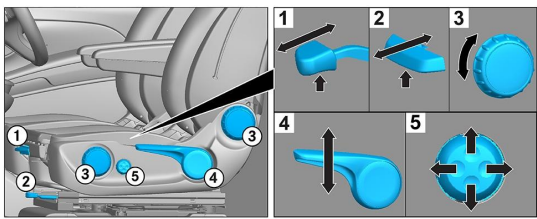

Istmeasendi reguleerimine (elektriline)



VSG:  
komposiiturvaklaas

ESG: ühekordne turvaklaas

#### 5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | 12 V       |
|  |  | 70 L       |
|  |  | 600 ± 10 g |

#### 6. Tulekahju korral



Kasutage sõiduki tulekahju kustutamiseks suurtes kogustes vett (H<sub>2</sub>O).


#### 7. Vee alla vajumise korral

Pinge oht kerele puudub. Pärast sõiduki päästmist

1. Laske veel salongist välja voolata.
2. Käivitage 12/48 V pardavõrgu inaktiveerimine (vt peatükki 3).



## 8. Pukseerimine / transportimine / hoiustamine

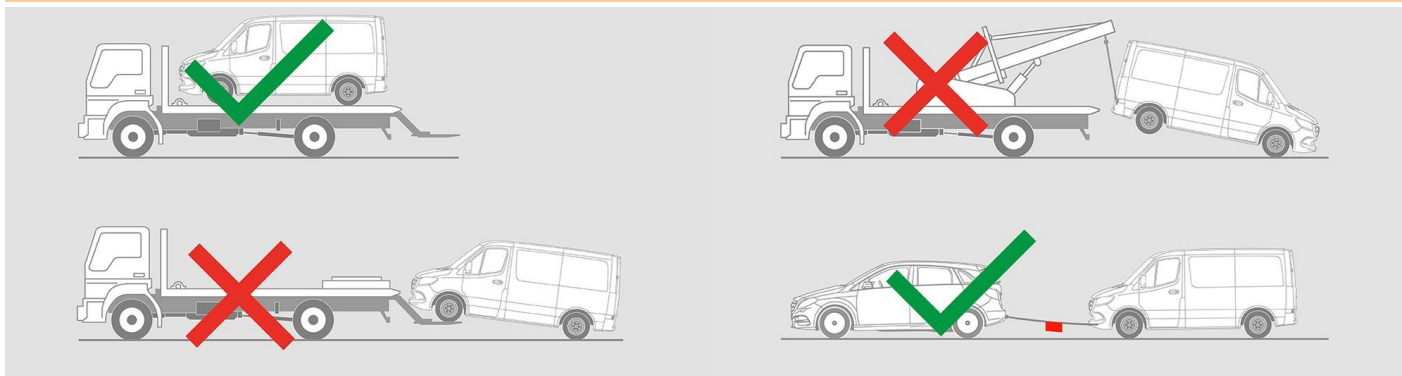

## 9. Tähtis lisateave

Lisateavet leiate jaotisest [Sõiduautode pukseerimisteenuste juhtnöörid](#).

### 10. Kasutatud piktogrammide selgitused



1. grupi vedelkütusega  
sõiduk



Üldine hoiatussilt



Tuleohtlik



Kahjulikud inimese  
tervisele



Söövitavad



Plahvatusohtlik



Kasuta tule kustuta-  
miseks vett



Kasuta tule kustuta-  
miseks kuiva vahtu



Kasuta tule kustuta-  
miseks märga vahtu



Eemalda nutivõti



Kliimaseadme kompo-  
nent



Hoiatus: madal tempera-  
tuur