


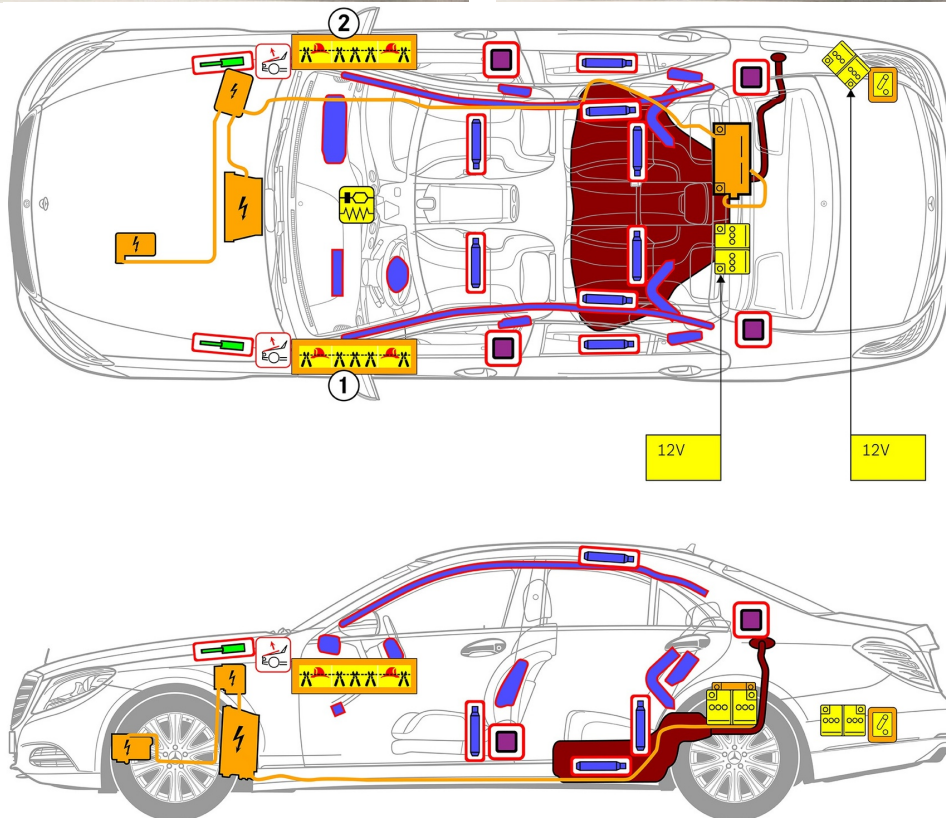

① Left-hand drive


② Right-hand drive

	Turvapadi		Gaasigeneraator		Turvavöö eelpinguti		Täiendavate turvasüsteemide juhtseade		Aktiivne jalakäijakaitse süsteem
	Gaasiamort / eelpingestatud vedru		Madalpingeaku		Bensiin kütusepaak		Akupakett, kõrgepinge		Kõrgepinge-toitejuhe
	Kõrgepingekomponent		Kaabli löikamine		Madalpingesead, mis ühendab kõrgepinge lahti				

Märkus: Lisateabe saamiseks vaadake meie [päästetööde andmelehte](#).



1. Identifitseerimine / tunnustamine

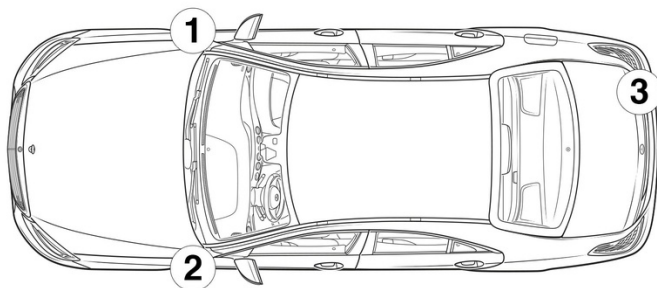


3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid


Kõrgepingesüsteemi inaktiveerimine

Kõigil muudel juhtudel tuleb kõrgepingesüsteem välja lülitada järgmiselt.

Suvand 1: Kõrgepinge väljalülitusseadis

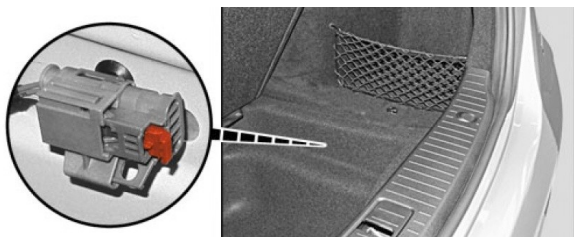

The high-voltage disconnect device is located on the right at the rear under the cover of the trunk recess. The recess lining is pulled out of the trunk by the tab below the trunk sill in the center of the vehicle.

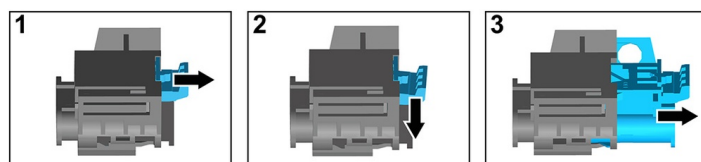


- (1) Pull the release
- (2) Push the release down
- (3) Pull out the switch



Suvand 2: Alternatiivne kõrgepinge väljalülitusseadis

Alternatiivne kõrgepinge väljalülitusseadis asub armatuurlaual kaitsmekasti kate all, juhi poolel. See on täistatud viitava sildiga.

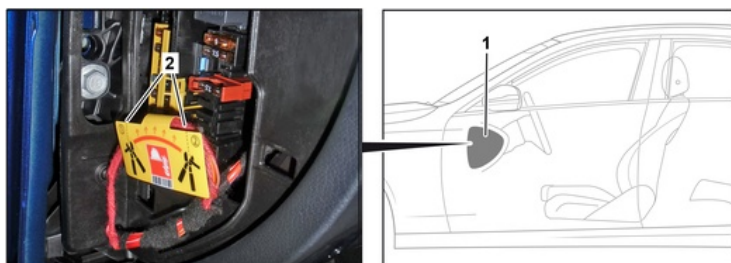

Eemaldage kate (1). Lõigake juhe markeritud kohast (2) läbi.



12 V aku lahutamine

1. Eemaldage 12-voldise aku kate
2. Keerake 12-voldise aku miinuskaabel kruviühenduse juurest lahti ja kindlustage juhusliku kontakti vastu.

