


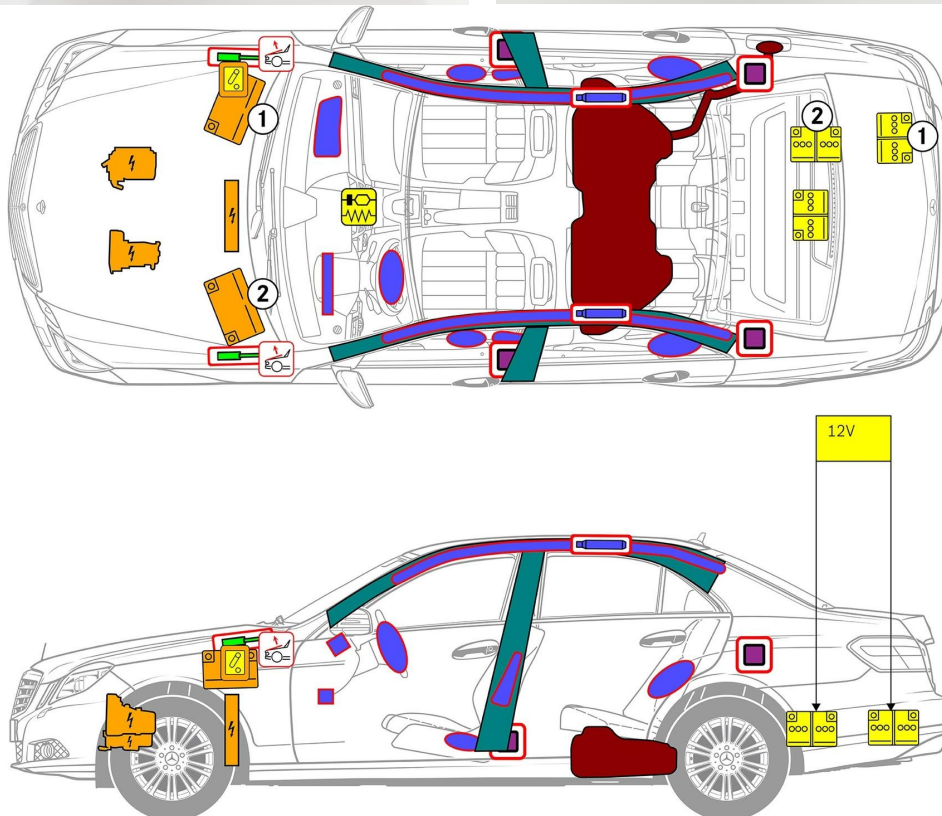

① Left-hand drive


② Right-hand drive

- | | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  Turvapadi |  Gaasigeneraator |  Turvavöö eelpinguti |  Täiendavate turvasüsteemide juhtseade |  Aktiivne jalakäijakaitse süsteem |
|  Gaasiamort / eelpingestatud vedru |  Suure vastupidavusega ala |  Madalpingeaku |  Bensiin kütusepaak |  Akupakett, kõrgepinge |
|  Kõrgepingekomponent |  Madalpingeseade, mis ühendab kõrgepinge lahti | | | |

Märkus: Lisateabe saamiseks vaadake meie [päästetööde andmelehte](#).



1. Identifitseerimine / tunnustamine


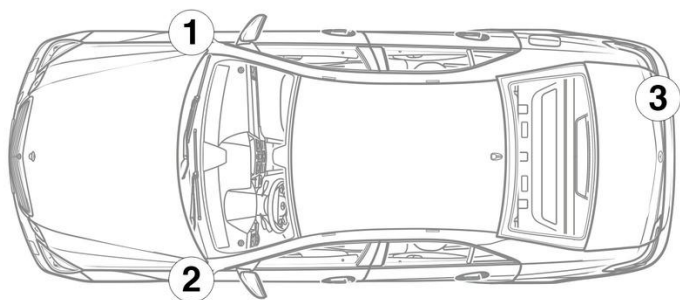


3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid

Kõrgepingesüsteemi inaktiveerimine

Kõigil muudel juhtudel tuleb kõrgepingesüsteem välja lülitada järgmiselt.

Kõrgepinge väljalülitusseadis

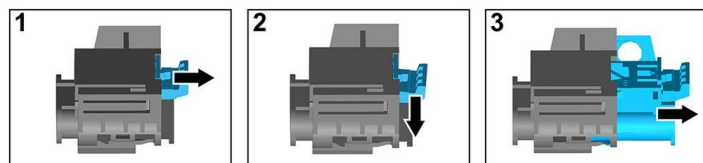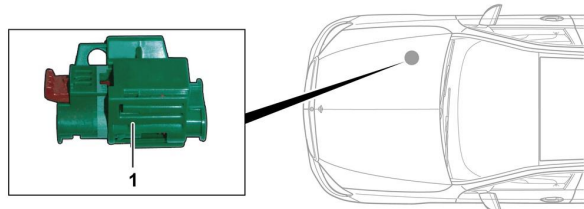

Kõrgepinge väljalülitusseadis asub mootoriruumis kõrvalistuja poolel.



- (1) Tõmmake vabastusseadist
- (2) Lükake vabastusseadis alla
- (3) Tõmmake lüliti välja



12 V aku lahutamine

- 1. Eemaldage 12-voldise aku kate
- 2. Keerake 12-voldise aku miinuskaabel kruviühenduse juurest lahti ja kindlustage juhusliku kontakti vastu.