



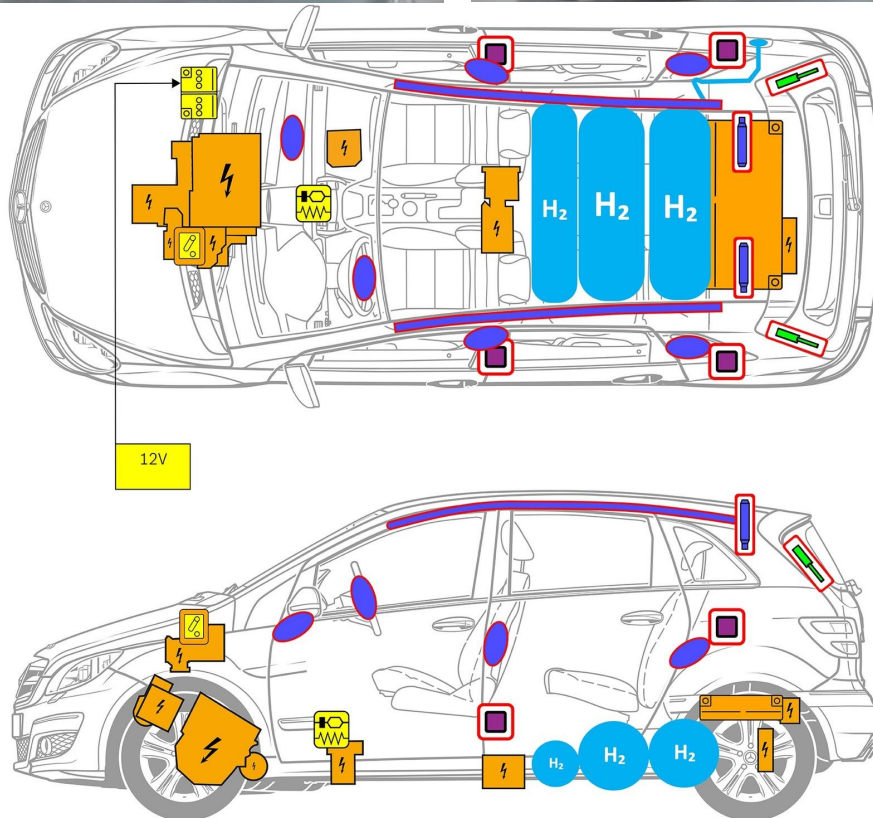

Märkus: Lisateabe saamiseks vaadake meie [päästetööde andmelehte](#).

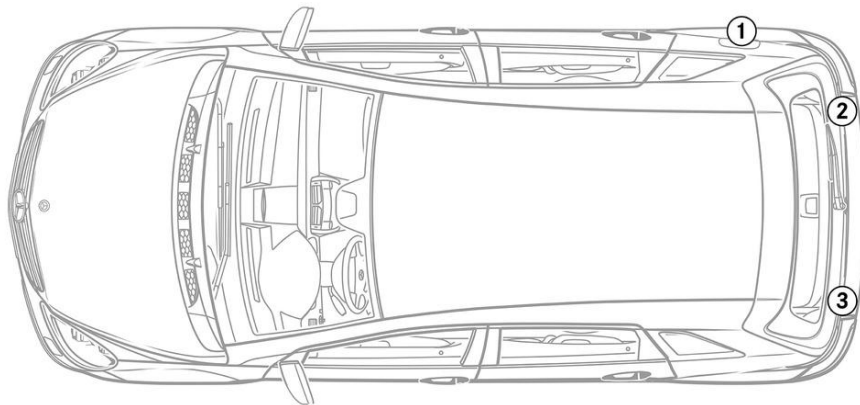

1. Identifitseerimine / tunnustamine



3

B 220

3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid

Kõrgepingesüsteemi inaktiveerimine



Hydrogen components are marked with an appropriate warning label, as are the two hydrogen lines between the fuel cell and the anode module.




Õnnetuse korral, kus turvapadjad ja turvavöö eelpingutid rakenduvad, lülitub kõrgepingesüsteem automaatselt välja.



Kõigil muudel juhtudel tuleb kõrgepingesüsteem välja lülitada järgmiselt.



Kõrgepinge väljalülitusseadis

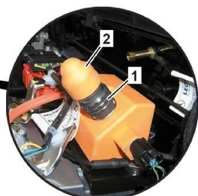

The high-voltage disconnect device is located on the top of the refrigerant compressor (3) in the engine compartment on the left side.



Pull up retaining ring (1) / Unplug connector (2)



Tagamaks, et kõrgepingevõrgus pole jääkpinget, oodake pärast väljalülitamist ca 20 sekundit.



Passiivseid turvasüsteeme, nagu turvapadjad ja turvavöö eelpingutid, varustatakse jätkuvalt 12-voldise pardavõrgu vooluga.



12 V aku lahutamine

1. Eemaldage mootoriruumist 12-voldise aku kate.

2. Keerake 12-voldise aku miinuskaabel kruviühenduse juurest lahti ja kindlustage juhusliku kontakti vastu.

