



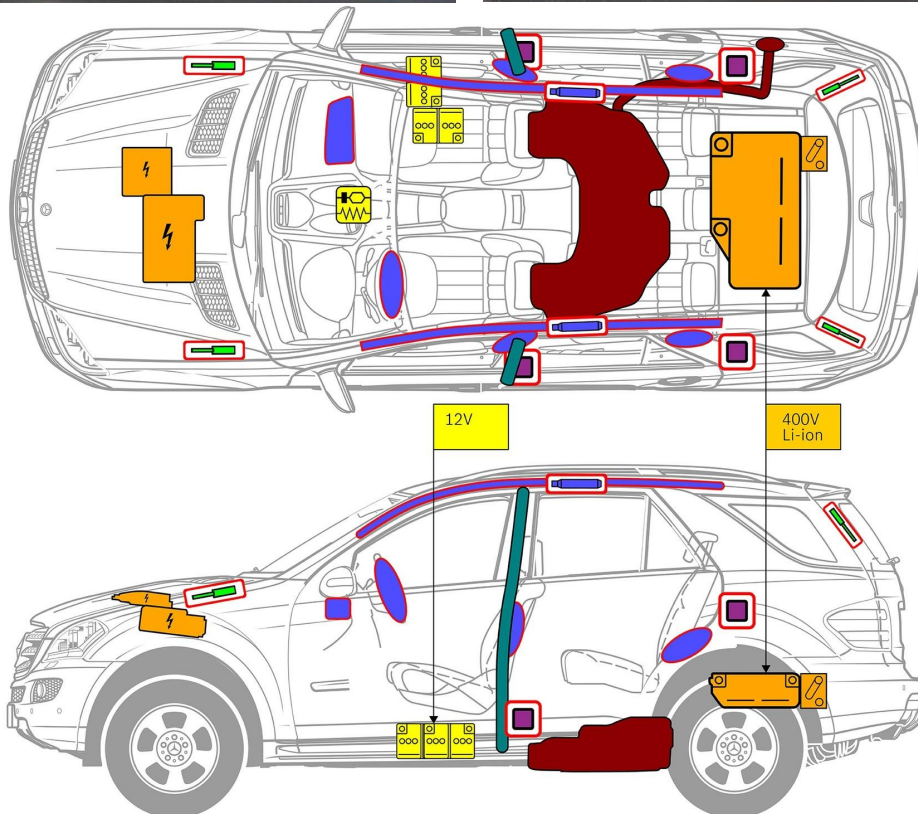


- | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------|---|---------------------|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | Turvapadi |  | Gaasigeneraator |  | Turvavöö eelpinguti |  | Täiendavate turvasüsteemide juhtseade |  | Gaasiamort / eelpingestatud vedru |
|  | Suure vastupidavusega ala |  | Madalpingeaku |  | Bensiin kütusepaak |  | Akupakett, kõrgepinge |  | Kõrgepingekomponent |
|  | Kõrgepingeseaded, mis ühendab kõrgepinge lahti | | | | | | | | |

Märkus: Lisateabe saamiseks vaadake meie [päästetööde andmelehte](#).



1. Identifitseerimine / tunnustamine

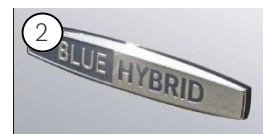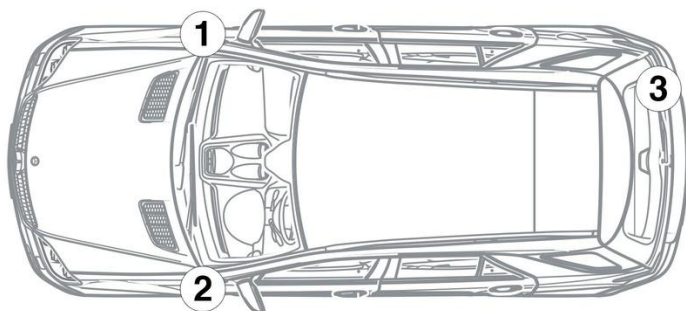

3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid


Kõrgepingesüsteemi inaktiveerimine

Kõigil muudel juhtudel tuleb kõrgepingesüsteem välja lülitada järgmiselt.

Suvand 1: Kõrgepinge väljalülitusseadis



The high-voltage disconnect device is located on the right at the rear of the high-voltage battery.

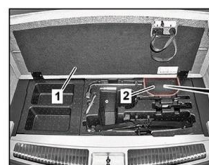

Lift load compartment floor (1) / Remove cover (2) / Push switch (3) to the right and pull off high-voltage battery



Tagamaks, et kõrgepingevõrgus pole jääkpinget, oodake pärast väljalülitamist ca 20 sekundit.



Passiivseid turvasüsteeme, nagu turvapadjad ja turvavöö eelpingutid, varustatakse jätkuvalt 12-voldise pardavõrgu vooluga.



12 V aku lahutamine

1. Eemaldage 12-voldise aku kate

2. Keerake 12-voldise aku miinuskaabel kruviühenduse juurest lahti ja kindlustage juhusliku kontakti vastu.