




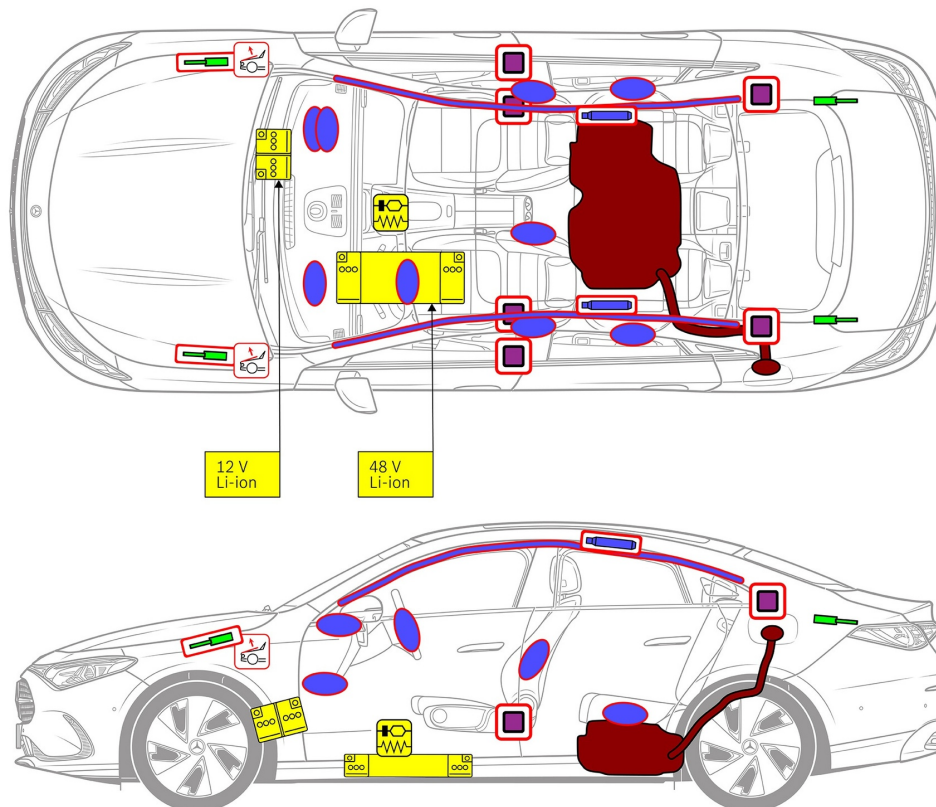

- |                                                                                     |                                   |                                                                                     |                 |                                                                                     |                     |                                                                                     |                                       |                                                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Turvapadi                         |  | Gaasigeneraator |  | Turvavöö eelpinguti |  | Täiendavate turvasüsteemide juhtseade |  | Aktiivne jalakäijakaitse süsteem |
|  | Gaasiamort / eelpingestatud vedru |  | Madalpingeaku   |  | Bensiin kütusepaak  |                                                                                     |                                       |                                                                                       |                                  |

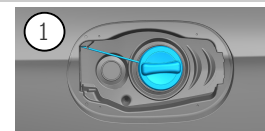

## 1. Identifitseerimine / tunnustamine

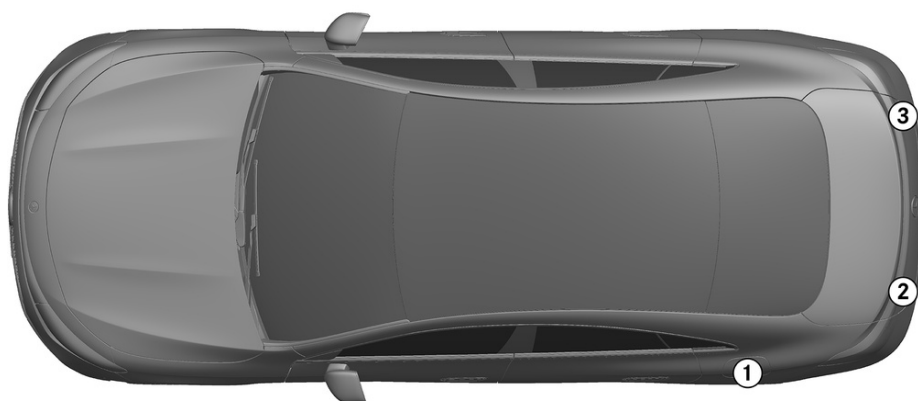

②



CLA 220

③


4MATIC

## 2. Immobiliseerimine / stabiliseerimine / tõstmine

### Parkimispidur

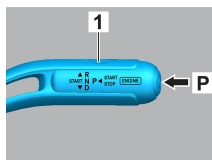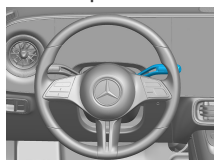


### Seisupidur

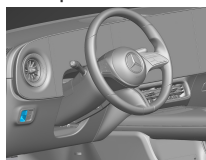

Vajutage lüliti P valitshooval (1). Parkimispidur aktiveerub automaatselt.

Elektriline seisupidur (1)

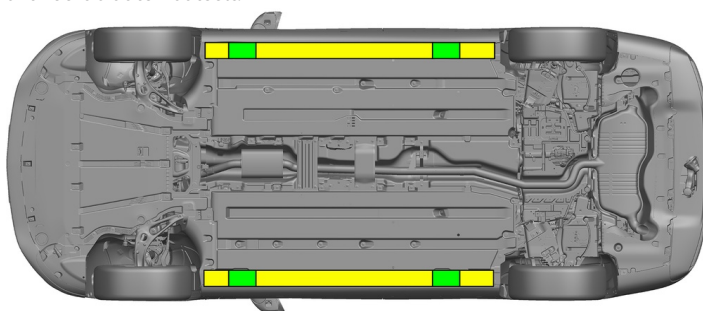

Sobiv tõstepunkt




Sobivad stabiliseerimispunktid küljel

## 3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid

### Süüte väljalülitamine.

1. Süüte väljalülitamine: vajutage käiguvalitsal nuppu "START/STOP".
2. Hoidke elektrooniline sõidukivõti vähemalt 5 m kaugusel.



Mootorimüra puudumine ei tähenda, et sõiduk on välja lülitatud.



Taaskäivitamine on võimalik kuni sõiduki kasutusest kõrvaldamiseni.



### 12 V aku lahutamine

1. 12 V aku asub keskkonsooli ees, armatuurlaua all.
2. Eemaldage jalamatt (1) ja põrandakate (2) kaassõitja poolel.
3. Eraldage 12 V aku miinuskaabel (3) kruviühendusest ja kaitske seda tahtmatu kontakti eest.



Pärast 12 V aku ühenduse katkestamist inaktiveeritakse passiivsed turvasüsteemid (turvpadjad ja turvavöö pinguti)





10 sekundit pärast 12 V aku ühenduse katkestamist inaktiveeritakse 48 V süsteem automaatselt




#### 48V aku lahutamine

1. 48 voldine aku asub sõiduki all sõidusuunas vasakul.
2. Eemaldage 48 V aku küljest signaaljuhe (1).
3. Vabastage elektrijuhtmed (2) ja (3) kruviühenduse küljest ja kaitske neid soovimatu kontakti eest.

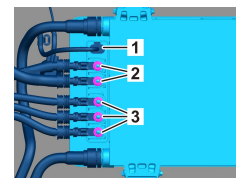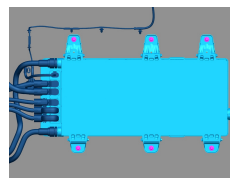


## 4. Juurdepääs sõitjatele


Reisijate vabastamisel tuleb jälgida turvasüsteemi komponentide (eelkõige pürotehniliste elementide) andmeid leheküljel 1.

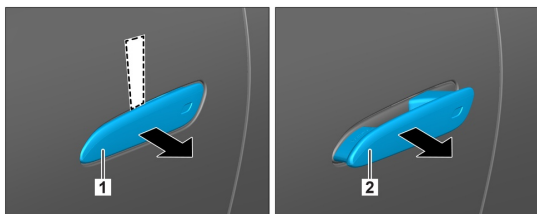


1. Lükake lame mittemetallist ese ülaltpoolt sissetõmmatud uksekäepideme (1) taha ja lükake seda kergelt väljapoole. 2. Võtke alt poolt ukse käepideme (1) tagant kinni ja tõmmake väljapoole, kuni tunnete vastupanu, ja hoidke.

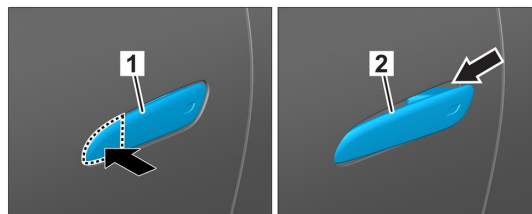


1. Vajutage ukse käepideme esiservale 2. Tõmmake ukse käepidet väljapoole

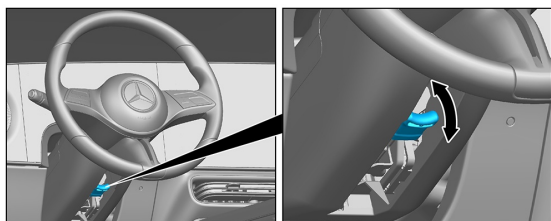


Rooli reguleerimine

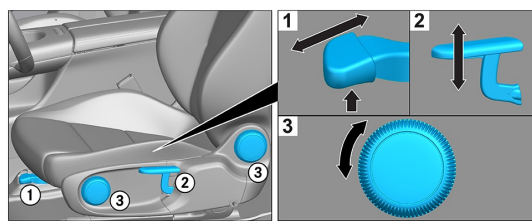

Istmeasendi reguleerimine (mehaaniline)

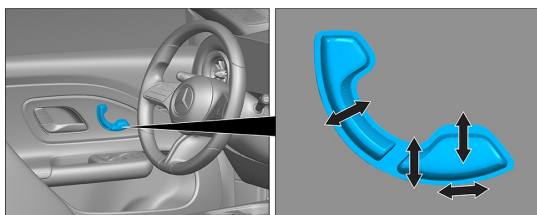

Istmeasendi reguleerimine (elektriline)

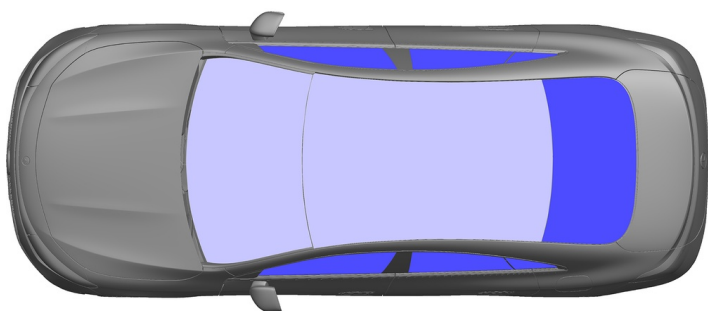

VSG: komposiiturvaklaas



ESG: ühekordne turvaklaas



5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained

|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  |  | 48 V Li-ion |
|  |  | 12 V Li-ion |
|  |  | 51 L        |
|  |  | 630 ± 10 g  |

6. Tulekahju korral



Kasutage sõiduki tulekahju kustutamiseks suurtes kogustes vett (H<sub>2</sub>O).  
Kasutage liitiumioonaku jahutamiseks suuremates kogustes vett (H<sub>2</sub>O).



Hoiatus! Aku süütamine on võimalik




7. Vee alla vajumise korral

Pinge oht kerele puudub. Pärast sõiduki päästmist

1. Laske veel salongist välja voolata.
2. Käivitage 12/48 V pardavõrgu inaktiveerimine (vt peatükki 3).

8. Pukseerimine / transportimine / hoiustamine

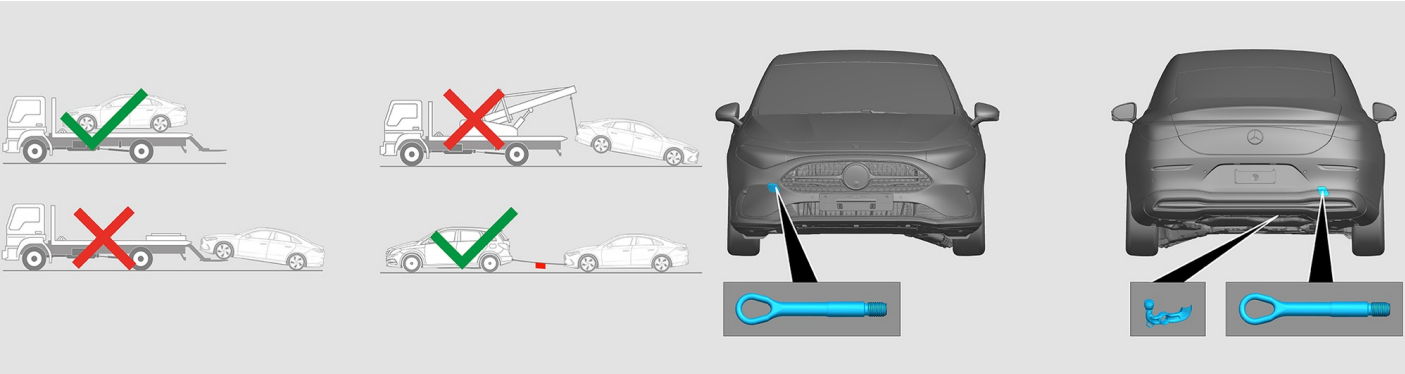

9. Tähtis lisateave

Lisateavet leiate jaotisest [Sõiduautode pukseerimisteenuste juhtnõõrid](#).

Märkus: Lisateabe saamiseks vaadake meie [päästetööde andmelehte](#).



## 10. Kasutatud piktogrammide selgitused



2. grupi vedelkütusega sõiduk



Üldine hoiatussilt



Tuleohtlik



Kahjulikud inimese tervisele



Söövitavad



Äge mürgisus



Plahvatusohtlik



Kasuta tule kustutamiseks vett



Kasuta tule kustutamiseks kuiva vahtu



Kasuta tule kustutamiseks märga vahtu



Eemalda nutivõti



Kliimaseadme komponent



Hoiatus: madal temperatuur