



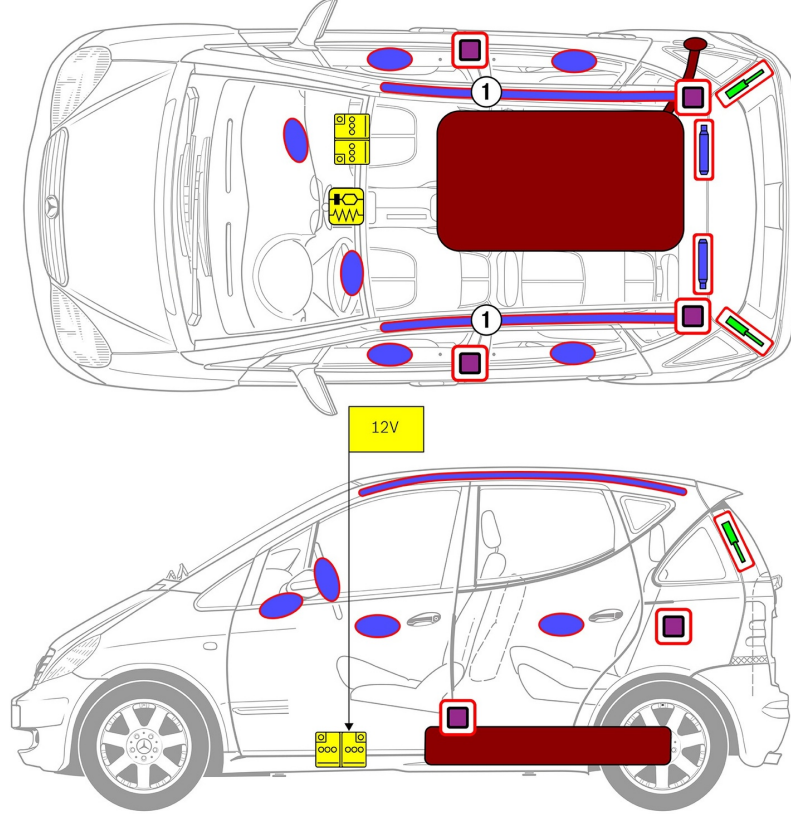


① Vuodesta 2001 alkaen


- |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Turvatyyny       |  Kaasugeneraattori        |  Turvavyön kiristin |  SRS-ohjainlaite |  Kaasujousi / esijännitetty jousi |
|  Matalajänniteakku |  Bensini polttoainesäiliö |                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                        |



## 1. Ajoneuvon tunnistaminen / identifiointi

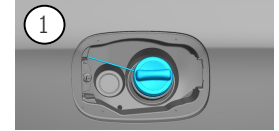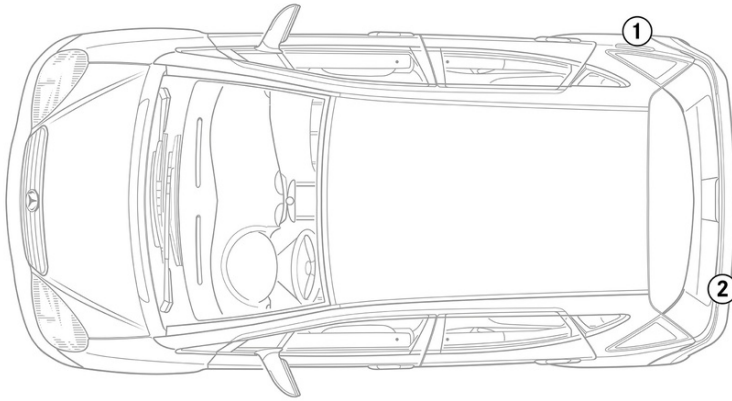

## 2. Ajoneuvon sammuttaminen / stabilointi

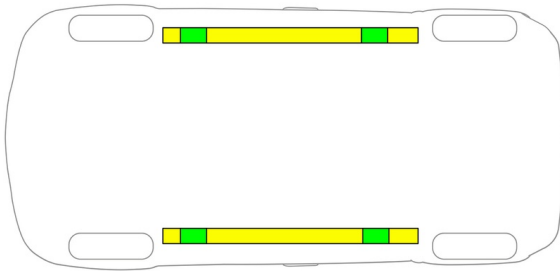

Soveltuvat nostopisteet



Soveltuvat vakautuspisteet sivulla

## 3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen



### 12 V:n akun kytkeminen irti

1. Poista 12 V:n akun suojus.
2. Irrota 12 V:n akun miinusjohto ruuviliitännästä ja varmista tahattoman kosketuksen estämiseksi.

## 5. Ajoneuvon käyttövoima, nesteet, kiinteät aineet



## 6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa



Käytä ajoneuvopalon sammuttamiseen suuria määriä vettä (H<sub>2</sub>O).


## 7. Toimenpiteet auton joutuessa hukuksiin

Ei ole vaaraa, että korissa olisi jännite. Ajoneuvon pelastamisen jälkeen:

1. Anna veden virrata pois sisätilasta.
2. Deaktivoi ajoneuvon 12 V:n / 48 V:n sähköverkko (katso luku 3).



## 8. Hinaaminen / Kuljetus / Varastointi

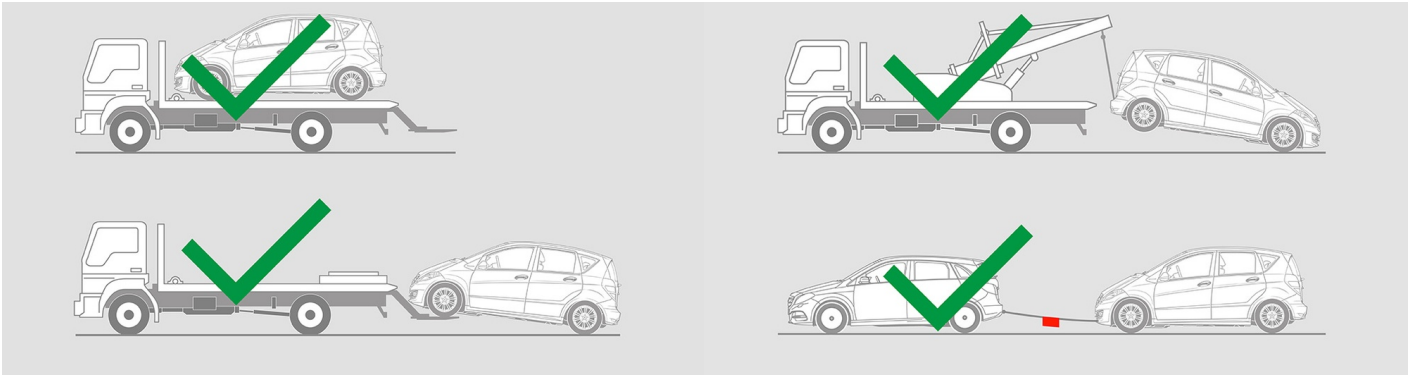

## 9. Tärkeitä lisätietoja

Lisätietoja on kohdassa [Ohjeet henkilöautojen hinauspalveluille](#).

Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).

## 10. Merkkien selitykset



Luokan 1 nestemäisiä  
polttoaineita käyttävä  
auto



Luokan 2 nestemäisiä  
polttoaineita käyttävä  
auto



Vaara



Syttyvä



Terveydelle haitallinen



Syövyttävä



Välitön myrkyllisyys



Sammuta vedellä



Sammuta kuivalla  
vaahdolla



Sammuta kostealla  
vaahdolla