


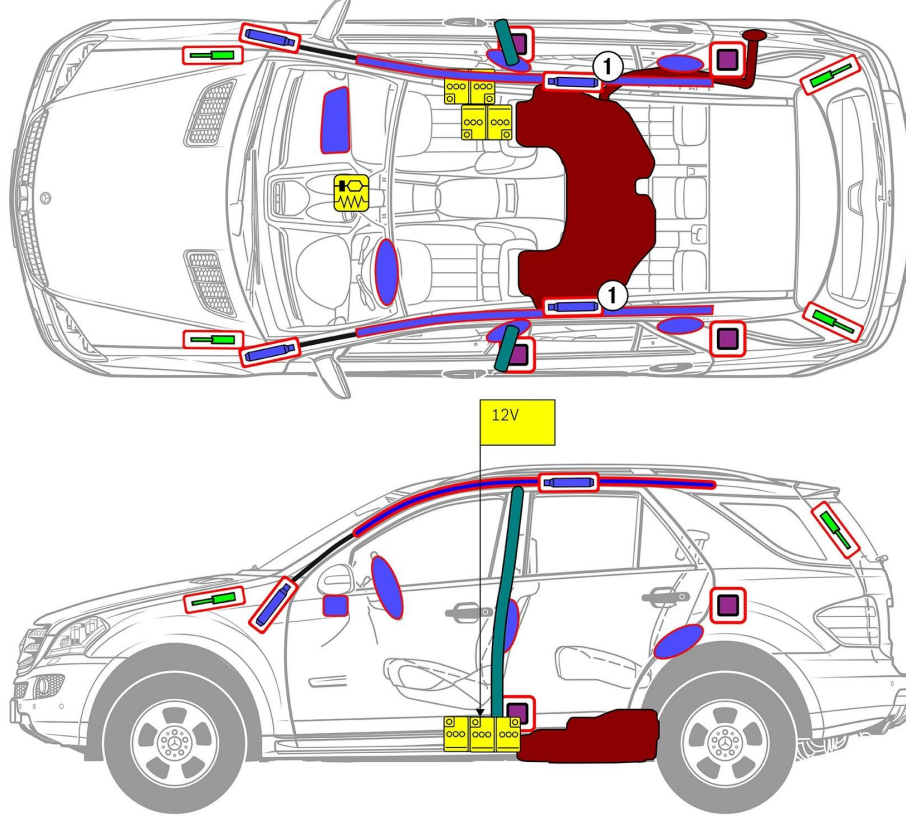

① Vuosimallista 2008 alkaen

- | | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  Turvatyyny |  Kaasugeneraattori |  Turvavyön kiristin |  SRS-ohjainlaite |  Kaasujousi / esijännitetty jousi |
|  Rakennevahvike |  Matalajänniteakku |  Bensiini polttoainesäiliö | | |

Ohje: Katso lisätietoja [pelastusohjeestamme](#).