


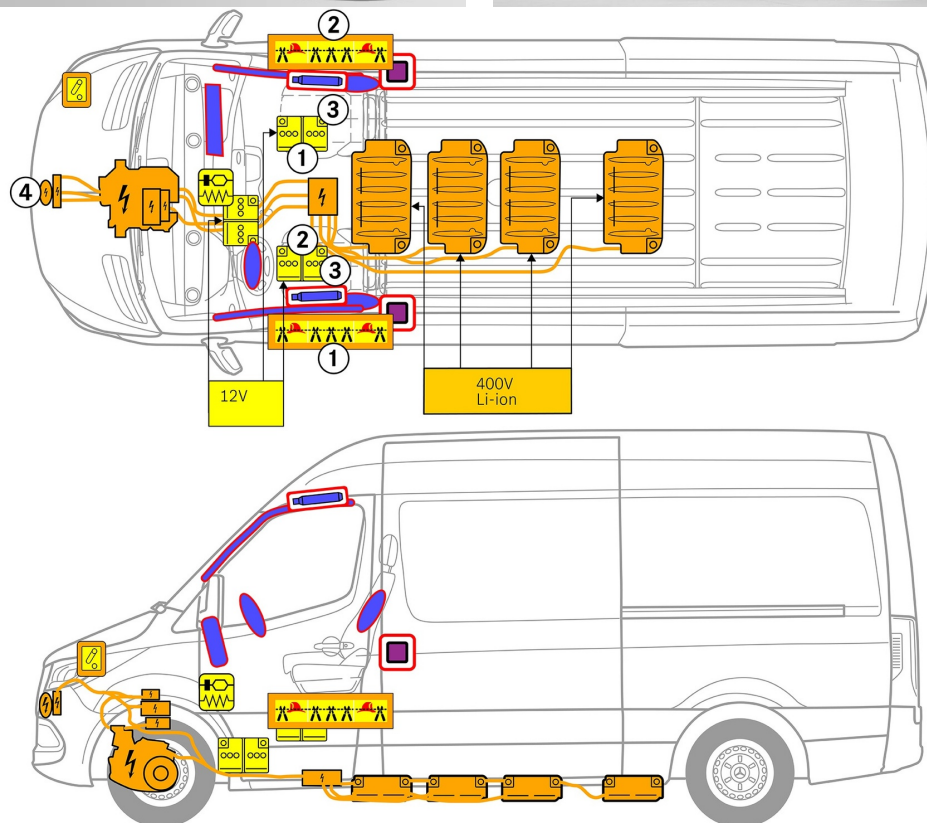

① Direction à gauche

② Direction à droite

③ Batterie additionnelle


④ Prise de charge haute tension

- |                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Airbag                                                               |  Générateur de gaz                  |  Prétensionneur de ceinture de sécurité |  Unité de contrôle SRS |  Batterie basse tension |
|  Bloc-batterie, haute tension                                         |  Câble d'alimentation haute tension |  Composant haute tension                |  Coupure de câble     |                                                                                                              |
|  Dispositif de déconnexion basse tension de la batterie haute tension |                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                              |

Remarque: Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter notre [guide de réponse d'urgence](#).



## 1. Identification / reconnaissance

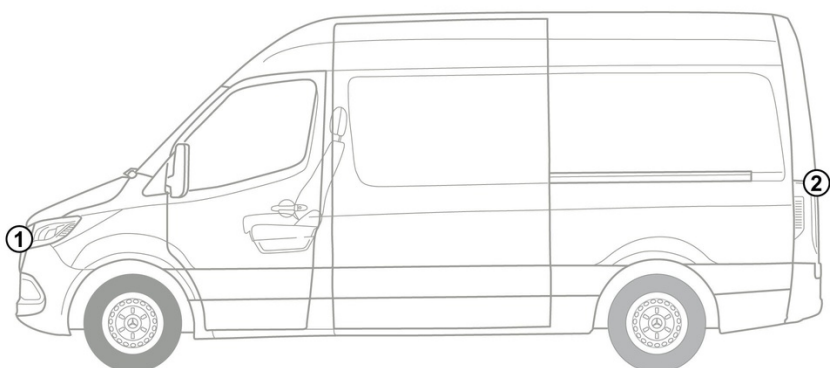

2


**eSPRINTER**

## 3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité


### Désactivation du système haute tension

Dans tous les autres cas, le système haute tension doit être désactivé comme suit :

#### Option 1: Sectionneur haute tension

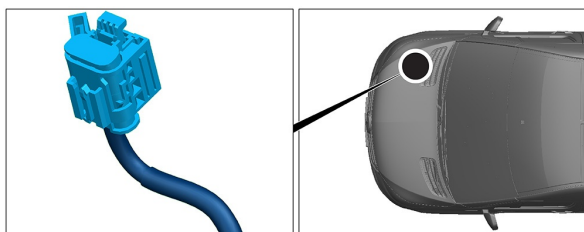

Le sectionneur haute tension se trouve dans le compartiment moteur du côté passager avant.

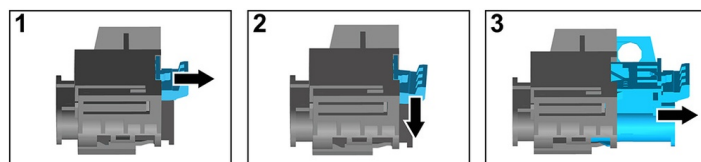

- (1) Tirer le mécanisme de déverrouillage
- (2) Abaisser le mécanisme de déverrouillage
- (3) Extraire le commutateur

#### Option 2: Sectionneur haute tension secondaire

The alternative high-voltage disconnect is located in the base of the driver's front seat. It is indicated with a sign.



Remove the cover (1). Cut the cable at the marked point (2).



#### Couper la batterie 12 V

1. Retirer le cache de la batterie 12 V.
2. Desserrer le câble moins de la batterie 12 V au niveau du raccord vissé et le protéger contre tout contact involontaire.