

Batterie basse tension



Essence réservoir à carburant



Bloc-batterie, haute tension



Câbles/composants haute tension



Coupure de câble




Dispositif de déconnexion basse tension de la batterie haute tension

Remarque: Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter notre [guide de réponse d'urgence](#).



1. Identification / reconnaissance

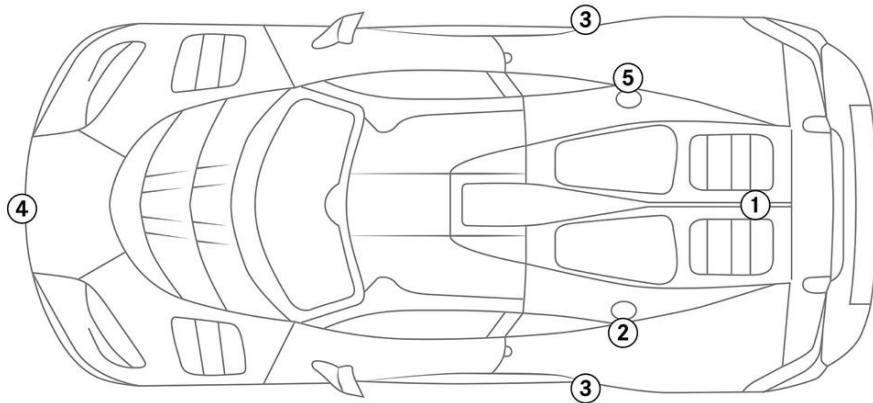

①



②




③



④



⑤

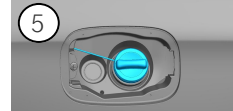

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

Désactivation du système haute tension






En cas d'accidents avec déclenchement des airbags et prétensionneurs de ceinture de sécurité, le système haute tension est automatiquement mis hors circuit.



Dans tous les autres cas, le système haute tension doit être désactivé comme suit :

Sectionneur haute tension secondaire

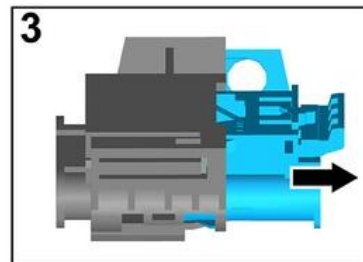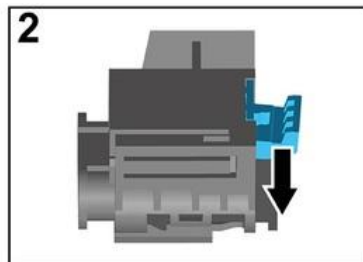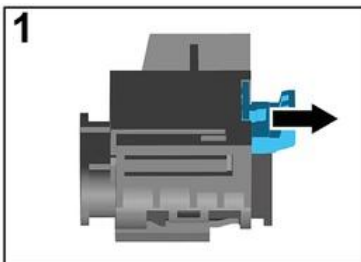

(1) Tirer le mécanisme de déverrouillage

(2) Abaisser le mécanisme de déverrouillage

(3) Extraire le commutateur