

Batterie basse tension



Essence réservoir à carburant



Bloc-batterie, haute tension



Câble d'alimentation haute tension



Composant haute tension



Coupure de câble




Dispositif de déconnexion basse tension de la batterie haute tension

Remarque: Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter notre [guide de réponse d'urgence](#).



1. Identification / reconnaissance

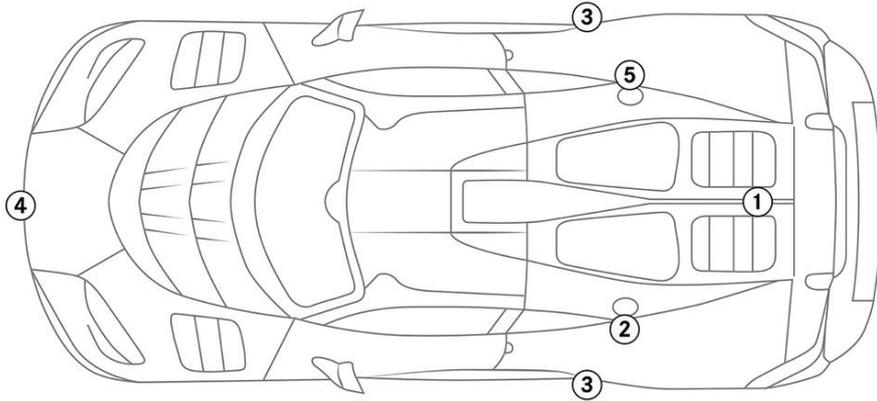

①



②




③



④



⑤



3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

Désactivation du système haute tension






En cas d'accidents avec déclenchement des airbags et prétensionneurs de ceinture de sécurité, le système haute tension est automatiquement mis hors circuit.



A 000 817 90 06

Dans tous les autres cas, le système haute tension doit être désactivé comme suit :

Sectionneur haute tension secondaire

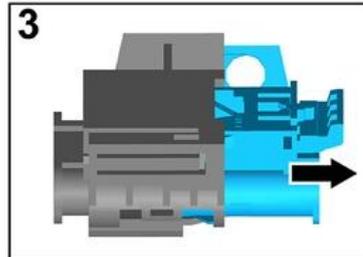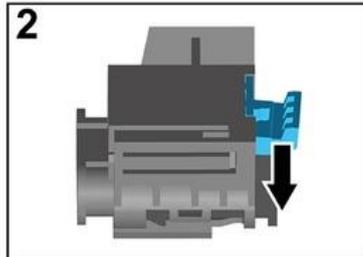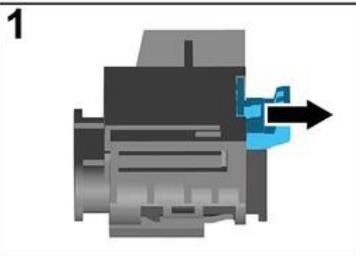

- (1) Tirer le mécanisme de déverrouillage
- (2) Abaisser le mécanisme de déverrouillage
- (3) Extraire le commutateur