


- Zračni jastuk
- Plinski generator
- Zatezač sigurnosnog pojasa
- SRS upravljački uređaj
- Sustav aktivne zaštite pješaka
- Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga
- Niskonaponski akumulator
- Dizel spremnik za gorivo



### 1. Identifikacija

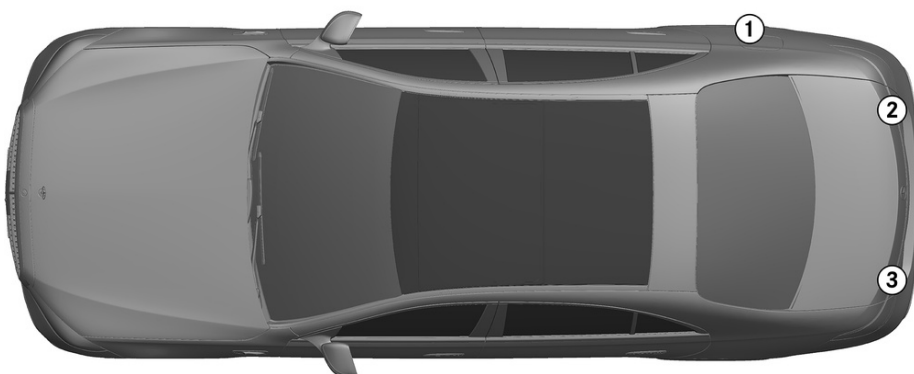


2  
**4MATIC**

3  
**S 450d**

### 2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje

#### Elektronička parkirna kočnica

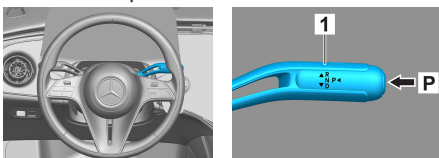


Pritisnite sklopku P na ručici mjenjača (1).  
Automatski se aktivira elektronička parkirna kočnica.

#### Mehanička parkirna kočnica



Električna parkirna kočnica (1)


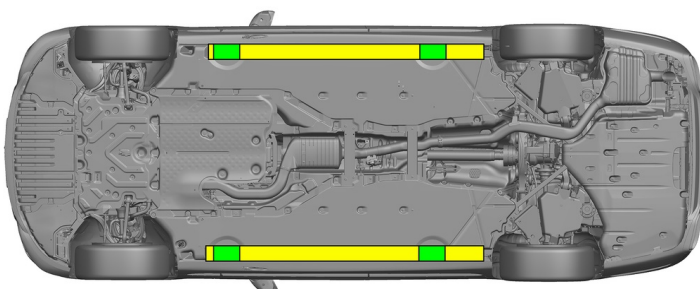


- Prikladne podizne točke
- Prikladne stabilizacijske točke na bočnoj strani

### 3. Sigurnosni propisi / izključivanje opasnosti

#### Isključivanje paljenja:

1. Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje bez aktivacije pogonske kočnice.
2. Pohranite elektronički ključ vozila na udaljenosti od najmanje 5 m.

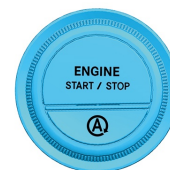

Samo zato što ne čujete zvukove motora, ne znači da je vozilo isključeno.

Vozilo je moguće ponovo pokrenuti dok ga ne stavite izvan pogona.

#### Odvajanje akumulatora od 12 V

1. Uklonite pokrov akumulatora od 12 V u prtljažniku.
2. Otpustite minus kabel akumulatora od 12 V na vijčanom spoju i osigurajte ga od neželjenog kontakta.




Pasivni sigurnosni sustavi (zračni jastuci i zatezači sigurnosnog pojasa) deaktivirani su nakon odvajanja baterije od 12 V



Baterija od 48 V će se deaktivirati čim se aktivira zračni jastuk.

**Odvajanje akumulatora od 48 V**


1. Prvo odvojite bateriju od 12 V.
2. Skinite pokrov s baterije od 48 V u prostoru motora.
3. Odvojite elektronički utikač (1) od baterije do 48 V.

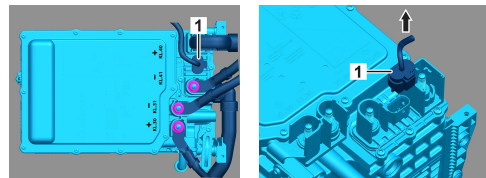**4. Pristup putnicima**


Tijekom oslobađanja putnika potrebno je obratiti pozornost na komponente zaštitnog sustava (posebice pirotehničke elemente) u skladu s informacijama na stranici 1.

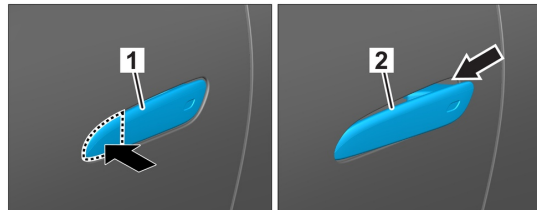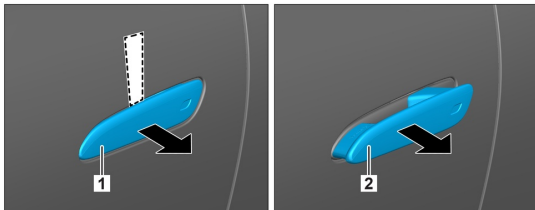


1. Ugurajte ravan, nemetalan predmet odozgo iza uvučene ručke vrata (1) i lagano je izbacite prema van. 2. Prihvatite ručku vrata (1) straga odozdo, povlačite je prema van dok ne osjetite otpor i držite u tom položaju.
1. Pritisnite prednji rub kvake 2. Povucite kvaku prema van

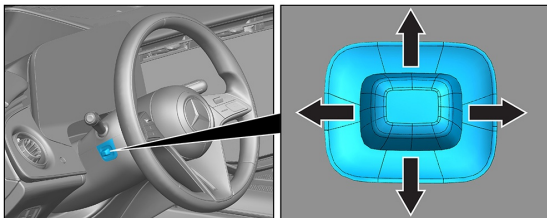

Podešavanje upravljača

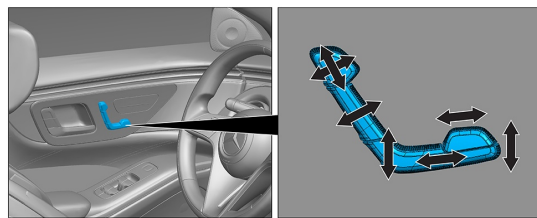

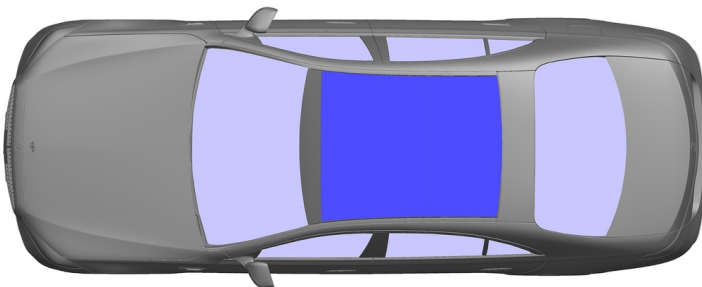
















Podešavanje sjedala (električki)



 VSG: višeslojno zaštitno staklo

 ESG: kaljeno staklo

**5. Spremljena energija / tekućine / plinovi / kruta goriva**

	  	12 V AGM
	    	48 V Li-ion
	 	76 L
	  	750 ± 10 g

**6. U slučaju požara**

- Požar vozila ugasisite velikom količinom vode (H<sub>2</sub>O).  
Ohladite litij-ionski akumulator većom količinom vode (H<sub>2</sub>O).




## 7. U slučaju uranjanja

Ne postoji opći znak upozorenja da je karoserija pod naponom. Nakon spašavanja vozila:

1. Pustite da voda izađe iz unutrašnjosti vozila.
2. Deaktivirajte unutarnju naponsku mrežu od 12 V / 48 V (vidi 3. poglavlje).

## 8. Transport / skladištenje / odvuci

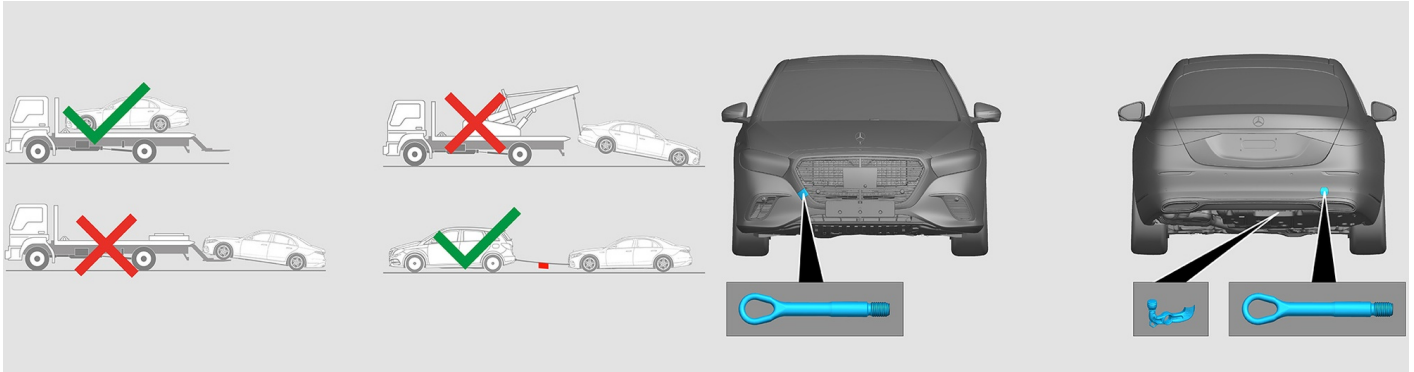

## 9. Vazne dodatne informacije

Dodatne informacije potražite u [Vodiču za službu za vuču osobnih motornih vozila](#).

Napomena: Dodatne informacije potražite u našem [Vodiču za spašavanje](#).

## 10. Objasnjenje piktograma

	Vozilo na gorivo skupine tekućina 1		Opći znak upozorenja		Zapaljivo		Opasno za ljudsko zdravlje
	Korozivna tvar		Akutna toksičnost		Eksploziv		Uporaba vode prilikom gašenja požara
	Uporaba suhe pjene za gašenje požara		Uporaba vlažne pjene za gašenje požara		Poklopac motora		Prtljažnik
	Uklanjanje pametnog ključa		Komponenta klima-uređaja		Upozorenje, niska temperatura		